GT-I9000 Samsung GALAXY S

صارف گائیڈ

SAMSUNG

صارف گائیڈ کو استعمال کرنا

یہ سام سنگ موبائل فون خریدنے کے لئے آپ کا شکریہ۔ یہ فون آپ کو سام سنگ کی بہترین ٹیکنالوجی اور اعلی معیارات کی بنیاد پر اعلی معیار کی موبائل مواصلت اور تفریح فراہم کرے گا۔

یہ صارف گائیڈ خاص طور پر آپ کو آپ کے موبائل فیچر اور فنکشن کے متعلق بتانے کے لیے ڈیزاین کیا گیا ہے۔

پہلے مجھے پڑھیں

- محفوظ اور درست استعمال کو یقینی بنانے کے لئے اپنا آلہ استعمال کرنے سے قبل تمام حفاظتی تدابیر اور اس مینیول کو دھیان سے پڑھیں۔
- اس صارف گائیڈ کی وضاحتیں آپ کے فون کی ڈیفالٹ ترتیبات پر مبنی ہیں۔
- اس صارف کے مینیول میں استعمال ہونے والی امیج اور اسکرین شاٹ اصلی مصنوعے سے مختلف لگ سکتے ہیں۔
- اس صارف مینیول کے اجزا مصنوعے یا خدمت فراہم کنندگان یا کیرئیر کے فراہم کردہ سافٹ وئیر سے مختلف ہوسکتے ہیں اور بغیر کسی پیشگی اطلاع کے تبدیل ہوسکتے ہیں۔ اس صارف کے مینیول کے تازہ ترین ورژن کے لئے www.samsung.com سے رجوع کریں۔
- دستیاب فیچر اور اضافی خدمات آلے، سافٹ وئیر یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔
- اس مینیول کے فارمیٹنگ اور حوالگی Google Android آپریٹنگ سسٹم پر مبنی ہیں اور صارف کے آپریٹنگ سسٹم کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔
- ایپلیکشن اور ان کے فنکشن ملک، علاقے یا ہارڈوئیر کی خصوصیات کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔ سام سنگ تیسرے فریق کے ایپلیکیشن کی وجہ سے ہونے والے کارکردگی کے مسائل کا ذمہ دار نہیں ہے۔
- سام سنگ صارفین کی جانب سے کی جانے والی رجسٹری سیٹنگز میں تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والے کارکردگی کے مسائل یا غیرمطابقتوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔

- آپ www.samsung.com تک رسائی کرکے اپنے موبائل آلے کے سافٹ وئیر کی تجدید کرسکتے ہیں۔
- اس آلے میں فراہم کردہ آواز کے ذرائع، وال پیپر اور امیج سام سنگ اور ان کے متعلقہ مالکان کے درمیان محدود استعمال کے لئے لائسنس کئے گئے ہیں۔ ان مواد کو تجارتی یا دوسرے مقاصد کے لئے نکالنا اور استعمال کرنا کاپی رائٹ قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سام سنگ صارف کی وجہ سے ہونے والے کاپی رائٹ کی اس خلاف ورزی کا ذمہ دار نہیں ہے۔
- اس صارف گائیڈ کو آئندہ حوالے کے لئے سنبھال کر رکھیں۔

ہدایتی آئیکنز

شروع کرنے سے پہلے، اپنے آپ کو اس گائیڈ میں استعمال ہونے والے آئکن سے واقفیت پیدا کریں:

انتباہ—ایسی صورتحال جس سے آپ یا دوسری کو چوٹ پہنچ سکتی ہے

بوشیار—ایسی صورت حال جس سے آپ کے آلے یا دیگر آلات کو نقصان پہنچ سکتا ہے

نوٹ—نوٹس، ٹوٹکے کا استعمال، یا اضافی معلومات

◄ **حوالہ بطرف**—متعلقہ معلومات کے صفحات؛ مثال کے طور پر: ◄ صفحہ 12 ("دیکھیں صفحہ 12 " کی نمائندگی کرتا ہے)

→ **اس کے بعد**—اختیارات یا مینیو کی ترتیب جسے آپ کوئی مرحلہ سرانجام دینے کے لیے منتخب کرتے ہیں؛ مثلاً: بے کار وضع میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **پیغام** → **نیا پیغام (پیغام** اس کے بعد **نیا پیغام** کی نمائندگی کرتا ہے)

[ ] **مربق قوسین**—آلہ کی کلیدیں; مثلاً: [⏻] (پاور/اختتامی کلید کی نمائندگی کرتا ہے)

کاپی رائٹ

Copyright © 2011 Samsung Electronics

یہ صارف مینیول بین الاقوامی کاپی رائٹ قوانین کے تحت محفوظ ہے۔

اس صارف مینیول کے کسی بھی حصے کو سام سنگ الیکٹرانک کی پیشگی تحریری اجازت کے بغیر کسی بھی شکل یا کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ الیکٹرانک ہو یا میکانیکی، جس میں فوٹو کاپی کرنا، ریکارڈ کرنا، یا کسی بھی معلومات کے ذخیرے اور بازیابی کے نظام میں ذخیرہ اندوزی شامل ہیں، دوبارہ تخلیق، تقسیم، ترجمہ، یا ترسیل کی اجازت نہیں ہے۔

ٹریڈمارکس

- سام سنگ، اور سام سنگ لوگو، سام سنگ الیکٹرانکس کے رجسٹرڈ ٹریڈمارکس ہیں۔
- Android لوگو، Google Maps™, Google Search™, Android Market™, YouTube™, Google Mail™, اور Google Talk™ کے ٹریڈ مارکس ہیں Google, Inc۔
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc عالمی کار رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہے۔
- Oracle اور اس کی ماتحت کمپنیوں کے رجسٹرڈ ٹریک مارکس Oracle اور Java ہیں۔ دوسرے نام اپنے متعلقہ مالکان کے ٹریڈمارکس ہوسکتے ہیں۔
- Windows Media Player® Microsoft Corporation کاجسٹرڈ ٹریڈمارک ہے۔
- SRS Labs, Inc کے ٹریڈمارکس ہیں CS ہیڈفون اور WOW HD ٹکنالوجیز SRS Labs کی جانب سے لائسنس کے تحت شامل ہیں۔

- ®Wi-Fi, Wi-Fi سندیافتہ لوگو اور Wi-Fi لوگو، Wi-Fi Alliance کے رجسٹرڈ ٹریڈمارکس ہیں۔
- ®DivX، DivX سندیافتہ اور متعلقہ لوگو DivX, Inc. کے ٹریڈمارکس ہیں اور لائسنس کے تحت مستعمل ہیں۔
- باقی تمام ٹریڈمارکس اور کاپی رائٹ اپنے متعلقہ مالکان کی ملکیت ہیں۔

DIVX ویڈیو کے متعلق

DivX, Inc ®DivX کا تخلیق کردہ ڈیجیٹل ویڈیو فارمیٹ ہے- یہ سرکاری DivX کا سند یافتہ آلہ ہے جو ®DivX ویڈیو چلاتا ہے۔ اپنی فائلوں کو DivX ویڈیو میں تبدیل کرنے کے لئے مزید معلومات اور سافٹ وئیر ٹولز کے لئے www.divx.com پر تشریف لائیں۔

DivX سندیافتہ®DivX ویڈیو 720 HD تک چلانے کے لیے®سندیافتہ ہیں، جس میں پریمیم مواد شامل ہیں

DIVX مطالبے پر ویڈیو کے متعلق

اس DivX تصدیق یافتہ® آلہ کامطالبے پر خرید ی ہوئی DivX ویڈیو فلم چلانے کے لیے رجسٹر شدہ ہونا ضروری ہے۔ اپنا رجسٹریشن کوڈ حاصل کرنے کے لیے، اپنے آلے کے سیٹ اپ کے مینیو کے DivX VOD کے حصے کو تلاش کریں۔ اپنے رجسٹریشن کو کس طرح مکمل کریں اس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے vod.divx.com پر جائیں۔

مشمولات

تیار کرنا 11

کھولنا 11

سم یا یوسم کارڈ اور بیٹری نصب کریں 11

بیٹری چارج کریں 13

میموری کارڈ (اختیاری) داخل کریں 16

ہاتھ کا اسٹریپ لگائیں (اختیاری) 18

شروع کریں 19

اپنے آلے کو آن یا آف کریں 19

اپنے آلے کو جانیں 19

ٹچ اسکرین استعمال کریں 22

ٹچ اسکرین اور کلیدیں لاک یا ان لاک کریں 24

بے کار اسکرین کو جانیں 24

ایپلیکیشنز تک رسائی کریں 27

اپنے آلے کو ذاتی بنائیں 29

متن داخل کریں 34

Android ماریکیٹ سے ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں 37

ویب سے فائلیں ڈاؤن لوڈ کریں 38

ڈیٹا ہم زمانہ کریں 39

مواصلت 41
کال کرنا 41
پیغام رسانی 48
Google Mail 50
ای میل 52
بات کریں 54
Social Hub 55

تفریح 56
کیمرہ 56
ویڈیوز 68

گیلری 69
میوزک پلیر 71
ایف ایم ریڈیو 75

ذاتی معلومات 79
رابطے 79
کلینڈر 83
میمو 85
وائس ریکارڈر 86

ویب 87
براؤزر 87
نقشے 91
عرض البلد 93
مقامات 94
گشت 94
Google تلاش 95
YouTube 95
ہم وقت سازی 97
Samsung Apps 98
یومیہ خلاصہ 98
ریڈر دبائیں 99
Market 100
ربط سازی 101
بلیوٹوتھ 101
Wi-Fi 103
تمام کی شراکت کریں 105
موبائل نٹورک کی شراکت کرنا 107
TV کنیکشنز (TV آؤٹ موڈ) 109
پی سی کنکشنز 109
VPN کنکشنز 112

ٹولز 114
گھڑی 114
کیلکولیٹر 116
Aldiko ای کتاب 117
ڈاؤن لوڈ مینیجر 119
منی ڈائری 119
میری فایلیں 120
کام کا ناظم 121
ThinkFree آفس 121
صوتی ڈائلر کنندہ 123
وائس تلاش 124
تحریر کریں اور جائیں 124
سیٹنگز 125
سیٹنگز مینیو تک رسائی کریں 125
وائرلیس اور نیٹ ورکس 125
کال کی سیٹنگز 127
آواز 129
ڈسپلے 130
محل وقوع اور محافظت 130
ایپلیکیشنز 132
اکاؤنٹس اور سنک 133
خاص 133
کارڈ اور فون کا ذخیرہ SD 134
مقامیت اور متن 134

وائس ان پٹ اور آؤٹ پٹ 136
رسائی پذیری 137
تاریخ اور وقت 137
فون کے متعلق 138

ازالہ نقص کاری 139

حفاظتی تدابیر 145

تیار کرنا

کھولنا

درج ذیل اشیاء کے لیے اپنے مصنوعہ باکس کو چیک کریں:

- موبائل آلہ
- بیٹری
- سفری اڈاپٹر (چارجر)
- فوری شروع کرنے کا گائیڈ

صرف سام سنگ کے منظور شدہ سافٹ وئیر استعمال کریں۔ غیرقانونی یا جعلی سافٹ وئیر نقصان یا ناقص کارکردگی کا باعث بن سکتے ہیں جن پر آپ کے بنانے والی کی ضمانت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔

- آپ کے آلے کے ساتھ مہیا کی جانے والی اشیاء آپ کے علاقے میں دستیاب سافٹ ویئر اور لوازمات یا آپ کے خدمت مہیاکار کی پیشکش کے مطابق مختلف ہو سکتی ہیں۔
- آپ اپنے مقامی سام سنگ ڈیلر سے اضافی لوازمات حاصل کر سکتے ہیں۔
- فراہم کردہ لوازمات آپ کے آلے کے لئے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
- فراہم کردہ اسپسریوں کے علاوہ دوسری اسپسریاں آپ کے آلے کے ساتھ غیرمطابق ہوسکتے ہیں۔

سم یا یوسم کارڈ اور بیٹری نصب کریں

جب آپ سیلولر خدمت پر رکنیت حاصل کریں تو آپ رکنیت شازی شناخت موڈ، سبسکرائبر کی شناخت کے ماڈیول (سم) کارڈ، مع رکنیت سازی تفصیلات جیسا کہ ذاتی شناحت نمبر (پن) اور اختیاری خدمات حاصل کریں گے۔ UMTS یا HSDPA خدمات استعمال کرنے کے لئے، آپ کو ایک یونیورسل سبسکرائبر شناخت ماڈیول (یوسم) کارڈ خریدنے کی ضرورت ہے۔

سم کارڈ یا یوسم کارڈ اور بیٹری نصب کرنے کے لئے،

1 اگر آلہ آن ہے تو، دبائیں اور تھامیں [⏻] اور منتخب کریں **پاور آف** اسے آف کرنے کے لیے۔

2 پچھلا کور ہٹائیں۔

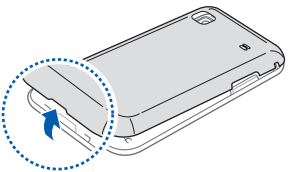

پچھلا کور نکالنے وقت دھیان دیں کہ آپ کے ناخن خراب نہ ہوں۔

3 سم کارڈ یا یوسم کارڈ داخل کریں۔

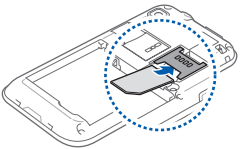

- سنہری رنگ کے رابطوں کا رخ نیچے کی طرف رکھتے ہوئے آلے میں سم کارڈ یا یوسم کارڈ رکھیں۔
- سم یا یوسم کارڈ نصب کئے بغیر آپ صرف اپنے آلے کی غیرنیٹورک خدمات اور کچھ مینیو استعمال کرسکتے ہیں۔
- سم کارڈ کے خانے میں میموری کارڈ نہ لگائیں۔

بیٹری چارج کریں

پہلے مرتبہ آلہ استعمال کرنے سے قبل آپ کو بیٹری چارج کرنی چاہیئے۔

آپ آلے کو فراہم کردہ سفری اڈاپٹر کے ساتھ یا آلے کو پی سی ڈیٹا کیبل کے ذریعے پی سی سے جوڑ کر چارج کرسکتے ہیں۔

صرف سام سنگ کے منظور کردہ چارجر اور کیبل ہی استعمال کریں۔ غیرمجاز چارجر یا کیبل استعمال کرنے سے بیٹریاں پھٹ سکتی ہیں یا آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

جب بیٹری پست ہو، آلہ تنبیہی ٹون اور پست بیٹری پیغام جاری کرتا ہے۔ بیٹری کا آئیکن بھی خالی اور سرخ ہوجائیگا۔ اگر بیٹری کی سطح بہت زیادہ پست ہو جائے تو آلہ خود بخود آف ہو جائے گا۔ آلے کے استعمال کو جاری رکھنے کے لئے اپنی بیٹری دوبارہ چارج کریں۔

4 بیٹری داخل کریں۔

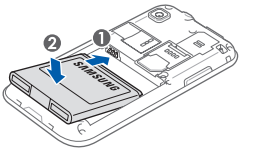

5 پچھلا کوردوبارہ رکھیں۔

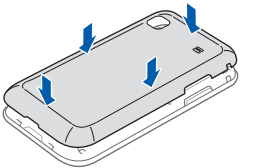

سفری اڈاپٹر کے ذریعے چارج کریں

1 آلے کی اوپر لگے کثیر فعلی جیک کا کور کھولیں۔

2 سفری اڈاپٹر کا چھوٹا سرا جیک میں پلگ کریں۔

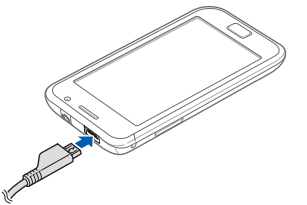

غیر مناسب طریقے سے سفری اڈاپٹر جوڑنے سے آلے کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ غلط استعمال کے ذریعے پہنچنے والے نقصانات پر وارنٹی لاگو نہیں ہوتی۔

3 سفری اڈاپٹر کا بڑا سرا بجلی سونچ میں پلگ کریں۔

- جب آلہ چارج ہورہا ہو تو آپ اسے استعمال کرسکتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے بیٹری چارج کرنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔
- جب آلہ چارج ہورہا ہو اس دوران، پاور سپلائی غیرمستحکم ہونے کی وجہ سے ٹچ اسکرین کام نہیں کرسکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو، آلے سے سفری اڈاپٹر کو نکال دیں۔
- چارجنگ کے دوران آلہ گرم ہوسکتا ہے۔ یہ عام ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے آلے کی کارکردگی یا زندگی متاثر نہیں ہونے چاہئیے۔
- اگر آپ کا آلہ درست طور پر چارج نہ ہورہا ہو تو آلے اور چارجر کو سام سنگ خدمت کے مرکز پر لے آئیں۔

4 بیٹری مکمل چارج ہونے پر (بیٹری کا آئیکن مزید حرکت نہیں کرتا)، سفری اڈاپٹر کو پہلے آلے سے اور پھر بجلی کے ساکٹ سے نکال دیں۔

سفری اڈاپٹر نکالنے سے پہلے بیٹری نہ نکالیں۔ ایسا کرنے سے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

توانائی بچانے کے لیے، جب استعمال میں نہ ہو سفری اڈاپٹر کو نکال دیں۔ سفری اڈاپٹر میں پاور سوئچ نہیں ہے، لہٰذا پاور سپلائی میں مداخلت کے لیے آؤٹ لٹ سے سفری اڈاپٹر کو ضرور نکال دیں۔ جب استعمال میں ہو اس وقت سفری اڈاپٹر کو ساکٹ کے قریب ہونا چاہیے۔

‹ پی سی ڈیٹا کیبل کے ذریعے چارج کریں

چارجنگ سے پہلے یقین کرلیں کہ آپ کا پی سی آن ہے۔

1 آلے کی اوپر لگے کثیر فعلی جیک کا کور کھولیں۔

2 پی سی ڈیٹا کیبل کے ایک سرے (مائکرو USB) کو کثیر فعلی جیک میں لگائیں۔

3 پی سی ڈیٹا کیبل کے دوسرے سرے کو پی سی کے USB پورٹ میں لگائیں۔

آپ جس قسم کا پی سی ڈیٹا کیبل استعمال کررہے ہوں، اس کے مطابق چارجنگ شروع ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔

4 بیٹری مکمل چارج ہونے پر (بیٹری کا آئیکن مزید حرکت نہیں کرتا)، پی سی ڈیٹا کیبل کو پہلے آلے سے اور پھر پی سی سے نکال دیں۔

میموری کارڈ (اختیاری) داخل کریں

اضافی ملٹی میڈیا فائلیں ذخیرہ کرنے کے لئے آپ کو میموری کارڈ داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا آلہ microSD™ یا microSDHC™ زیادہ سے زیادہ 32 جی بی میموری کارڈ کی صلاحیت (میموری کارڈ بنانے والے اور نوع کی بنیاد پر) کو قبول کرتا ہے۔

سام سنگ میموری کارڈز کے لئے منظور کردہ صنعتی معیار استعمال کررہا ہے لیکن ہوسکتا ہے کہ کچھ برانڈ آپ کے آلے کے ساتھ مکمل طور پر مطابق نہ ہوں۔ غیرمطابق میموری کارڈ استعمال کرکے آپ کے آلے یا میموری کارڈ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور کارڈ پر ذخیرہ کردہ ڈیٹا خراب ہوسکتا ہے۔

- آپ کے آلے میں صرف میموری کارڈ کے لئے FAT کے فائل کی ساخت کی سہولت ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا کارڈ داخل کرتے ہیں جو مختلف فائل کی ساخت کے ساتھ فارمیٹ کیا گیا ہو، آپ کا آلہ آپ کو میموری کارڈ کو دوبارہ فارمیٹ کرنے کی درخواست کرے گا۔
- ڈیٹا مسلسل تحریر کرنے اور مٹانے سے میموری کارڈ کی زندگی کم ہو جائے گی۔
- جب آپ اپنے آلے میں میموری کارڈ داخل کرتے ہیں تو میموری کارڈ کے فائل کی ڈائریکٹری بیرونی میموری (moviNAND™) کے تحت /mnt/sdcard/ external_sd کے فولڈر میں ظاہر ہوگی۔

1 پچھلا کور ہٹائیں۔

2 میموری کارڈ کو اس طرح دا خل کریں کہ سنہرے روابط کا رخ نیچے کی طرف ہو۔

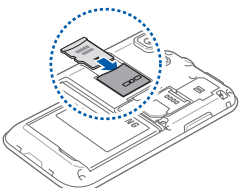

3 کارڈ کو میموری کارڈ کے خانے میں دھکیلیں تاکہ وہ اپنی جگہ پر لاک ہو جائے۔

4 پچھلا کوردوبارہ رکھیں۔

❯ میموری کارڈ نکالیں

میموری کارڈ نکالنے سے پہلے اسے حفاظت سے نکالنے کے لئے اتارلیں۔

1 خالي موڈ میں منتخب کریں **ایپلیکیشنز** ← **سیٹنگز** ← **کارڈ اور فون کا ذخیرہ SD** ← **کارڈ کو اتار دیں SD**۔

2 پچھلا کور ہٹائیں۔

3 میموری کارڈ کو آہستہ سے کھینچیں جب تک کہ وہ آلے سے الگ نہ ہوجائے۔

4 میموری کارڈ کو میموری کارڈ کے خانے سے کھینچ کر نکالیں۔

5 میموری کارڈ نکالیں۔

6 پچھلا کوردوبارہ رکھیں۔

میموری کارڈ کو معلومات کی منتقلی اور رسائی کے دوران مت ہٹائیں کیونکہ یہ کوائف ضائع ہونے کا باعث بن سکتا ہے یا کارڈ یا آلہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔

❯ میموری کارڈ فارمیٹ کریں

اپنے میموری کارڈ کو پی سی پر فارمیٹ کرنے سے آپ کے آلے کے ساتھ غیرمطابقت واقع ہوسکتی ہے۔ میموری کارڈ کو صرف آلے پر فارمیٹ کریں۔

خالی موڈ میں، منتخب کریں **ایپلیکیشنز** ← **سیٹنگز** ← **کارڈ اور فون کا ذخیرہ SD** ← **کارڈ کو اتار دیں SD** ← **کارڈ فارمیٹ کریں SD** ← **کارڈ فارمیٹ کریں SD** ← **ہر چیز مٹائیں**۔

میموری کارڈ فارمیٹ کرنے سے پہلے اپنے آلے پر ذخیرہ کردہ تمام اہم ڈیٹا کے بیک اپ نقول بنانا یاد رکھیں۔ صارف کے عملیات کی وجہ سے ہونے والے ڈیٹا کی نقصان پر بنانے والے کی ضمانت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔

ہاتھ کا اسٹریپ لگائیں (اختیاری)

1 پچھلا کور ہٹائیں۔

2 ہاتھ کے اسٹریپ کو خانے میں پروئیں اور اسے چھوٹے پروجیکشن کے اوپر لگائیں۔

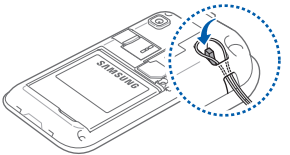

3 پچھلا کوردوبارہ رکھیں۔

شروع کریں

اپنے آلے کو آن یا آف کریں

اپنے آلہ کو آن کرنے کے لیے،

1 دبائیں اور تھامیں [⏻]۔

2 اگر آپ اپنے آلے کو پہلی بار آف کرتے ہیں تو، اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کرکے اپنے آلے کو سیٹ اپ کریں۔

اپنے آلے کو بند کرنے کے لئے دبائیں اور تھامیں [⏻] اور پھر منتخب کریں **پاور آف**۔

- ان علاقہ جات میں جہاں وائرلیس آلات کا استعمال محدود ہو، جیسے کہ ہوائی جہاز اور ہسپتال سرکاری عملے کی لگائي گئی تمام تنبیہات اور ہدایات پر عمل کریں۔
- صرف اپنے آلے کی غیر نیٹورک کی خدمات استعمال کرنے کے لئے پرواز کی وضع پر تبدیل کریں۔ دبائیں اور تھامیں [⏻] اور منتخب کریں **پرواز کي وضع**۔

اپنے آلے کو جانیں

آلے کا لے آؤٹ

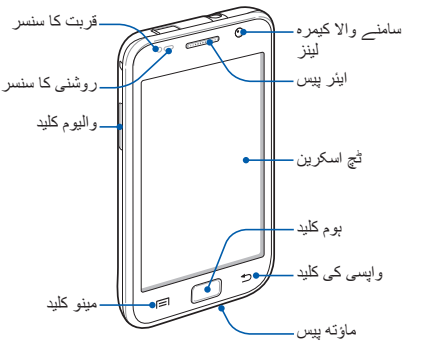

کلیدیں

کلید	فنکشن
پاور/لاک	آلے کو آن کریں (دبائیں اور دبا کر رکھیں)؛ فوری مینیو تک رسائی کریں (دبائیں اور دبا کر رکھیں)؛ ٹچ اسکرین لاک کریں۔
مینو	حالیہ اسکرین پر دستیاب اختیارات کی فہرست کھولیں۔
صفحہ اول	بے کار اسکرین پر واپس جائیں؛ حالیہ ایپلیکیشنوں کی فہرست کھولیں (دبائیں اور دبا کر رکھیں)۔
واپس	پچھلی اسکرین پر واپس جائیں۔
والیوم	آلے کا والیوم ایڈجسٹ کریں۔

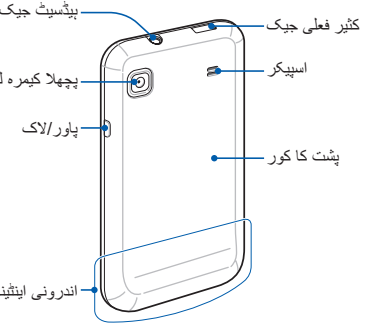

اشارہ کرنے والے آئیکنز

ڈسپلے پر دکھائے گئے آئیکنز آپ کے خدمت فراہم کنندہ یا علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔

آئیکن	تعریف
	کوئی سگنل نہیں
	سگنل مضبوط
	GPRS نیٹورک جڑا ہوا ہے
	EDGE نیٹورک جڑا ہوا ہے
	UMTS نیٹورک جڑا ہوا ہے
	دستیاب WLANs کھولیں
	WLAN جڑا ہوا
	بلیوٹوتھ فعال کر دیا گیا
	بلیوٹوتھ ہیڈسیٹ جڑا ہوا ہے

آئیکن	تعریف
	GPS فعال ہے
	وائس کال زیر عمل ہے
	کال ہولڈ پر
	اسپیکر فون فعال ہے
	مسڈ کال
	ویب کے ساتھ سنکرونائزڈ
	ڈیٹا اپ لوڈ کررہا ہے
	ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کررہا ہے
	کال کا رخ موڑنا فعال کر دیا گیا
	پی سے جڑا ہوا ہے
	USB لگانا فعال ہے

آئیکن	تعریف
	موبائل AP فعال ہے
	کوئی سم یا یوسم کارڈ نہیں
	نیا متن یا ملٹی میڈیا پیغام
	نیا ای میل پیغام
	نیا وائس میل پیغام
	الارم فعال کر دیا گیا
	واقعے کی اطلاع
	گشت (عام خدمت کے علاقے کے باہر)
	خاموش وضع فعال
	ارتعاش کی وضع فعال
	پرواز کی وضع فعال

آئیکن	تعریف
	میوزک واپس چلائیں زیر عمل
	میوزک واپس چلائیں توقف شدہ
	پس منظر میں ایف ایم ریڈیو آن ہے
	نقص واقع ہوا یا احتیاط کی ضرورت ہے
	بیٹری طاقت کی سطح
10:00 صبح	حالیہ وقت

ٹچ اسکرین استعمال کریں

آپ اپنے آلے کی ٹچ اسکرین کے ساتھ باآسانی اشیاء منتخب کرسکتے ہیں یا عملیات انجام دے سکتے ہیں۔ ٹچ اسکرین استعمال کرنے کے بنیادی عملیات سیکھیں۔

- ٹچ اسکرین کو خراشوں سے محفوظ رکھنے کے لئے تیز اوزار کا استعمال نہ کریں۔
- ٹچ اسکرین کو دوسرے برقی آلات کے قریب نہ آنے دیں۔ الیکٹروسٹیٹک ڈسچارج کی وجہ سے ممکن ہے کہ ٹچ اسکرین درست طور پر کام نہ کرے۔
- ٹچ اسکرین کو پانی کے قریب نہ آنے دیں۔ نمی میں یا پانی پڑنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ ٹچ اسکرین درست طور پر کام نہ کرے۔

- ٹچ اسکرین کے بہترین استعمال کے لئے، اپنا آلہ استعمال کرنے سے پہلے اسکرین کی حفاظتی فلم نکال لیں۔
- آپ کی ٹچ اسکرین میں ایک ایسی تہہ ہے جو انسانی جسم کے خارج کردہ چھوٹے برقی چارج پہچان لیتی ہے۔ بہترین کارکردگی کے لیے، اپنی اگلی کے سرے سے ٹچ اسکرین کو تھپتھپائیں۔ ٹچ اسکرین تیز اوزار، جیسے کہ سٹائلس یا قلم، سے چھونے پر ردعمل کا اظہار نہیں کرے گی۔

مندرجہ ذیل عملیات کے ساتھ اپنے ٹچ اسکرین کو کنٹرول کریں:

- ٹیپ: کوئی مینو، اختیار یا ایپلیکیشن منتخب کرنے یا کھولنے کے لئے اپنی انگلی کے ساتھ ایک دفعہ ٹیپ کریں۔
- ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں: پاپ اپ اختیار کی فہرست کھولنے کے لئے کسی آئیٹم کو ٹیپ کریں اور 2 سیکنڈ سے زیادہ دیر تک دبا کر رکھیں۔
- گھسیٹیں: آئیٹمز کو فہرستوں پر جانے کے لئے اپنی انگلی کو اوپر، نیچے، دائیں یا بائیں ٹیپ کریں اور گھسیٹیں۔
- گھسیٹیں اور ڈالیں: کسی آئیٹم پر اپنی انگلی ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں اور پھر اس آئیٹم کو ہٹانے کے لئے اپنی انگلی گھسیٹیں۔
- دوہرا ٹیپ: فوٹو یا ویب کے صفحات دیکھنے کے دوران اندر یا باہر زوم کرنے کے لئے اپنی انگلی کے ساتھ دو دفعہ جلدی سے ٹیپ کریں۔

- آلے کو کسی واضح کردہ دورانیے کے لئے استعمال نہ کرنے پر آپ کا آلہ ٹچ اسکرین بند کردیتا ہے۔ اسکرین آن کرنے کے لئے دبائیں [⏻] یا ہوم کلید۔
- آپ پیچھے کی روشنی کا وقت بھی ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔ خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **ڈسپلے** ← **اسکرین وقت ختم**۔

ٹچ اسکرین اور کلیدیں لاک یا ان لاک کریں

آپ آلے کے غیرمطلوبہ عملیات کی روک تھام کے لئے ٹچ اسکرین اور کلیدوں کو لاک کرسکتے ہیں۔

لاک کرنے کے لئے دبائیں [⏻]۔ ان لاک کرنے کے لئے [⏻] یا ہوم کلید دبا کر اسکرین آن کریں پھر اپنی انگلی سے سرمئی ونڈو کو فلک کریں۔

بے کار اسکرین کو جانیں

جب آلہ بے کار وضع میں ہوتا ہے، آپ کو بے کار اسکرین نظر آئے گی۔ بے کار اسکرین سے آپ اپنے آلے کی کیفیت دیکھ سکتے ہیں اور ایپلیکیشن تک رسائی کرسکتے ہیں۔

بے کار اسکرین میں متعدد پینل ہیں۔ بے کار اسکرین کے کسی پینل پر بائیں یا دائیں اسکرال کریں۔ آپ سیدھے بے کار اسکرین کے متعلقہ پینل پر جانے کے لئے اسکرین کے اوپری حصے پر نقطہ بھی منتخب کرسکتے ہیں۔

بے کار اسکرین میں آئیٹمز شامل کریں

آپ ایپلیکیشن میں شارٹ کٹ یا ایپلیکیشن، وڈجیٹ یا فولڈروں میں آئیٹمز شامل کرکے بے کار اسکرین کو ذاتی بنا سکتے ہیں۔ بے کار اسکرین میں آئیٹمز شامل کرنے کے لئے،

1. دبائیں [▤] ← **اضافہ** یا بے کار اسکرین کے خالی حصے کو ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں۔

2 آئیٹم کے زمرہ کو منتخب کریں ← کوئی آئیٹم:

- **وجٹ**: سام سنگ وڈجیٹ کا بے کار اسکرین میں اضافہ کریں۔
- **شارٹ کٹس**: ایپلیکیشن، نشانات کتاب اور روابط جیسے اشیاء میں شارٹ کٹ شامل کریں۔
- **فولڈر**: اپنے روابط کے لئے نیا فولڈر بنائیں یا فولڈروں کا اضافہ کریں۔
- **والپیپر**: پس منظر کی امیج سیٹ کریں۔

دستیاب اشیاء حالیہ بے کار اسکرین وضع کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔

بے کار اسکرین پر آئیٹم منتقل کریں

1 ہٹانے کے لئے کسی آئیٹم کو ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں۔

2 ایپلیکیشن کو آئیکن کو اپنے مطلوبہ مقام پر گھسیٹیں۔

بے کار اسکرین پر آئیٹم ہٹائیں

1 ہٹانے کے لئے کسی آئیٹم کو ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں۔
بیکار اسکرین کے نچلے حصے میں کچرے کا ڈبا ظاہر ہوتا ہے۔

2 آئیٹم کو کوڑے دان میں گھسیٹیں۔

3 جب آئیٹم سرخ ہوجائے، آئیٹم کو چھوڑ دیں۔

شارٹ کٹس پینل استعمال کریں

خالی موڈ میں یا ایپلیکیشن استعمال کرنے کے دوران، ظاہر کنندگان کے آئیکنز کے علاقے کو ٹیپ کریں اور شارٹ کٹس کے پینل کو کھولنے کے لئے اپنی انگلی کو نیچے گھسیٹیں۔ آپ وائرلیس کنکشن کے فیچر فعال یا غیرفعال کرسکتے ہیں پیغامات، کال، واقعات یا پراسیسنگ کیفیت جیسی اطلاعات کی فہرست تک رسائی کرسکتے ہیں۔ فہرست چھپانے کے لئے فہرست کے نچلے حصے کو اوپر کی طرف گھسیٹیں۔

شارٹ کٹس پینل سے آپ مندرجہ ذیل اختیارات استعمال کرسکتے ہیں:

- **Wi-Fi**: WLAN کنکشن کے فیچر کو فعال یا غیرفعال کریں۔ ◄ صفحہ 103
- **Bluetooth**: بلیوٹوتھ کنکشن کے فیچر کو فعال یا غیرفعال کریں۔ ◄ صفحہ 101
- **GPS**: GPS فیچر کو فعال یا غیرفعال کریں۔
- **آواز/وائبریشن**: خاموش وضع فعال یا غیرفعال کریں۔
- **خودکار گردش**: خودکار گھمانا کو فعال یا غیرفعال کریں۔

دستیاب اختیارات آپ کے خدمت فراہم کنندہ یا علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔

بے کار اسکرین پر پینل لگائیں یا نکالیں

آپ اپنی ترجیحات اور ضروریات کے مطابق وڈجیٹ منظم کرنے کے لئے بے کار اسکرین کے پینل شامل کرسکتے ہیں یا نکال سکتے ہیں۔

1 خالي موڈ میں دبائیں [▤] ← **تبدیلی**۔
آپ اپنی دو انگلیوں کو اسکرین پر بھی رکھ سکتے ہیں اور وضع کی تدوین کرنے کے مقصد سے سوئچ کرنے کے لیے پنچ کریں۔

2 درج ذیل فیچرز کا استعمال کرکے پینل لگائیں یا نکالیں:
- پینل ہٹانے کے لیے، پینل پر انگوٹھے کے نشان کو تھپتھپائیں اور تھامیں اور اسکرین کے نچلے حصے پر موجود کوڑے دان تک اسے گھسیٹیں۔
- نیا پینل شامل کرنے کے لئے منتخب کریں ⊕۔
- پینل کی ترتیب کو تبدیل کرنے کے، پینل کے انگوٹھے کے نشان کو تھپتھپائیں اور تھامیں اور جہاں اسے چاہتے ہیں وہاں گھسیٹ کرلیجائیں۔

3 مکمل کرلیں تو دبائیں [↩]۔

ایپلیکیشنز تک رسائی کریں

اپنے آلے کے ایپلیکیشنوں تک رسائی کرنے کے لئے،

1 خالی موڈ میں منتخب کریں **ایپلیکیشنز** ایپلیکیشن کی فہرست تک رسائی کرنے کے لئے۔

2 کسی دوسرے ایپلیکیشن کی اسکرین پر دائیں یا بائیں اسکرال کریں۔

آپ سیدھے مرکزی مینیو کی اسکرین کے متعلقہ پینل پر جانے کے لئے اسکرین کے اوپری حصے پر نقطہ بھی منتخب کرسکتے ہیں۔

3 کوئی ایپلیکیشن منتخب کریں۔

- جب آپ Google کے فراہم کردہ ایپلیکیشن استعمال کرتے ہیں، آپ کے پاس Google کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس Google اکاؤنٹ نہ ہو تو Google اکاؤنٹ کے لئے سائن اپ کریں۔
- آپ ایپلیکیشن کی فہرست پر ایپلیکیشن کے آئیکن کو ٹیپ کرکے اور دبا کر کسی ایپلیکیشن کا شارٹ کٹ شامل کرسکتے ہیں۔ آپ آئیکن کو بے کار اسکرین پر اپنے مطلوبہ مقام پر لے جاسکتے ہیں۔

4 دبائیں [↩] سابقہ اسکرین پر جانے کے لئے؛ بے کار اسکرین پر واپس جانے کے لئے ہوم کلید دبائیں۔

آپ کے آلے میں اندرونی ساخت- حرکت کا سنسر ہے جو اس کی سمت پہچانتا ہے۔ اگر آپ کچھ فیچر استعمال کرنے کے دوران آلے کو گھماتے ہیں تو انٹرفیس خود بخود لینڈاسکیپ ویو پر تبدیل ہوجاتا ہے۔ جب آپ آلے کو گھماتے ہیں اس وقت سمت کو باقی رکھنے کے لیے انٹرفیس منتخب کریں **سیٹنگز ← ڈسپلے ← اسکرین خودکار گھمانا**۔

ایپلیکیشن منظم کریں

آپ ایپلیکیشن کی فہرست میں ایپلیکیشن کی ترتیب تبدیل کرکے یا اپنی ضروریات اور ترجیحات کے مطابق زمروں میں گروپ کر کے انہیں ایپلیکیشن کی فہرست میں دوبارہ منظم کرسکتے ہیں۔

1 ایپلیکیشن کی فہرست میں، دبائیں [▤] ← **تبدیلی**۔

2 کوئی ایپلیکیشن ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں۔

3 ایپلیکیشن کو آئیکن کو اپنے مطلوبہ مقام پر گھسیٹیں۔

آپ کسی ایپلیکیشن کے آئیکن کو دوسرے مرکزی مینیو کے اسکرین پر لے جاسکتے ہیں۔ آپ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے آئیکنز کو **ہوم** کے برابر بھی لے جاسکتے ہیں۔

4 دبائیں [▤] ← **محفوظ کریں**۔

مین مینو اسکرین کی ترتیب کو تبدیل کرنے کے لیے،

1 ایپلیکیشنز کی فہرست میں، اسکرین پر اپنی دو انگلیوں کو رکھیں اور پنچ کریں۔

2 اسکرین کے انگوٹھے کے نشان ٹیپ اور ہولڈ کریں اور جس مقام پر آپ چاہتے ہیں گھسیٹیں۔

حالیہ ایپلیکیشنز تک رسائی کریں

1 آپ کے حالیہ طور پر رسائی کردہ ایپلیکیشنوں کی فہرست کھولنے کے لئے ہوم کلید دبائیں اور دبا کر رکھیں۔

2 رسائی کے لئے کوئی ایپلیکیشن منتخب کریں۔

❯ رسائی کے لئے کوئی ایپلیکیشن منتخب کریں۔

آپ کا آلہ کثیرعمل انجام دینے والا آلہ ہے۔ یہ ایک وقت میں ایک سے زائد ایپلیکشنز کو چلاسکتا ہے۔ بہرحال، کئی کام کو انجام دینے سے، ہینگز اپ، فریزنگ، میموری کے مسائل، یا اضافی پاور استعمال ہوسکتی ہے۔ ان مسائل سے بچنے کے لیے، ٹاسک بار مینیجر استعمال کرکے غیر ضروری پروگرامز ختم کریں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کام کا ناظم** ← **زیر عمل ایپلی کیشنیں**۔
اس وقت آپ کے آلے پر چل رہے تمام ایپلیکیشنز کی فہرست ظاہر ہوگی۔

2 کسی ایپلیکیشن کو بند کرنے کے لیے، منتخب کریں **خروج**۔
تمام فعال ایپلیکیشنز کو بند کرنے کے لئے، منتخب کریں **سب سے باہر نکلیں**۔

اپنے آلے کو ذاتی بنائیں

اپنی پسند کے مطابق ذاتی بنا کر اپنے آلے سے بھر پور فائدہ حاصل کریں۔

❯ حالیہ تاریخ اور وقت سیٹ کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **تاریخ اور وقت**۔

2 تاریخ اور وقت سیٹ کریں اور دوسرے اختیارات تبدیل کریں۔

❯ ٹچ ٹون کو آن یا آف کریں

خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **آواز** ← **قابل سماعت انتخاب**۔

❯ رنگ ٹون کے والیوم ایڈجسٹ کریں

رنگ ٹون کا والیوم ایڈجسٹ کرنے کے لئے والیوم کے کلید کو اوپر یا نیچے دبائیں۔

❯ خاموش وضع پر تبدی کریں

آلے کو خاموش کرنے کا خاموشی پر سے ہٹانے کے لئے مندرجہ ذیل میں سے ایک کریں:

- خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **فون** ← **کیی پیڈ** اور ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں **#**.
- دبائیں اور تھامیں [⏻] اور متخب کریں **خاموش موڈ**.

آپ خاموش وضع میں مختلف وقوعات کے بارے میں متنبہ کرنے کے لیے آپ کو سیٹ کرسکتے ہیں۔ خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **آواز** ← **تھر تھرانا** ← **ھمیشہ** یا **صرف خاموش موڈ میں**۔ جب آپ خاموش وضع میں منتقل ہونگے اس وقت، ایک جگہ ظاہر ہوگی.

❯ اپنی رنگ ٹون تبدیل کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **آواز** ← **فو ن گھنٹی ٹو ن**.

2 فہرست سے کوئی رنگ ٹون منتخب کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**.

❯ ونڈو کی تبدیلی کے لئے متحرک تصویر فعال کریں

خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **ڈسپلے** ← **انیمیشن** ← **کچھ حرکت اندازیاں** یا **سب حرکت اندازیاں**.

❯ بے کار اسکرین کے لئے وال پیپر منتخب کریں

1 خالي موڈ میں دبائیں [▤] ← **وال پیپر** ← کسی امیج فولڈر کو منتخب کریں.

2 کوئی امیج منتخب کریں.

3 منتخب کریں **محفوظ کریں** یا **وال پیپر سیٹ کریں**۔

سام سنگ آپ کے آلے پر فراہم کردہ ڈیفالٹ امیج یا وال پیپر کے استعمال کے لئے ذمہ دار نہیں ہے۔

ڈسپلے کا اجلاپن سیٹ کریں

آپ اسکرین کے ظاہر کنندہ لائن پر دائیں یا بائیں اسکرال کرکے جلدی سے ڈسپلے کے اجلاپن کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔

سیٹنگ مینیو میں اجلا پن ایڈجسٹ کرنے کے لئے،

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **ڈسپلے** ← **چمک**۔

2 **خودکار اجلا پن** کے برابر موجود چیک باکس صاف کریں۔

3 سلائڈ گھسیٹیں سفیدی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔

4 منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔

ڈسپلے کے اجلے پن کی سطح آلے کے بیٹری کی قوت استعمال کرنے کی رفتار پر اثرانداز ہوگی۔

اسکرین لاک سٹ کریں

آپ کی اجازت کے بغیر غیرمجاز افراد کو آپ کے آلے کو استعمال کرنے سے روکنے کے لئے آپ ان لاک پیٹرن سیٹ کرسکتے ہیں۔

- اسکرین لاک سیٹ کرلینے کے بعد، ہر بار اسے آن کرنے کے لیے یا ٹچ اسکرین کو ان لاک کرنے کے آپ کے آلے کو ان لاک کوڈ کی ضرورت ہوگی۔
- اگر آپ اپنا پاس ورڈ بھول جائیں تو اپنے آلے کو دوبارہ سیٹ کرنے کے لئے کسی سام سنگ کے مرمت کے مرکز پر لے آئیں۔
- سام سنگ غیرقانونی سافٹ وئیر کی وجہ سے ہونے والے پاس ورڈ یا نجی معلومات کے زیان یا دوسرے نقصانات کا ذمہ دار نہیں ہے۔

ان لاک پیٹرن سیٹ کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **محل وقوع اور محا فظت** ← **اسکرین لاک سیٹ کریں** ← **نمونہ**۔

2 اسکرین پر دکھائی جانے والی بدیات اور مثالوں کے طور پر پیش کئے جانے والے نمونے دیکھیں اور منتخب کریں **اگلا** (اگر ضروری ہو)۔

3 کم از کم 4 نقطوں کو جوڑنے کے لئے اپنی انگلی کو گھسیٹ کر پیٹرن بنائیں۔

4 منتخب کریں **جاری**۔

5 تصدیق کے لئے دوبارہ پیٹرن بنائیں۔

6 منتخب کریں **یقین دہانی**۔

کونی ان لاک پن سیٹ کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **محل وقوع اور محا فظت** ← **اسکرین لاک سیٹ کریں** ← **پن**۔

2 نیا PIN (عددی) کریں اور منتخب کریں **جاری**۔

3 اپنی پن دوبارہ داخل کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔

ان لاک پاس ورڈ سیٹ کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **محل وقوع اور محا فظت** ← **اسکرین لاک سیٹ کریں** ← **پاس ورڈ**۔

2 نیا پاس ورڈ (الفانیومرک) داخل کریں اور منتخب کریں **جاری**۔

3 اپنا پا س ورڈ داخل کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔

اپنا سم یا یوسم کارڈ لاک کریں

آپ اپنے سم یا یوسم کارڈ کے ساتھ فراہم کردہ پن فعال کرکے اپنے آلے کو لاک کرسکتے ہیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **محل وقوع اور محا فظت** ← **کارڈ لاک سیٹ اپ کریں SIM** ← **کارڈ لاک کریں SIM**۔

2 اپنا پن داخل کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔

پن لاک کے اہل ہونے کے بعد، آپ کو ہر بار آلہ آن کرنے پر پن درج کرنے کی ضرورت ہے۔

- اگر آپ کئی دفعہ غلط پن درج کرلیں تو آپ کے سم یا یوسم کارڈ کو بلاک کردیا جائے گا۔ آپ کو سم یا یوسم کارڈ کو ان بلاک کرنے کے لئے پن ان لاک کرنے کی کلید (PUK) درج کرنے کی ضرورت ہے۔
- اگر آپ غلط PUK درج کرکے اپنے سم یا یوسم کارڈ کو بلاک کرلیں تو کارڈ کو ان بلاک کرنے کے لئے اپنے خدمت فراہم کنندہ کے پاس لے آئیں۔

موبائل ٹریکر فعال کریں

جب بھی کوئی آپ کے آلے میں نیا سم یا یوسم کارڈ داخل کریگا، آپ کے آلے کی جگہ معلوم کرنے و بازیافت کرنے میں مدد کرنے کے لیے موبائل ٹریکر فیچر خود بخود رابطے کا نمبر متعیین وصول کنندگان کو بھیج دیگا۔

اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے، دور سے بذریعہ ویب آلے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس سام سنگ اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **محل وقوع اور محا فظت** ← **موبائل ٹریکر سیٹ کریں**۔

2 اپنا پاس ورڈ داخل کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔

3 منتخب کریں **ٹھیک ہے** جاری رکھنے کے لیے۔

4 اپنے سام سنگ اکاؤنٹ کے لئے اپنا صارف کا نام اور پاس ورڈ داخل کریں اور منتخب کریں **سائن ان**۔

سام سنگ اکاؤنٹ بنانے کے لیے، منتخب کریں **سائن اپ کریں**۔

5 شرائط و ضوابط پڑھیں اور منتخب کریں **قبول**۔

6 ملک کے کوڈ کے ساتھ فون نمبر درج کریں (بمعہ **+**)۔

7 بھیجنے والے کا نام داخل کریں۔

8 وصول کنندگان کو بھیجنے کے لیے متنی پیغام داخل کریں۔

9 منتخب کریں **Save**۔

متن داخل کریں

آپ مجازی کی پیڈ پر کریکٹر منتخب کرکے یا اسکرین پر لکھائی داخل کرکے متن درج کرسکتے ہیں۔

آپ کچھ زبانوں میں متن درج نہیں کرسکتے ہیں۔ متن درج کرنے کے لئے آپ کو لکھنے کی زبان کو سہولت یافتہ زبانوں میں سے کسی ایک پر تبدیل کرنا ہوگا۔

◄ صفحہ 134

❯ کیی بورڈ کی قسم تبدیل کریں

آپ کی بورڈ کی قسم منتخب کرسکتے ہیں۔ متن مداخلے کے خانے کو ٹیپ اور ہولڈ کریں اور منتخب کریں **داخلے کا طریقہ** ← کیی بورڈ کی کوئی قسم (Swype یا کیی پیڈ Samsung)۔

❯ Swype کیی بورڈ استعمال کرتے ہوئے متن درج کریں

1 کسی لفظ کا پہلا کریکٹر منتخب کریں اور اسکرین سے اپنی انگلی اٹھائے بغیر دوسرے کریکٹر تک اپنی انگلی گھسیٹیں۔

2 لفظ مکمل کرنے تک جاری رکھیں۔

3 آخری کریکٹر پر انگلی چھوڑیں۔

4 جب لفظ صحیح طور پر ڈسپلے ہو جائے تو منتخب کریں ⏎ وقفہ شامل کرنے کے لیے۔ اگر درست لفظ ڈسپلے نہ تو دکھائی جانے والی فہرست سے متبادل لفظ منتخب کریں۔

5 اپنا متن مکمل کرنے کے لئے مراحل 1 سے 4 دہرائیں۔

- آپ متن داخل کرنے کے لیے کلیدوں پر ٹیپ بھی کرسکتے ہیں۔
- کیی کے نصف بالائی حصے پر کیریکٹرز داخل کرنے کے لیے آپ کسی کلید کو ٹیپ و ہولڈ کرسکتے ہیں۔ جب آپ کیی کو تھپتھپائیں اور تھامیں اس وقت جب تک فہرست ظاہر نہ ہوجائے، آپ مخصوص کیریکٹرز اور علامات داخل کرسکتے ہیں۔

آپ مندرجہ ذیل کلیدیں بھی استعمال کرسکتے ہیں:

عدد	فنکشن
1	چھوٹے اور بڑے حرف کے درمیان تبدیل کریں۔
2	swype ٹپ اسکرین کی رسائی کریں؛ مدد کی معلومات کی رسائی کریں (ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں)۔
3	علامت کی وضع اور ABC یا نمبر کے وضع کے درمیان تبدیل کریں۔
4	کریکٹر مٹائیں۔
5	نئی سطر شروع کریں۔
6	خالی جگہ داخل کریں۔

سام سنگ کی پیڈ استعمال کرتے ہوئے متن درج کریں

1 منتخب کریں ⚙ ← **پورٹریٹ کی پیڈ قسمیں** اور متن کے مداخلے کا طریقہ کار منتخب کریں۔

آپ کلیدوں کے مداخلے کے طریقہ کار (QWERTY یا روایتی کیپی پیڈ) یا ہاتھ سے تحریر کے مداخلے کے طریقہ کار میں سے ایک منتخب کرسکتے ہیں۔

2 الفبائی و عددی کلیدیں منتخب کرکے یا اسکرین پر لکھ کر متن درج کریں۔

آپ مندرجہ ذیل کلیدیں بھی استعمال کرسکتے ہیں:

عدد	فنکشن
1	چھوٹے اور بڑے حرف کے درمیان تبدیل کریں۔
2	نمبر/ علامت کی وضع اور ABC وضع کے درمیان تبدیل کریں۔
3	کوئی وقفہ داخل کریں؛ فل اسٹاپ (ڈبل ٹیپ) داخل کریں؛ مداخلے کی زبان تبدیل کریں (ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں، اور پھر بائیں یا دائیں اسکرول کریں). آپ کے خدمت فراہم کنندہ کی بنیاد پر اس کیی کا عمل مختلف ہوسکتا ہے۔
4	اپنا مداخلہ صاف کریں۔
5	نئی سطر شروع کریں۔
6	کیی پیڈ سیٹنگز کی رسائی کریں؛ متن کے مداخلے کا طریقہ کار تبدیل کریں (ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں)۔

متن نقل کریں اور لگائیں

متن درج کرنے کے دوران آپ دوسرے ایپلیکیشنوں میں متن استعمال کرنے کے لئے نقل اور لگانے کا فیچر استعمال کرسکتے ہیں۔

1 جہاں شروع کرنا چاہتے ہیں اس جگہ پر کرسر رکھیں۔

2 منتخب کریں یا ٹیپ و ہولڈ کریں متن کے مداخلے کا خانہ۔

3 منتخب کریں **لفظ منتخب کر یں** یا **تمام منتخب کر یں** اختیار کی فہرست سے۔

4 کلپ بورڈ پر متن کو کاپی کرنے کے لیے **کاپی** ، یا کٹ کرنے کے لیے **کٹ** منتخب کریں۔

5 کسی دوسرے ایپلیکیشن میں متن کے ان پٹ خانے کو ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں۔

6 منتخب کریں **جوڑ دیں** کلپ بورڈ سے متن کو متن کے خانے میں داخل کرنے کے لئے۔

Android ماریکیٹ سے ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں

Android کے پلیٹ فارم کے بنیاد پر، آپ کے آلے کی کارگزاری میں اضافی ایپلیکیشن نصب کرکے توسیع کی جاتی ہے۔

Android مارکیٹ آپ کو گیمز اور موبائل ایپلیکیشن کی خریداری کے لئے فوری اور آسان طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔

- ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔
- آپ کا آلہ صارف کی فائلوں کو ڈاؤن لوڈ کردہ ایپلیکیشنوں سے اندرونی moviNAND™ میموری محفوظ کریگا۔ فائلوں کو میموری کارڈ میں محفوظ کرنے کے لئے اپنے آلے کو پی سی سے جوڑیں اور انہیں moviNAND سے میموری کارڈ پر نقل کرسکتے ہیں۔

کوئی ایپلیکیشن نصب کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Market**۔

2 منتخب کریں **Accept** جب شرائط و ضوابط ظاہر ہوں۔

3 کوئی فائل یا ایپلیکیشن تلاش کریں اور اسے ڈاؤن لوڈ کریں۔

ایپلیکیشن کی تنصیب ختم کریں

1 Android مارکیٹ ہوم اسکرین سے دبائیں، منتخب کریں **My apps**۔

2 آئیٹم منتخب کریں جسے آپ مٹانا چاہتے ہیں۔

3 منتخب کریں **Uninstall** ← **OK**۔

ویب سے فائلیں ڈاؤن لوڈ کریں

جب آپ ویب سے فائلیں یا ویب ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، آپ کا آلہ انہیں میموری کارڈ میں محفوظ کرتا ہے۔

آپ جو فائلیں ویب سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ان میں وائرس موجود ہوسکتے ہیں جو آپ کے آلے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اپنے خطرے کو کم کرنے کے لئے صرف معتبر ذرائع سے فائلیں ڈاؤن لوڈ کریں۔

کچھ میڈیا فائلوں میں کاپی رائٹ کے تحفظ کے لئے ڈیجیٹل حقوق کا انتظام شامل ہے۔ اس تحفظ کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کچھ فائلوں کو ڈاؤن لوڈ، نقل، تبدیل یا منتقل نہ کرسکیں۔

ویب سے فائلیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے،

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **انٹرنیٹ**۔

2 کوئی فائل یا ایپلیکیشن تلاش کریں اور اسے ڈاؤن لوڈ کریں۔

Android مارکیٹ کے علاوہ ویب سائٹس سے ڈاؤن لوڈ کردہ ایپلیکیشنز کو نصب کرنے کے لیے، آپ ضرور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **ایپلیکیشنز** ← **نامعلوم وسائل**.

ڈیٹا ہم زمانہ کریں

آپ مختلف ویب سرور کے ساتھ ڈیٹا سنکرونائز کرسکتے ہیں اور اپنا ڈیٹا بیک اپ یا بحال کرسکتے ہیں۔

سنکرونائزیشن مکمل کرنے پر آپ کا آلہ ویب سے جڑا رہتا ہے۔ اگر ویب پر کوئی تبدیلیاں کی جاتی ہیں تو تجدید کردہ معلومات آپ کے آلے پر نظر آتی ہے اور خودکار طور پر سنکرونائزیشن شروع ہوجاتا ہے، اور اس کے برعکس۔

ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔

سرور کا اکاؤنٹ سیٹ اپ کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **اکاونٹس اور سنک**.

2 منتخب کریں **اکاؤنٹ شامل کریں** ← اکاؤنٹ کی قسم.

3 اکاؤنٹ سیٹ اپ کرنے کے لئے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات کی پیروی کریں۔

Facebook یا MySpace جیسی آن لائن کمیونٹی خدمات کے لئے اپنا صارف کا نام اور پاس ورڈ درج کریں اور منتخب کریں **لاگ ان**.

خودکار سنک فعال کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **اکاونٹس اور سنک**.

2 منتخب کریں **خودکار-ہم وقت**.

3 کوئی اکاؤنٹ منتخب کریں۔

4 وہ ایپلیکیشن منتخب کریں جنہیں آپ سنکرونائز کرنا چاہتے ہیں۔

ایپلیکیشنوں کو خودکار سنکرونائزیشن سے نکالنے کے لئے اپنے مطلوبہ ایپلیکیشنوں کے برابر موجود چیک باکس منتخب کریں۔

ڈیٹا کو دستی طور پر سنکرونائز کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **اکاؤنٹس اور سنک**۔

2 کوئی اکاؤنٹ منتخب کریں۔

3 دبائیں [▤] ← **ابھی سنک کریں**۔ آپ کا آلہ سنکرونائزیشن کے لئے سیٹ کردہ ڈیٹا سنکرونائز کرنا شروع کرے گا۔

مواصلت

کال کرنا

کال کے فنکشنز استعمال کرنا سیکھیں، جیسے کہ کال کرنا اور کال کا جواب دینا، کال کے دوران دستیاب اختیارات استعمال کرنا، یا کال سے تعلق رکھنے والے فیچر ذاتی بنانا اور استعمال کرنا سیکھیں۔

کال کرنا یا کال کا جواب دینا

آپ کال کرنے، قبول کرنے، منقطع کرنے یا منع کرنے کے لئے بٹنوں یا ٹچ اسکرین کا استعمال کرسکتے ہیں۔

کال کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **فون** ← **کی پیڈ**، اور علاقے کا کوڈ اور فون نمبر درج کریں۔

2 منتخب کریں وائس کال کرنے کے لئے۔
ویڈیو کال کے لئے منتخب کریں۔

جب آپ الے کو اپنے چہرے کے قریب پکڑتے ہیں تو غلطی سے ہونے والے اندراجات کی روک تھام کے لئے آلہ خودکار طور پر ٹچ اسکرین کو بند کردیتا ہے۔

3 کال ختم کرنے کے لیے، منتخب کریں **کال ختم**۔

- اپنے اکثر ڈائل کئے جانے والے نمبروں کو محفوظ کرنے کے لئے فون بک استعمال کریں۔ ◄ صفحہ 79
- اپنے ملائے ہوئے حالیہ نمبروں کو دوبارہ ملانے کے لئے کال کے لاگ تک جلد رسائی کی خاطر منتخب کریں **فون** ← **لاگز**۔
- وائس کے ذریعہ ڈائل کرنے کے لیے وائس کمانڈ فیچر استعمال کریں۔ ◄ صفحہ 123

کال جواب دیں

1 جب کوئی کال آتی ہے تو، گھسیٹیں دائیں طرف جب تک کہ نقطہ تک نہ پہنچ جائے۔

جب آلہ بج رہا ہو تو رنگ ٹون خاموش کرنے کے لئے والیوم کلید دبائیں۔

2 کال ختم کرنے کے لیے، منتخب کریں **کال ختم**۔

کال منع کریں

جب کوئی کال آتی ہے تو، گھسیٹیں بائیں طرف جب تک کہ نقطہ تک نہ پہنچ جائے۔

آنے والی کالوں کو مسترد کرتے وقت پیغام بھیجنے کے لیے، منتخب کریں **کال کو پیغام کے ساتھ رد کریں**۔

پیغام کو تبدیل کرنے کے لیے، منتخب کریں **سیٹنگز** ← **کال کی سیٹنگز** ← **تمام کالیں** ← **کال کو پیغام کے ساتھ رد کریں**۔

بین الاقوامی نمبر پر کال کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن فہرست کھولیں اور منتخب کریں **فون** ← **کی پیڈ** اور ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں **0**، **+** کا کریکٹر شامل کرنے کے لئے۔

2 مکمل نمبر درج کریں جسے آپ ڈائل کرنا چاہتے ہیں (ملک کا کوڈ، ایریا کوڈ اور فون نمبر)، اور پھر منتخب کریں نمبر ڈائل کرنے کے لیے۔

ہیڈسیٹ استعمال کریں

آلے میں ہیڈسیٹ لگاکر، آپ کالوں کا ہینڈ فری جواب دے سکتے اور کنٹرول کرسکتے ہیں:

- کال کا جواب دینے کے لیے ہیڈسیٹ کلید دبائیں۔
- کال مسترد کرنے کے لئے ہیڈسیٹ کلید دبائیں اور تھامیں۔
- کال کو ہولڈ پر رکھنے کے لئے یا کال کے دوران ہولڈ پر رکھی گئی کال بازیافت کرنے کے لئے، ہیڈسیٹ کلید دبائیں اور دبا کر رکھیں۔
- کال منقطع کے لئے ہیڈسیٹ کلید دبائیں۔

ویڈیو کال کے دوران اختیارات استعمال کریں

وائس کال کے دوران آپ مندرجہ ذیل اختیارات استعمال کرسکتے ہیں:

- آواز کے والیوم کو تبدیل کرنے کے لئے والیوم کلید کو اوپر یا نیچے دبائیں۔
- کال کو ہولڈ پر رکھنے کے لئے منتخب کریں [ ]۔ ہولڈ پر رکھی گئی کال بازیافت کرنے کے لئے منتخب کریں [ ]۔
- دوسری کال ڈائل کرنے کے لیے، منتخب کریں **کال کا اضافہ کریں** اور پھر نیا نمبر ڈائل کریں۔
- دوسری کال کا جواب دینے کے لیے، گھسیٹیں دائیں طرف جب تک کہ نقطہ تک نہ پہنچ جائے جب کال انتظار کرنے کی آواز آتی ہے۔ آلہ آپ سے پہلی کال کو ختم کرنے یا ہولڈ پر رکھنے کے متعلق پوچھے گا۔ یہ فیچر استعمال کرنے کے لئے کال کے انتظار کی خدمت پر اشتراک کرنا ضروری ہے۔
- ڈائلنگ اسکرین کھولنے کے لئے منتخب کریں **ڈائل پیڈ**۔
- اسپیکرفون فیچر فعال کرنے کے لئے منتخب کریں **اسپیکر**۔

شور و غل کے ماحولوں میں آپ کو اسپیکرفون کا فیچر استعمال کرتے ہوئے کال سننے میں دشواری پیش آسکتی ہے۔ بہتر آڈیو کارکردگی کے لئے عام فون وضع استعمال کریں۔

- مائکروفون بند کرنے کے لئے تاکہ دوسرا فریق آپ کو سن نہ سکے، منتخب کریں **آواز بند**۔
- بلیوٹوتھ ہیڈسیٹ کے ذریعے دوسرے فریق لو سننے اور گفتگو کرنے کے لئے منتخب کریں **ہیڈ سیٹ**۔
- فون بک کھولنے کے لیے، دبائیں [ ] ← **روابط**
- میمو کا اضافہ کرنے کے لیے، دبائیں [ ] ← **میمو**۔
- دونوں کالوں کے درمیان تبدیل کرنے کے لئے **تبدیل** منتخب کریں۔
- متعدد فریق کی کال (کانفرس کال) کرنے کے لئے، دوسری کال کریں کا جواب دیں اور دوسرے فریق سے رابطہ قائم کرنے کے دوران منتخب کریں **ضم کریں**۔ مزید فریقین شامل کرنے کے لئے دہرائیں۔ یہ فیچر استعمال کرنے کے لئے آپ کو متعدد فریق کے کال کی خدمت پر لازمی دستخط کرنے چاہئیں۔

ویڈیو کال کے دوران اختیارات استعمال کریں

ویڈیو کال کے دوران آپ مندرجہ ذیل اختیارات استعمال کرسکتے ہیں:

- اسپیکرفون فیچر فعال کرنے کے لئے منتخب کریں **اسپیکر**۔
- مائکروفون بند کرنے کے لئے تاکہ دوسرا فریق آپ کو سن نہ سکے، منتخب کریں **آواز بند**۔
- دوسرے فریق سے اپنا امیج چھپالے کے لئے دبائیں [▤] ← **مجھے چھپائیں**۔
- دوسرے فریق کو دکھانے کے لئے متبادل امیج منتخب کرنے کے لئے دبائیں [▤] ← **جانے والی امیج**۔
- ڈائلنگ اسکرین کھولنے کے لئے دبائیں [▤] ← **ڈائل پیڈ**۔
- بلیوٹوتھ ہیڈسیٹ کے ذریعے دوسرے فریق کو سننے اور گفتگو کرنے کے لئے دبائیں [▤] ← **ہیڈسیٹ میں جائیں**۔
- سامنے اور پشت کے کیمرے کے لینس کے درمیان تبدیل کرنے کے لئے، دبائیں [▤] ← **کیمرا سونچ کریں**۔
- ویڈیو کال سیٹنگز کو اپنی پسند کے مطابق بنانے کے لیے، دبائیں [▤] ← **سیٹنگز**۔
- دوسرے فریق کا امیج استعمال کرنے کے لئے، دوسرے فریق کی امیج کو ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں۔ آپ اسکرین کی امیج کھینچ سکتے ہیں یا وڈیو کال ریکارڈ کرسکتے ہیں۔
- میری امیج استعمال کرنے کے لئے، اپنی امیج کو ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں۔ آپ اجلاپن ایڈجسٹ کرسکتے ہیں، پشت کے کیمرے کے ذریعے امیج میں اندر یا باہر زوم کرسکتے ہیں، یا سامنے کے کیمرے کے لینس کے ذریعے اپنی امیج پر بلر کا اثر لگاسکتے ہیں۔

مسڈ کالیں دیکھیں اور ڈائل کریں

آپ کا آلہ ڈسپلے پر آپ کی مس کالیں ظاہر کرے گا۔ کسی مسڈ کال کا نمبر ڈائل کرنے کے لئے، شارٹ کٹس پینل کھولیں اور مسڈ کال منتخب کریں۔

اضافی فیچر استعمال کریں

آپ کال سے تعلق رکھنے والے مختلف فیچر استعمال کرسکتے ہیں، جیسے کہ آٹو منع، فکسڈ ڈائلنگ نمبر (FDN) وضع، یا کال کی منتقلی یا بندش۔

آٹو منع سیٹ کریں

مخصوص نمبروں سے خودکار طریقے سے کال مسترد کرنے کے لیے خودکار مسترد استعمال کریں۔ خودکار مسترد فعال کریں اور مسترد کی فہرست سیٹ اپ کریں،

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **کال کی سیٹنگز** ← **تمام کالیں** ← **آٹو منع کرنا**۔

2 منتخب کریں **خودکار مسترد اہل بنائیں** خودکار فعال کرنے کے لیے۔

3 منتخب کریں **خودکار مسترد کی فہرست**۔

4 دبائیں [ ] ← **تخلیق**۔

5 مسترد کرنے کے لیے کوئی نمبر داخل کریں اور منتخب کریں **محفوظ**۔

6 مزید نمبروں کا اضافہ کرنے کے لیے، مراحل 4-5 کا اعادہ کریں۔

فکسڈ ڈائلنگ نمبر (FDN) وضع استعمال کریں

FDN وضع میں آپ کا آلہ FDN کی فہرست میں ذخیرہ کردہ نمبروں کے علاوہ تمام نمبروں پر کی جانے والی کالوں پر پابندی عائد کرے گا۔ FDN وضع فعال کرنے کے لئے،

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **کال کی سیٹنگز** ← **فکسڈ ڈائلنگ کے نمبر**← **اہل بنائیں FDN**۔

2 اپنے سم یا یوسم کارڈ کے ساتھ فراہم کردہ پن 2 داخل کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔

3 منتخب کریں **لسٹ FDN** موڈ میں استعمال کئے جانے والے رابطوں کا اضافہ کریں۔

کال آگے بڑھانے کو سیٹ کریں

کال آگے بڑھانا نیٹورک کا ایک فیچر ہے جس کے ذریعے آنے والی کالیں آپ کے واضح کردہ کسی دوسرے نمبر پر بھیجی جاتی ہیں۔ آپ ایسی کئی صورت حالوں کے لئے اس فیچر کو علیحدہ طور پر سیٹ کرسکتے ہیں جب آپ کالوں کا جواب نہ دے پائیں، جیسے کہ جب آپ پہلے ہی فون پر بات کررہے ہوں، یا جب آپ خدمت کے علاقے سے باہر ہوں۔

وائس کالوں کے لئے کال آگے بڑھانا سیٹ کرنے کے لئے،

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **کال کی سیٹنگز** ← **وائس کال** ← **کال آگے بڑھانا**۔

2 کوئی صورت حال منتخب کریں۔

3 نمبر درج کریں جس پر کالوں کو آگے بڑھایا جائے گا اور منتخب کریں **فعال**۔

نیٹورک پر آپ کی سیٹنگ کو ارسال کردیا جائے گا۔

ویڈیو کالوں کے لئے کال آگے بڑھانا سیٹ کرنے کے لئے،

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **کال کی سیٹنگز** ← **ویڈیو کال** ← **ویڈیو کال آگے بھیجنا**۔

2 کوئی صورت حال منتخب کریں۔

3 نمبر درج کریں جس پر کالوں کو آگے بڑھایا جائے گا اور منتخب کریں **فعال**۔

نیٹورک پر آپ کی سیٹنگ کو ارسال کردیا جائے گا۔

کال روک سیٹ کریں

کال روک نیٹورک کا ایک ایسا فیچر ہے جس کے ذریعے مخصوص اقسام کی کالوں کو محدود کیا جاسکتا ہے یا دوسروں کو آپ کے آلے سے کال کرنے سے روکا جاسکتا ہے۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **کال کی سیٹنگز** ← **وائس کال** ← **کال بارنگ**۔

ویڈیو کال کے لیے، منتخب کریں، **سیٹنگز** ← **کال کی سیٹنگز** ← **ویڈیو کال** ← **ویڈیو کال کی بندش**۔

2 محدود کرنے کے لئے کوئی کال کی قسم منتخب کریں۔

3 کال روک کا پاس ورڈ درج کریں اور منتخب کریں **OK**۔

نیٹورک پر آپ کی سیٹنگ کو ارسال کردیا جائے گا۔

کال انتظار سیٹ کریں

کال انتظار ایک ایسا نیٹورک فیچر ہے جو دوسری کال کے دوران آپ کو آنے والی کال کی تنبیہ دیتا ہے۔

خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **کال کی سیٹنگز** ← **وائس کال** ← **کال منتظر ہے**۔ نیٹورک پر آپ کی سیٹنگ کو ارسال کردیا جائے گا۔

یہ فیچر صرف وائس کالوں کے لیے دستیاب ہے۔

❯ کال کے لاگز دیکھیں

اپنی کال کال کے لاگز کو ان کی اقسام کے مطابق فلٹر شدہ دیکھ سکتے ہیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **فون** ← **لاگز**۔

2 دبائیں [▭] ← **دیکھیں ا ز** ← کال لاگز کو چھانٹنے کے لیے ایک اختیار۔

کال کے لاگز سے آپ رابطے کو جلدی سے دائیں یا بائیں فلک کرکے کال کرسکتے ہیں یا کسی رابطے کو براہ راست کال کرسکتے ہیں۔

3 کسی لاگ کی تفصیلات دیکھنے کے لئے کوئی لاگ منتخب کریں۔

تفصیل کے ویو سے آپ نمبر ڈائل کرسکتے ہیں، نمبر کو پیغام بھیج سکتے ہیں یا نمبر کو رابطے یا منع کرنے کی فہرست میں شامل کرسکتے ہیں۔

پیغام رسانی

متن (SMS)، ملٹی میڈیا (MMS) پیغامات تیار کرنا اور بھیجنا، اور اپنے بھیجے گئے یا موصول کردہ پیغامات دیکھنا اور منظم کرنا سیکھیں۔

جب آپ اپنے مقامی خدمت کے علاقے کے باہر ہوں اس وقت پیغامات بھیجنا یا موصول کرنا اضافی اخراجات کا باعث بن سکتا ہے۔ تفصیلات کے لئے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

متن پیغام بھیجیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **پیغام** ← **نیا پیغام**۔

2 منتخب کریں **رابطے**۔
آپ دستی طور پر کوئی نمبر درج کرسکتے ہیں یا دوسرا بٹن منخب کرکے لاگز یا گروپس سے کوئی نمبر درج کرسکتے ہیں۔

3 رابطے کے برابر موجود چیک باکس منتخب کرسکتے ہیں اور منتخب کریں **اضافہ**۔

4 منتخب کریں **یہاں پیغام درج کریں** اور اپنے پیغام کے متن کو داخل کریں۔
اموٹیکون داخل کرنے کے لیے، دبائیں [▤] ← **جذباتی چہرہ داخل کریں**۔

5 منتخب کریں **بھیجنا** پیغام بھیجنے کے لئے۔

ملٹی میڈیا پیغام بھیجیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **پیغام** ← **نیا پیغام**۔

2 منتخب کریں **رابطے**۔
آپ دستی طور پر کوئی نمبر درج کرسکتے ہیں یا دوسرا بٹن منخب کرکے لاگز یا گروپس سے کوئی نمبر درج کرسکتے ہیں۔

3 رابطے کے برابر موجود چیک باکس منتخب کرسکتے ہیں اور منتخب کریں **اضافہ**۔

ای میل پتہ درج کرنے پر، آلہ پیغام کو ملٹی میڈیا پیغام میں تبدیل کرے گا۔

4 منتخب کریں **یہاں پیغام درج کریں** اور اپنے پیغام کے متن کو داخل کریں۔

اموٹیکون داخل کرنے کے لیے، دبائیں [▤] ← **جذباتی چہرہ داخل کریں**۔

5 دبائیں [▤] ← **جوڑیں** ← کوئی اختیار اور کسی آئیٹم کا اضافہ کریں۔

آپ فائل کی فہرست سے کوئی فائل منتخب کرسکتے ہیں یا نئی فوٹو، ویڈیو یا آواز بناسکتے ہیں۔

6 دبائیں [▤] ← **مضمون کا اضافہ کریں** پیغام کے لیے کسی عنوان کا اضافہ کریں۔

7 منتخب کریں **بھیجنا** پیغام بھیجنے کے لئے۔

❯ متن یا ملٹی میڈیا پیغام دیکھیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **پیغام**۔

آپ کے پیغامات کو پیغام کار کی طرح پیغام کے تھریڈوں میں گروپ کیا جاتا ہے۔

2 رابطہ منتخب کریں۔

3 ملٹی میڈیا پیغام کے لیے، تفصیلات دیکھنے کے لیے کوئی پیغام منتخب کریں۔

❯ وائس میل پیغامات سنیں

اگر آپ نے مسڈ کالوں کو وائس میل کے سرور پر منتقل کرنے کی سیٹنگ کی ہو تو آنے والی کالوں کا جواب موصول نہ ہونے پر کال کرنے والے آپ کے آپ کے لئے وائس پیغامات چھوڑ سکتے ہیں۔ اپنے وائس میل کے ان باکس تک رسائی کرکے وائے میل پیغامات سننے کے لئے،

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **فون** ← **کیی پیڈ** اور پھر ٹیپ اور ہولڈ کریں**1**۔

2 وائس میل سرور کی ہدایت پر عمل کریں۔

آپ کو سرور تک رسائی کرنے سے پہلے وائس میل کے سرور کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا خدمت فراہم کنندہ آپ کو نمبر فراہم کرسکتا ہے۔

Google Mail

آپ Google Mail™ سے اپنے ان باکس میں نئے پیغامات بازیافت کرسکتے ہیں۔ جب آپ اس ایپلیکشن کی رسائی کرتے ہیں تو، ان باکس اسکرین ظاہر ہوتی ہے۔ بغیر پڑھے ہوئے پیغامات کی مجموعی تعداد ٹائٹل بار میں ظاہر ہوتی ہے اور بغیر پڑھے ہوئے پیغامات جلی حرف میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی پیغام کو لیبل کیا ہو تو پیغام پر رنگین مستطیل میں ظاہر ہوتا ہے۔

- ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔
- آپ کے خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے ممکن ہے کہ اس Google Mail مینیو پر لیبل مختلف ہو۔

ای میل پیغام بھیجیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Gmail**۔

2 دبائیں [▤] ← **Compose**۔

3 وصول کنندہ کے خانے میں نام یا پتہ درج کریں۔

4 عنوان اور پیغام درج کریں۔

5 امیج کی فائل منسلک کریں، دبائیں [▤] ← **Attach** ← فائل۔

6 منتخب کریں ✉ پیغام بھیجنے کے لئے۔

ای میل پیغامات دیکھیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Gmail**۔

2 کوئی ای میل پیغام منتخب کریں۔

پیغام کے منظر سے مندرجہ ذیل اختیارات استعمال کریں:

- پیغام کا جواب دینے کے لئے منتخب کریں، ↩۔
- تمام وصول کنندگان کو پیغام کا جواب دینے کے لئے منتخب کریں ◀ ← **Reply all**۔
- پیغام کو دوسرے افراد کی طرف بھیجنے کے لئے منتخب کریں ◀ ← **Forward**۔
- منسلکہ دیکھنے کے لئے منتخب کریں **Preview**۔ اسے اپنے آلے میں محفوظ کرنے کے لئے، منتخب کریں **Download**۔
- پیغام کو آرکائیو کرنے کے لئے منتخب کریں **Archive**۔
- پیغام مٹانے کے لئے منتخب کریں **Delete**۔
- سابقہ یا ما قبل پیغام میں جانے کے لیے، منتخب کریں ‹ یا ›۔

ای میلز کو لیبل کے ذریعے منظم کریں

آپ اپنے پیغام پر لیبل لگا کر یا اہم پیغامات کی نشان زدگی کے لئے ستاروں کا اضافہ کرکے اپنی ای میل کو منظم کرسکتے ہیں۔ آپ پیغامات کو لیبل کے فلٹر کے مطابق چھانٹ سکتے ہیں۔

کسی پیغام میں لیبل کا اضافہ کریں

1 ان باکس کی اسکرین سے کسی پیغام کو ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں۔

2 منتخب کریں **Change labels**۔

3 شامل کرنے کے لئے کوئی لیبل منتخب کریں اور منتخب کریں **OK**۔

کسی پیغام میں ستارے کا اضافہ کریں

1 ان باکس کی اسکرین سے کسی پیغام کو ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں۔

2 منتخب کریں **Add star**۔ پیغام کے برابر ستارے کے آئیکن کو فعال کردیا جاتا ہے۔

پیغامات فلٹر کریں

1 ان باکس اسکرین سے، دبائیں [▭] ← **Go to labels**۔

2 ان پیغامات کے لیبل کو منتخب کریں جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔

ای میل

اپنی ذاتی یا کمپنی ای میل اکاؤنٹ کے ذریعے ای میل پیغامات بھیجنا یا دیکھنا سیکھیں۔

› ای میل اکاؤنٹ سیٹ اپ کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **ای میل**۔

2 اپنا ای میل ایڈریس اور پاس ورڈ داخل کریں۔

3 منتخب کریں **اگلا** (عام ای میل اکاؤنٹس، جیسے کہ Google Mail اور Yahoo کے لئے **باتہ سے سیٹ اپ** (دوسرے کمپنی کے ای میل اکاؤنٹس کے لیے)۔

4 آن اسکرین کی ہدایات پر عمل کریں۔

ای میل اکاؤنٹ سیٹ اپ کرنا مکمل کرنے پر ای میل پیغامات کو آپ کے آلے پر ڈاؤن لوڈ کردیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک سے زائد اکاؤنٹس بناتے ہیں تو، آپ ای میل اکاؤنٹس کے مابین تبدیلی کرسکتے ہیں؛ دبائیں [▭] ← **اکاؤنٹس** اس کو منتخب کریں جس سے پیغامات بازیافت کرنا چاہتے ہیں۔

› ای میل پیغام بھیجیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **ای میل** ← ای میل اکاؤنٹ۔

2 دبائیں [▭] ← **کمپوز کریں**۔

3 منتخب کریں **رابطے**۔

آپ دستی طور پر کوئی ای میل ایڈریس درج کرسکتے ہیں یا دوسری کلید منتخب کرکے حالیہ وصول کنندگان یا گروپس سے کوئی نمبر درج کرسکتے ہیں۔

4 رابطے کے برابر موجود چیک باکس منتخب کرسکتے ہیں اور منتخب کریں **اضافہ**۔

5 مزید وصولہ کنندگان شامل کرنے کے لئے سی سی/بی سی سی خانہ منتخب کریں۔

6 مضمون شامل کرنے کے لئے مضمون کا خانہ منتخب کریں۔

7 اپنے ای میل کے متن کے اندراج کے لئے متن کے مداخلے کا خانہ منتخب کریں۔

8 منتخب کریں **منسلک کریں** اور فائل منسلک کریں۔

آپ ڈیجیٹل رائٹ مینجمنٹ (DRM)- محفوظ فائلوں کو منسلک نہیں کرسکتے ہے۔

9 منتخب کریں **بھیجنا** پیغام بھیجنے کے لئے۔

اگر آپ آف لائن ہیں یا خدمت کے علاقے سے باہر ہیں تو پیغام کو آپ کے آن لائن ہونے اور خدمت کے علاقے میں واپس آنے تک پیغام کے تھریڈ کی فہرست میں رکھا جائے گا۔

ای میل پیغام دیکھیں

جب آپ کوئی ای میل اکاؤنٹ کھولتے ہیں، آپ پہلے سے بازیافت کردہ ای میلز کو آف لائن دیکھ سکتے ہیں یا نئے پیغامات دیکھنے کے لئے ای میل سرور سے جڑ سکتے ہیں۔ ای میل پیغامات بازیافت کرنے کے بعد، آپ انہیں آف لائن دیکھ سکتے ہیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **ای میل** ← ای میل اکاؤنٹ۔

2 دبائیں [▭] ← **ریفریش کریں** پیغام کی فہرست کی تازہ کاری کرنے کے لیے۔

3 کوئی ای میل پیغام منتخب کریں۔

پیغام کے منظر سے مندرجہ ذیل اختیارات استعمال کریں:

- پیغام کا جواب دینے کے لئے، دبائیں [▭] ← **جواب**۔
- پیغام کو دوسرے افراد کی طرف بھیجنے کے لئے، دبائیں [▭] ← **آگے بھیجیں**۔
- پیغام کو مٹانے کے لیے، دبائیں [▭] ← **مٹانا**۔
- منسلکہ دیکھنے کے لئے، اسکرین نیچے گھسیٹیں اور منسلکہ منتخب کریں۔ اسے اپنے آلے میں محفوظ کرنے کے لئے، منتخب کریں 💾۔

بات کریں

Google Talk™ کے ذریعے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ بات کرنا سیکھیں۔

ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔

❯ اپنے دوستوں کی فہرست میں دوست شامل کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Talk**۔

دوست کی فہرست میں ایک ہی نظر میں آپ کے تمام Google Talk روابط ایک ہی نظر میں دکھائی جاتے ہیں۔

2 دبائیں [▭] ← **Add friend**۔

3 دوست کا ای میل ایڈریس درج کریں اور منتخب کریں **Send invitation**۔

آپ کے دوست کی جانب سے دعوت قبول کرنے پر اسے آپ کے دوستوں کی فہرست میں شامل کردیا جاتا ہے۔

بات چیت شروع کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Talk**۔

2 دوستوں کی فہرست سے کسی دوست کا انتخاب کریں۔ بات چیت کی اسکرین کھل جاتی ہے۔

3 اپنا پیغام داخل کریں اور منتخب کریں **Send**۔
اموٹیکون داخل کرنے کے لیے، دبائیں [▤] ← **اور** ← **Insert smiley**۔

4 فعال چیٹ کے مابین تبدیلی کرنے کے لیے، دبائیں [▤] ← **Switch chats**۔

5 چیٹ ختم کرنے کے لیے دبائیں [▤] ← **End chat**۔

Social Hub

Social Hub™، ای میل، پیغامات، فوری پیغامات، روابط، یا کیلنڈر کی معلومات کے لیے مربوط کمیونیکیشن ایپلیکشن کی رسائی کرنا سیکھیں۔ مزید تفصیلات کے لئے socialhub.samsungmobile.com پر تشریف لائیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Social Hub**۔

2 Social Hub سے پہنچائے گئےمشمول چیک کریں اور استعمال کریں۔

تفریح

کیمرہ

فوٹو اور ویڈیوز کھینچنا اور دیکھنا سیکھیں۔ آپ 1920 x 2560 پکسل (5 میگا پکسل) تک کے ریزولوشن کے فوٹو (5 میگاپکسلز) اور 720 x 1280 پکسل تک کے ریزولوشن کے وڈیو کھینچ سکتے ہیں۔

❯ فوٹو کھینچیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کیمرہ**۔

2 لینڈاسکیپ منظر کے لیے آلے کو گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔

- کیمرے کا انٹرفیس صرف لینڈاسکیپ سمت میں نظر آتا ہے۔
- اگر کیمرہ کو مخصوص دورانیے کے لئے استعمال نہ کیا جائے تو وہ خودبخود بند ہوجاتا ہے۔
- کھینچے جانے والے سین یا کھینچنے کی صورت حال کے مطابق میموری کی گنجائش مختلف ہوسکتی ہے۔

3 لینز سے مطلوبہ کا نشانہ لیں اور ضروری حد تک ایڈجسٹ کریں۔

عدد	فنکشن
1	کیمرہ کی کیفیت اور سیٹنگز چیک کریں۔ • : ریزولوشن • : ایکسپوژر میٹر کی قسم • : GPS فعال ہے • 8727 : آپ جتنے فوٹو کھینچ سکتے ہیں (دستیاب میموری کے مطابق) • : ڈیفالٹ ذخیرہ کا محل وقوع
2	سامنے اور پیچھے والے کیمرا لینسز کے درمیان سوئچ کریں۔
3	شوٹنگ وضع تبدیل کریں۔
4	سین وضع تبدیل کریں۔
5	ایکسپوزر ویلیو ایڈجسٹ کریں۔
6	کیمرے کی سیٹنگز تبدیل کریں۔
7	ویو فائنڈر میں آئیکنز دکھائیں یا چھپائیں۔

عدد	فنکشن
8	کیم کورڈرمیں سویچ کریں۔
9	فوٹو کھینچیں۔
10	اپنے کھینچی ہوئی فوٹوز کو دیکھنے کے لیے امیج ویور کھولیں۔

4 اندر یا باہر زوم کرنے کے لئے والیوم کلید دبائیں۔

آپ اسکرین کو دو انگلیوں سے بھی ٹیپ کرکے انہیں علیحدہ کرسکتے ہیں (باہر زوم کرنے کے لئے اپنی انگلیوں کو ساتھ کریں)۔

5 پیش نظر اسکرین پر آپ جہاں فوکس کرنا چاہتے ہیں وہاں ٹیپ کریں۔

فوکس کی فریم آپ کے ٹیپ کردہ مقام پر منتقل ہوجاتی ہے اور جب موضوع فوکس میں آجائے تو اس کا رنگ تبدیل ہو کر ہرا ہوجاتا ہے۔

6 منتخب کریں فوٹو کھینچنے کے لئے۔

فوٹو خود بخود محفوظ کی جاتی ہے۔

فوٹو کھینچنے کےبعد، کھینچی ہوئی فوٹوز کو دیکھنے کےلیے امیج ویور منتخب کریں۔

- مزید فوٹو دیکھنے کے لئے بائیں یا دائیں اسکرال کریں۔
- اندر یا باہر زوم کرنے کے لئے، منتخب کریں یا . آپ اندر یا باہر زوم کرنے کے لئے اسکرین پر دہرا ٹیپ بھی کرسکتے ہیں۔
- دوسروں کو فوٹو بھیجنے کے لئے منتخب کریں **شراکت**۔
- فوٹو کو بطور وال پیپر یا کسی رابطے کے لئے کالر ID کی امیج کے طور پر سیٹ کرنے کے لئے منتخب کریں **بطور**۔
- فوٹو مٹانے کے لئے منتخب کریں **مٹانا**۔

مختلف سینوں کے لئے پہلے سے سیٹ کردہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے فوٹو کھینچیں

آپ کا کیمرہ آپ کو مختلف سینوں کے لئے پہلے سے واضح کردہ سیٹنگز فراہم کرتا ہے۔ آپ اپنے شوٹنگ کے حالات اور موضوعات کے لئے درست وضع منتخب کرسکتے ہیں۔

مثال کے طور پر جب آپ رات کو فوٹو کھینچتے ہیں تو رات کی وضع استعمال کریں جس میں لمبا ایکسپوژر ہو۔

1. خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کیمرہ**۔
2. لینڈاسکیپ منظر کے لیے آلے کو گھڑیی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔
3. منتخب کریں SCN ← کوئی منظر ← .
4. کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمٹ کریں۔
5. منتخب کریں فوٹو کھینچنے کے لئے۔

بیوٹی فوٹو کھینچیں

آپ بیوٹی موڈ استعمال کرکے چہرے کی خامیوں کو چھپاسکتے ہیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کیمرہ**۔

2 لینڈاسکیپ منظر کے لیے آلے کو گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔

3 منتخب کریں ▭ ← **خوبصورتی**۔

4 کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔

5 منتخب کریں 📷 فوٹو کھینچنے کے لئے۔

مسکراہٹ شاٹ وضع میں فوٹو کھینچیں

آپ کا کیمرہ لوگوں کے چہرے پہچان سکتا ہے اور آپ کو ان کے مسکراتے چہروں کے فوٹو کھینچنے میں مدد کرتا ہے۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کیمرہ**۔

2 لینڈاسکیپ منظر کے لیے آلے کو گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔

3 منتخب کریں ▭ ← **شاٹ**۔

4 کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔

5 منتخب کریں 📷۔

6 کیمرے کے لینس سے اپنے موضوع کی طرف نشانہ لیں۔
آپ کا آلہ امیج میں لوگوں کو پہچانتا ہے اور ان کی مسکراہٹوں کی کھوج لگاتا ہے۔ موضوع کے مسکرانے پر آلہ خودبخود فوٹو لیتا ہے۔

سلسلہ وار فوٹو کھینچیں

آپ باآسانی محترک موضوعات کی سلسلہ وار تصویریں کھینچ سکتے ہیں۔ یہ کھیلتے ہوئے بچوں کی یا کسی کھیل کے فوٹو کھینچتے ہوئے بہت کارآمد ہوتا ہے۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کیمرہ**۔

2 لینڈاسکیپ منظر کے لیے آلے کو گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔

3 منتخب کریں ▭ ← **مسلسل**۔

4 کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔

5 ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں 📷۔ کیمرہ اس وقت تک تصاویر کھینچتا رہے گا جب تک کہ آپ کیمرہ کی شٹر نہیں چھوڑتے ہیں۔

پینورامک فوٹو کھینچیں

آپ پینوراما کھینچنے کی وضع استعمال کرکے چوڑی پینورامک فوٹو کھینچ سکتے ہیں۔ یہ وضع لینڈاسکیپ کی فوٹو کھینچنے کے لئے سہل ہے۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کیمرہ**۔

2 لینڈاسکیپ منظر کے لیے آلے کو گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔

3 منتخب کریں ▭ ← **پینوراما**۔

4 کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔

5 منتخب کریں 📷 پہلی فوٹو کھینچنے کے لئے۔

6 آلے کو آہستہ سے کسی بھی سمت میں گھمائیں اور ہرے فریم کو ویو فائنڈر کے سیدھ میں لائیں۔

جب آپ ہرے فریم اور ویو فائنڈر کو سیدھ میں لے آئیں تو کیمرہ خودکار طور پر اگلی فوٹو کھینچے گا۔

7 پینورامک فوٹو مکمل کرنے کے لئے مرحلہ 6 دہرائیں۔

عنابی فوٹو کھینچیں

آپ عنابی شکل کے ساتھ فوٹو کھینچ سکتے ہیں اور کلر فلٹرز لگاکر محسوس کرسکتے ہیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کیمرہ**۔

2 لینڈاسکیپ منظر کے لیے آلے کو گھڑیی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔

3 منتخب کریں ▭ ← **انگوری موسم**۔

4 منتخب کریں Ⓝ کلر فلٹرز منتخب کرنے کے لیے۔

5 کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمٹ کریں۔

6 منتخب کریں 📷 فوٹو کھینچنے کے لئے۔

فوٹو کھینچیں

آپ ایک پس منظر کے ساتھ دو فوٹو کھینچ کر دونوں فوٹو کے بائیں اور دائیں حصوں کو ایک ہی فوٹو میں ملاسکتے ہیں۔ یہ فیچر اس وقت کام آسکتا ہے جب آپ کسی دوست کے ساتھ فوٹو کھینچنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے لئے فوٹو کھینچنے کے لئے کوئی نہ ہو۔

اس وضع میں پیش نظر کی امیج بڑی نظر آتی ہے لیکن فائلوں کو امیج کے عام معیار میں ہی محفوظ اور برقرار رکھا جاتا ہے۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کیمرہ**۔

2 لینڈاسکیپ منظر کے لیے آلے کو گھڑیی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔

3 منتخب کریں ▭ ← **مجھے شامل کریں**۔

4 کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔

5 جہاں آپ کوئی پہلی فوٹو لینا چاہتے ہیں وہاں دائیں یا بائیں جانب تھپتھپائیں۔

6 منتخب کریں 📷 پہلی فوٹو کھینچنے کے لئے۔
اگلی فوٹو کے لیے پہلی فوٹو کا نصف بطور ٹرانسپیرنٹ گائڈ ظاہر ہوتا ہے۔

7 گائڈ کی مدد سے مطلوبہ ایڈجسٹمنٹ کریں۔

8 منتخب کریں 📷 دوسری فوٹو کھینچنے کے لئے۔
آلہ خودکار طور پر پہلی فوٹو کا بائیں حصہ اور دوسری فوٹو کے دائیں حصے کو ایک ہی فوٹو میں ملا دے گا۔

❯ حرکت کرنے والی فوٹو کھینچیں

آپ کسی متحرک موضوع کے شاٹ کھینچ کر انہیں ایک ہی فوٹو میں ملاسکتے ہیں جس میں تمام حرکت نظر آئے۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کیمرہ**۔

2 لینڈاسکیپ منظر کے لیے آلے کو گھڑیی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔

3 منتخب کریں ▭ ← **ایکشن شاٹ**۔

4 کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔

5 منتخب کریں 📷 پہلی فوٹو کھینچنے کے لئے۔

6 متحرک موضوع کے پیچھے آلہ گھمائیں۔
آلہ خودبخود اگلی فوٹو لیتا ہے۔

7 موضوع کا پیچھا اس وقت تک کریں جب تک کہ آلہ حرکت کے فوٹو کے لئے ضروری تمام شاٹ کھینچ نہ لے۔

کارٹون موڈ میں فوٹو کھینچیں

آپ کارٹون ایفکٹز کے ساتھ فوٹو لے سکتے ہیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کیمرہ**۔

2 لینڈاسکیپ منظر کے لیے آلے کو گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔

3 منتخب کریں ← **کارٹون**۔

4 کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔

5 منتخب کریں فوٹو کھینچنے کے لئے۔

بذات خود شاٹ وضع میں فوٹو کھینچیں

آپ بآسانی سامنے کے کیمرا کی لینسز استعمال کرکے خود اپنی فوٹوز لے سکتے ہیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کیمرہ**۔

2 لینڈاسکیپ منظر کے لیے آلے کو گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔

3 منتخب کریں .

4 کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔

5 منتخب کریں فوٹو کھینچنے کے لئے۔

کیمرہ کی سیٹنگز کو ذاتی بنائیں

فوٹو کھینچنے سے پہلے منتخب کریں ⚙ ← 📷 درج ذیل اختیارات کی رسائی کرنے کے لیے:

اختیار	فنکشن
گھر سے باہر نظر آنے کی قابلیت	موزوں لائٹنگ کنڈیشن کو منتخب کرنے کے لیے آؤٹ ڈور مرئیت فعال کریں۔
فوکس موڈ	کلوز اپ فوٹو لیں یا کیمرے کو اس طرح سیٹ کریں کہ وہ موضوع پر فوکس کریں یا انسانی چہروں پر خودبخود فوکس کرتا ہے۔
ٹائمر	کیمرے کی فوٹو کھینچنے سے پہلے التوا کا دورانہ منتخب کریں۔
ریزولوشن	ریزولوشن کا اختیار منتخب کریں۔
سفید بیلینس	روشنی کی صورت حالوں کے مطابق رنگ کا توازن ایڈجسٹ کریں۔

اختیار	فنکشن
اثرات	کسی خاص اثر کا اطلاق کریں، جیسے کہ سیپیا یا سیاہ و سفید ٹونز۔
ISO	کیمرے کی امیجنگ سنسر کی حساسیت ایڈجسٹ کریں۔
میٹرنگ	ایکسپوژر میٹر کی قسم منتخب کریں۔
ہلانے کی مخالفت	اَلس کے وائبریشن یا حرکت کی وجہ سے ہونے والے بلر میں کمی کریں۔
خودکار تناسب امتزاج	اپنے موضوع اور پس منظر کے درمیان خودکار طور پر کانٹراسٹ ایڈجسٹ کریں۔
چھپک پہچان	کیمرے کو اس طرح سیٹ کریں کہ لوگوں کی آنکھیں بند کرنے پر آپ کو مطلع کردے۔
تصویر کی کوالٹی	اپنے فوٹو کے معیار کی سطح کو سیٹ کریں۔
ٹھیک کریں	کانٹراسٹ، تیزی اور سیچوریشن ایڈجسٹ کریں۔

فوٹو کھینچنے سے پہلے منتخب کریں ⚙ ← درج ذیل سیٹنگز کی رسائی کرنے کے لیے:

سیٹنگ	فنکشن
گائیڈ لائن	پیش نظر کی اسکرین پر رہنما اصول ظاہر کریں۔
دوبارہ دیکھیں	کھینچی گئی امیج کو ظاہر کرنے کے لئے کیمرے کو سیٹ کریں۔
GPS	کیمرے کو اس طرح سیٹ کریں کہ آپ کے فوٹو میں جائے وقوع کی معلومات شامل کریں۔ GPS سگنل بہتر بنانے کے لئے، ایسے مقامات پر کھینچنے سے گریز کریں جہاں سگنل میں مداخلت ہو، جیسے کہ عمارتوں کے بیچ میں، یا نشیبی علاقوں میں یا خراب موسم میں۔

سیٹنگ	فنکشن
شٹر ساؤنڈ	کیمرے کے شٹر کو اس طرح سیٹ کریں کہ فوٹو کھینچتے ہوئے آواز کرے۔
ذخیرہ	کھینچی ہوئی فوٹوز کو محفوظ کرنے کے لیے میموری کی جگہ منتخب کریں۔
دوبارہ سیٹ	مینو اور شوٹنگ کے اختیارات دوبارہ سیٹ کریں۔

کوئی ویڈیو ریکارڈ کریں

1. خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کیمرہ**۔
2. لینڈاسکیپ منظر کے لیے آلے کو گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔
3. منتخب کریں 📷 کیم کورڈر پر تبدیل کرنے کے لئے۔

4 لینز سے مطلوبہ کا نشانہ لیں اور ضروری حد تک ایڈجسٹ کریں۔

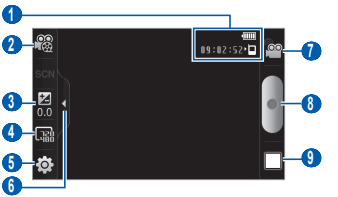

عدد	فنکشن
1	کیم کوڈر کی حالت چیک کریں۔ • 09:02:52 : ویڈیو کی لمبائی جسے ریکارڈ کیا جاسکتا ہے (دستیاب میموری کے مطابق) • : ڈیفالٹ ذخیرہ کا محل وقوع

عدد	فنکشن
2	ریکارڈنگ کی وضع تبدیل کریں (ملٹی میڈیا پیغام میں جوڑنے کے لئے یا عام طور پر محفوظ کرنے کے لئے)۔
3	ایکسپوزر ویلیو ایڈجسٹ کریں۔
4	ریزولوشن کا اختیار منتخب کریں۔
5	کیم کورڈر کی سیٹنگز تبدیل کریں۔
6	ویو فائنڈر میں آئیکنز دکھائیں یا چھپائیں۔
7	کیمرے پر تبدیل کریں۔
8	ویڈیو ریکارڈ کریں۔
9	اپنے ریکارڈ کردہ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے امیج ویور کھولیں۔

5 اندر یا باہر زوم کرنے کے لئے والیوم کلید دبائیں۔

6 ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے ● منتخب کریں۔

7 ریکارڈنگ روکنے کے لئے ■ منتخب کریں۔
ویڈیو خود بخود محفوظ کی جاتی ہے۔

ہوسکتا ہے کہ کیمرہ سست منتقلی کی رفتار رکھنے والے میموری کارڈ پر وڈیو درست طور پر ریکارڈ نہ کرسکے۔

ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد ، ریکارڈ کردہ ویڈیو دیکھنے کے لیے امیج ویور آئیکن منتخب کریں۔

- مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے بائیں یا دائیں اسکرال کریں۔
- دوسروں کو ویڈیو بھیجنے کے لئے منتخب کریں **شراکت**۔
- ویڈیو چلانے کے لئے منتخب کریں **پلے**۔
- وڈیو مٹانے کے لئے منتخب کریں **مٹانا**۔

❯ کیم کورڈرکی سیٹنگز کو ذاتی بنائیں

ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے منتخب کریں ⚙ ← 📷 درج ذیل اختیارات کی رسائی کرنے کے لیے:

اختیار	فنکشن
گھر سے باہر نظر آلے کی قابلیت	موزوں لائٹنگ کنڈیشن کو منتخب کرنے کے لیے آؤٹ ڈور مرئیت فعال کریں۔
ٹائمر	کیمرے کی ویڈیو کھینچنے سے پہلے التوا کا دورانہ منتخب کریں۔
سفید بیلینس	روشنی کی صورت حالوں کے مطابق رنگ کا توازن ایڈجسٹ کریں۔
اثرات	کسی خاص اثر کا اطلاق کریں، جیسے کہ سیپیا یا سیاہ و سفید ٹونز۔
وڈیو کوالٹی	اپنے ویڈیو کے معیار کی سطح کو سیٹ کریں۔
ٹھیک کریں	کانٹراسٹ، تیزی اور سیچوریشن ایڈجسٹ کریں۔

ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے منتخب کریں ⚙ ← درج ذیل سیٹنگز کی رسائی کرنے کے لیے:

سیٹنگ	فنکشن
گائیڈ لائن	پیش نظر کی اسکرین پر رہنما اصول ظاہر کریں۔
آڈیو ریکارڈنگ	آڈیو کو آن یا آف کریں۔
دوبارہ دیکھیں	کھینچی گئی ویڈیو کو ظاہر کرنے کے لئے کیمرے کو سیٹ کریں۔
ذخیرہ	ریکارڈ کردہ ویڈیوز محفوظ کرنے کے لیے میموری کی جگہ منتخب کریں۔
دوبارہ سیٹ	مینو اور شوٹنگ کے اختیارات دوبارہ سیٹ کریں۔

ویڈیوز

متعدد اقسام کے ویڈیوز کو چلانے کے لیے ویڈیو پلیئر استعمال کرنا سیکھیں۔ ویڈیو پلئیر میں مندرجہ ذیل فائل کے فارمیٹ کی سہولت ہے:3gp، mp4، avi، wmv، flv، mkv (Codec: MPEG4، H.263، Sorenson H.263، H.264، VC-1، DivX/XviD).

- فون کے سافٹ وئیر کے لحاظ سے کچھ فائل کے فارمیٹ کی سہولت نہیں ہے۔
- اگر فائل کی سائز دستیاب میموری سے تجاوز کرجائے تو فائلیں کھولتے وقت نقص واقع ہوسکتا ہے۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **ویڈیوز**۔

2 چلانے کے لیے کوئی ویڈیو منتخب کریں۔

3 آلے کو لینڈاسکیپ منظر میں گھمائیں۔

4 واپس چلائیں کو کنٹرول کرنے کے لئے درج ذیل آئیکنز استعمال کریں:

آئیکن	فنکشن
	ویڈیو اسکرین کی نسبت تبدیل کریں۔
	واپس اچھلیں؛ کسی فائل میں واپس اسکین کریں (ٹیپ کریں اور تھامیں)۔
	پلے بیک موقوف کریں، منتخب کریں ▶ پلے بیک کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے۔
	آگے اچھلیں؛ کسی فائل میں آگے اسکین کریں (ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں)۔
5.1ch	بیڈسیٹ جوڑنے پر 5.1 چینل سراؤنڈ آواز کا نظام فعال کریں۔
	والیوم ایڈجسٹ کریں۔
	پلے بیک روکیں اور پلے فہرست میں واپس جائیں۔

گیلری

اپنے آلے کی میموری و میوری کارڈ میں محفوظ فوٹوز کو دیکھنا اور ویڈیو کو چلانا سیکھیں۔

اگر آپ کا آلہ دکھاتا ہے کہ میموری بھری ہوئی ہے جب آپ **گیلری**،کی رسائی کرتے ہیں، تو **میری فایلیں** یا دیگر فائل مینجمنٹ ایپلیکیشنز کا استعمال کرکے کچھ فائلوں کو مٹادیں یا اور دوبارہ کوشش کریں۔

سہولت یافتہ فائل کے فارمیٹ

قسم	فارمیٹ
امیج	ایکسٹنشن: bmp، gif، jpg، png
ویڈیو	• ایکسٹنشن: 3gp، mp4، avi، wmv، flv، mkv • کوڈیک:H.263 MPEG4، H.264 ،Sorenson H.263 ،VC-1 DivX/XviD

- DivX Video-On-Demand چلانے کے دوران آلے کی اسکرین کو لاک کرنے سے بچیں۔
  DivX Video-On-Demand چلانے کے دوران جب بھی اسکرین لاک کریں گے، ایک دستیاب کرائے کی تعداد کو ممیز کردیا جائیگا۔
- فون کے سافٹ ونیر کے لحاظ سے کچھ فائل کے فارمیٹ کی سپورٹ نہیں ہے۔
- اگر فائل کی سائز دستیاب میموری سے تجاوز کرجائے تو فائلیں کھولتے وقت نقص واقع ہوسکتا ہے۔

فوٹو دیکھیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **گیلری**۔

2 کوئی فولڈر منتخب کریں۔

3 دیکھنے کی وضع کو تبدیل کرنے کے لیے منتخب کریں یا اسکرین کے دائیں بالائیں حصے پر۔

4 دیکھنے کے لئے کوئی فوٹو منتخب کریں (بغیر کسی آئیکن کے)۔

فوٹو دیکھنے کے دوران مندرجہ ذیل اختیارات استعمال کریں:

- مزید فوٹو دیکھنے کے لئے بائیں یا دائیں اسکرال کریں۔
- اندر یا باہر زوم کرنے کے لئے، منتخب کریں یا ۔
  آپ اسکرین کو دو انگلیوں سے بھی ٹیپ کرکے انہیں علیحدہ کرسکتے ہیں (باہر زوم کرنے کے لئے اپنی انگلیوں کو ساتھ کریں)۔
- منتخب فولڈر میں امیج سے سلائڈشو شروع کرنے کے لئے منتخب کریں **سلائڈ شو**۔ سلائڈ شو روکنے کے لئے اسکرین ٹیپ کریں۔

ویڈیو چلائیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **گیلری**۔

2 کوئی ویڈیو منتخب کریں (آئیکن ◉ کے ساتھ) چلانے کےلیے۔

3 آلے کو لینڈاسکیپ منظر میں گھمائیں۔

4 واپس چلائیں کو کنٹرول کرنے کے لئے مجازی کلیدیں استعمال کریں۔ ◄ صفحہ 68

امیج یا ویڈیو کی شراکت کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **گیلری**۔

2 کوئی فولڈر منتخب کریں۔

3 امیج یا ویڈیو منتخب کریں۔

4 منتخب کریں **مینیو** ← **شیر کریں** ← ایک شراکت کا اختیار۔

میوزک پلیر

میوزک پلئیر کے ساتھ سفر کے دوران اپنی پسندیدہ موسیقی سننا سیکھیں۔ میوزک پلئیر میں مندرجہ ذیل فائل کے فارمیٹ کی سہولت ہے: mp3، m4a، mp4، 3gp، 3ga، wma، ogg، oga، aac، flac۔

- آپ میوزک فائلوں کو درج ذیل فارمیٹ میں بھی چلاسکتے ہیں اگر آپ انہیں **میری فایلیں**، ملٹی میڈیا پیغامات سے، یا ویب براؤزر پر کھولتے ہیں:mid، midi، xmf، rtttl، rtx، imy، smf، ota، amr، awb، wav۔
- فون کے سافٹ وئیر کے لحاظ سے کچھ فائل کے فارمیٹ کی سہولت نہیں ہے۔
- اگر فائل کی سائز دستیاب میموری سے تجاوز کرجائے تو فائلیں کھولتے وقت نقص واقع ہوسکتا ہے۔

اپنے آلے میں میوزک کی فائلیں شامل کریں

آلہ یا میموری کارڈ پر فائلیں منتقل کر کے شروع کریں:

- وائرلیس ویب سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ◄ صفحہ 87
- اختیاری سام سنگ کیبز کے ساتھ پی سی سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ◄ صفحہ 110
- بلیوٹوتھ کے ذریعے موصول کریں۔ ◄ صفحہ 102
- اپنے میموری کارڈ پر نقل کریں۔ ◄ صفحہ 111
- Windows Media Player 11 کے ساتھ ہم وقت سازی کریں۔ ◄ صفحہ 110

موسیقی چلائیں

اپنے آلے یا میموری کارڈ پر موسیقی کی فائلیں منتقل کرنے کے بعد،

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **میوزک**۔

2 موسیقی کا زمرہ منتخب کرنے کے لئے دائیں یا بائیں اسکرال کریں۔

3 کوئی موسیقی کی فائل منتخب کریں۔

4 واپس چلائیں کو کنٹرول کرنے کے لئے درج ذیل آئیکنز استعمال کریں:

آئیکن	فنکشن
	والیوم ایڈجسٹ کریں۔
5.1	ہیڈسیٹ جوڑنے پر 5.1 چینل سراؤنڈ آواز کا نظام فعال کریں۔
[1]	شفل وضع فعال کریں۔
[1]	تکرر وضع تبدیل کریں (بند، ایک فائل دہرانا، یا تمام فائلیں دہرانا)۔

آئیکن	فنکشن
⏮	واپس اچٹیں؛ کسی فائل میں واپس اسکین کریں (ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں)۔
⏸	پلے بیک موقوف کریں، منتخب کریں ▶ پلے بیک کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے۔
⏭	آگے اچٹیں؛ کسی فائل میں آگے اسکین کریں (ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں)۔

1. پلئیر اسکرین ٹیپ کرنے پر یہ آئیکن دکھائے جاتے ہیں۔

- SRS CS ہیڈفون™ ملٹی چینل کے اجزا جیسے کہ DVD فلمیں، سننے کے دوران معیاری ہیڈفون یا ائیربڈز پر 5.1 سراؤنڈ ساؤنڈ کا تجربہ دیتا ہے۔
- WOW HD™ آڈیو کے پلے بیک کے معیار میں خاطر خواہ بہتری لاتا ہے، جو کرسپ تفصیلات کے لیے گہرے، زیادہ باس اور اعلی فریکوینسی کے ساتھ ڈائنمک 3D تفریح کا تجربہ فراہم کرتا ہے۔

❯ ڈسک ویو میں تبدیل کریں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **میوزک**۔

2 دبائیں [▤] ← **ڈسک منظر پر جائیں**۔

3 لینڈاسکیپ منظر کے لیے آلے کو گھڑیی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔

4 کسی ڈسک پر دائیں یا بائیں اسکرال کریں۔

5 پلے بیک شروع کرنے کے لیے کسی ڈسکٹ کو منتخب کریں۔

6 منتخب کریں ❚❚ یا ▶ حالیہ واپس چلائیں میں وقفہ دینے یا بحال کرنے کے لئے۔

7 منتخب کریں ❯ دائرے کی وضع پر تبدیل کرنے کے لئے۔

8 ٹریک منتخب کرنے کے لئے دائرے میں گھسیٹیں۔
کسی دوسرے زمرے پر تبدیل کرنے کے لئے منتخب کریں **تمام** ← کوئی زمرہ۔

9 منتخب کریں ❮ ڈسک ویو پر واپس تبدیل کرنے کے لئے۔

پلے فہرست بنائیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **میوزک**۔

2 منتخب کریں **چلانے کی فہرست**۔

3 دبائیں [▤] ← **تخلیق**۔

4 اپنی نئی چلانے کی فہرست کے لئے نام درج کریں اور منتخب کریں **محفوظ**۔

5 منتخب کریں **میوزکس کا اضافہ کریں**۔

6 فائلیں منتخب کریں جسے آپ شامل کرنا ابتے ہیں اور متنخب کریں **اضافہ**۔

پلے بیک کے دوران، آپ دباکر پلے فہرست میں فائلوں کا اضافہ کرسکتے ہیں [▤] ← **پلے لسٹ میں اضافہ کریں**۔

فوری فہرست میں گانے شامل کریں

آپ فوری فہرست میں گانے شامل کرکے انہیں بطور پلے فہرست شامل کرسکتے ہیں۔ واپس چلانے کے دوران دبائیں [▤] ← **فوری فہرست پر اضافہ** حالیہ گانے کو فوری فہرست میں شامل کرنے کے لئے۔

فوری فہرست پر جانے کے لئے موسیقی پلئیر کے مرکزی اسکرین سے منتخب کریں **چلانے کی فہرست** ← **فوری فہرست**۔ فوری فہرست کو چلانے کی فہرست کے طور پر محفوظ کرنے کے لئے دبائیں [▤] ← **بطور پلے لسٹ محفوظ کریں**۔

اپنے موسیقی کے پلئیر کی سیٹنگز کو ذاتی بنائیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **میوزک**۔

2 دبائیں [▭] ← **سیٹنگز**۔

3 اپنے موسیقی کے پلئیر کو ذاتی بنانے کے لئے مندرجہ ذیل سیٹنگز کو ایڈجسٹ کریں:

اختیار	فنکشن
برابر کرنے والا	ڈیفالٹ ایکوالائزر کی قسم منتخب کریں۔
اثر	ساؤنڈ ایفکٹ منتخب کریں۔
میوزک مینیو	میوزک لائبریری اسکرین پر ظاہر ہونے کے لیے موسیقی کے زمروں کو منتخب کریں۔
محاکات کاری	واپس چلانے کے دوران متحرک ویژولائزیشن دکھائیں۔

ایف ایم ریڈیو

ایف ایم ریڈیو پر موسیقی اور خبریں سننا سیکھیں۔ FM ریڈیو سننے کے لیے، آپ کو ہیڈسیٹ جوڑنا ضروری ہے، جو بطور ریڈیو انٹینا کام کرتا ہے۔

› FM ریڈیو سنیں

1 ہیڈسیٹ آلے میں لگائیں۔

2 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **ایف ایم ریڈیو**۔

3 ایف ایم ریڈیو آن کرنے کے لیے ▶ منتخب کریں۔
ایف ایم ریڈیو دستیاب سٹیشن خود بخود سکین اور محفوظ کرتا ہے۔

پہلی دفعہ ایف ایم ریڈیو شروع کرنے پر آپ کو خودکار ٹیوننگ شروع کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔

4 ایف ایم ریڈیو کو کنٹرول کرنے کے لئے درج ذیل کلیدیں استعمال کریں:

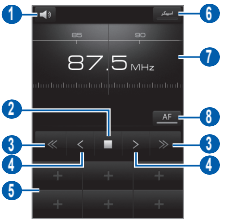

عدد	فنکشن
1	والیوم ایڈجسٹ کریں۔
2	ایف ایم ریڈیو آف کریں؛ منتخب کریں ▶ ایم ایف ریڈیو کو آن کرنے کےلیے۔

عدد	فنکشن
3	دستیاب ریڈیو اسٹیشن تلاش کریں۔
4	فریکوئینسی کو 0.1 MHz سے لیں۔
5	حالیہ ریڈیو اسٹیشن کو پسندیدگان کی فہرست میں شامل کریں۔
6	آواز کے آؤٹ پٹ کو تبدیل کریں (ہیڈسیٹ یا آلے کا اسپیکر)۔
7	اسکیل کے بار پر دائیں یا بائیں اسکرال کرکے فریکوینسی تبدیل کریں۔
8	ایف ایم ریڈیو کو اس طرح سیٹ کریں کہ جب موجودہ ریڈیو کا سگنل کمزور ہو تو وہ خودکار طور پر اسٹیشنوں کی فریکوینسیوں کو دوبارہ ٹیون کرلے۔

خودکار طور پر کوئی ریڈیو اسٹیشن محفوظ کریں

1 ہیڈسیٹ آلے میں لگائیں۔

2 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **ایف ایم ریڈیو**۔

3 منتخب کریں **اسکین کریں** ← اسکین کرنے کا اختیار۔
ایف ایم ریڈیو دستیاب سٹیشن خود بخود سکین اور محفوظ کرتا ہے۔

4 تمام اسٹیشن کی فہرست سے اپنا مطلوبہ ریڈیو اسٹیشن منتخب کریں اور دبائیں [↩] ایف ایم ریڈیو اسکرین پر واپس جانے کے لئے۔

ریڈیو اسٹیشن کو پسندیدگان کی فہرست میں شامل کریں

1 ہیڈسیٹ آلے میں لگائیں۔

2 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **ایف ایم ریڈیو**۔

3 منتخب کریں ▶ ایف ایم ریڈیو آن کرنے کے لئے۔

4 اپنے مطلوبہ ریڈیو اسٹیشن پر اسکرال کریں۔

5 منتخب کریں **+** پسندیدگان کی فہرست میں شامل کرنے کے لئے۔

ایف ایم ریڈیو سیٹنگز کو ذاتی بنائیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **ایف ایم ریڈیو**۔

2 دبائیں [▤] ← **سیٹنگز**۔

3 اپنے ایف ایم ریڈیو کو ذاتی بنانے کے لئے مندرجہ ذیل سیٹنگز کو ایڈجسٹ کریں:

اختیار	فنکشن
Region	اپنا علاقہ منتخب کریں۔
پیچھے میوزک چلائیں	سیٹ کریں کہ کیا دوسرے ایپلیکیشن استعمال کرنے کے دوران پس منظر میں ایف ایم ریڈیو کو چلایا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ فیچر آن ہو تو آپ شارٹ کٹ پینل سے ایف ایم ریڈیو کو کنٹرول کرسکتے ہیں۔
سٹیشن آئ ڈی دکھائیں	سیٹ کریں کہ کیا ایف ایم ریڈیو اسکرین پر اسٹیشن کی ID کو دکھایا جاتا ہے یا نہیں؛ اسٹیشن کی ID صرف ان ریڈیو اسٹیشن سے حاصل کئے جاسکتے ہیں جو یہ معلومات فراہم کرتے ہوں۔

اختیار	فنکشن
دوسری فریکیونسی	سیٹ کریں کہ کیا ایف ایم ریڈیو سگنل کمزور ہونے کے دوران ریڈیو اسٹیشن کو دوبارہ ٹیون کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں۔
خودکار بند FM	ایف ایم ریڈیو کو اس طرح سیٹ کریں کہ وہ مشخص کردہ وقت کے بعد خودبخود بند ہوجائے۔

ذاتی معلومات

رابطے

اپنے ذاتی یا تجارتی رابطوں کی فہرست کو بنانا اور بندوبست کرنا سیکھیں۔ آپ اپنے روابط کے نام، موبائل فون نمبر، گھر کے فون نمبر، ای میل ایڈریس، سالگرہ اور بہت کچھ محفوظ کرسکتے ہیں۔

رابطہ بنائیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **رابطے**۔

2 منتخب کریں ⊕۔

3 میموری کا مقام منتخب کریں۔

اگر آپ کے پاس ایک سے زائد اکاؤنٹ ہیں تو، اس اکاؤنٹ کو منتخب کریں جس میں رابطہ کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔

4 رابطے کی معلومات درج کریں۔

5 منتخب کریں **محفوظ** میموری میں رابطے کا اضافہ کرنے کے لئے۔

آپ ڈائلنگ اسکرین سے بھی رابطہ بنا سکتے ہیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **فون** ← **کیی پیڈ**۔

2 فون نمبر درج کریں۔

3 منتخب کریں **کانٹیکٹس کا اضافہ کریں** ← ⊕۔

4 میموری کا مقام منتخب کریں۔

اگر آپ کے پاس ایک سے زائد اکاؤنٹ ہیں تو، اس اکاؤنٹ کو منتخب کریں جس میں رابطہ کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔

5 رابطے کی معلومات درج کریں۔

6 منتخب کریں **محفوظ** میموری میں رابطے کا اضافہ کرنے کے لئے۔

رابطہ ڈھونڈیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **رابطے**۔

2 رابطے کی فہرست میں اوپر یا نیچے اسکرال کریں۔

3 رابطے کا نام منتخب کریں۔

رابطہ تلاش کرنے کے بعد آپ مندرجہ ذیل کرسکتے ہیں:

- فون نمبرمنتخب کرکے وائس کال کریں۔
- منتخب کرکے ویڈیو کال کریں **ویڈیو کال**۔
- **پیغام** منتخب کرکے پیغام بھیجیں۔
- دباکر رابطے کی معلومات کی تدوین کریں [▭] ← **تبدیلی**۔

فوری ڈائل نمبر سیٹ کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **رابطے**۔

2 دبائیں [▭] ← **اور** ← **فوری ڈائل**۔

3 کسی جائے وقوع کا نمبر منتخب کریں ← کوئی رابطہ۔

آپ ڈائلنگ اسکرین سے مقام کے نمبر کو چھو کر اور دبا کر اس نمبر کو جلدی سے ڈائل کرسکتے ہیں۔

اپنا نام کارڈ بنائیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **رابطے**۔

2 دبائیں [▭] ← **میری پروفائیل**۔

3 اپنی ذاتی تفصیلات درج کریں۔

4 منتخب کریں **محفوظ**۔

آپ اپنے نام کارڈ کو پیغام یا ای میل میں منسلک کرکے یا اسے بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔

اپنے کمیونٹی اکاؤنٹس سے روابط بازیافت کریں

آپ کمیونٹی ویب سائٹ کے اکاؤنٹس کی فہرست دیکھ سکتے ہیں اور اپنے فون کے روابط میں ویب سائٹ سے کوئی رابطہ شامل کرنے کے لئے اکاؤنٹ منتخب کرسکتے ہیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **رابطے**۔

2 دبائیں [ ] ← **دوست بنائیں**۔

3 کوئی اکاؤنٹ منتخب کریں۔

رابطے کے گروپس بنائیں

رابطے کے گروپس بنا کر، آپ متعدد روابط منظم کرسکتے ہیں اور کسی مکمل گروپ کو پیغامات یا ای میل بھیج سکتے ہیں۔ گروپ بنا کر شروع کریں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **رابطے** ← **گروپ**۔

2 دبائیں [ ] ← **تخلیق**۔

3 گروپ کے لئے کوئی نام درج کریں اور کوئی رنگ ٹون منتخب کریں۔

4 منتخب کریں **محفوظ**۔

روابط نقل کریں

آپ سم یا یوسم کارڈ میں یا ان سے رابطے کاپی کرسکتے ہیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **رابطے**۔

2 دبائیں [▤] ← **درآمد/برآمد** ← **کارڈ سے درآمد کریں SIM** یا **کارڈ کو برآمد کریں SIM**۔

3 کاپی کرنے کے لیے رابطوں کو منتخب کریں اور منتخب کریں **درآمد** یا **برآمد**۔

4 رابطوں کو برآمد کرنے کے لیے، منتخب کریں **ٹھیک ہے** تصدیق کرنے کے لیے۔

روابط برآمد یا درآمد کریں

میموری کارڈ سے اپنے آلے میں رابطے کی فائلوں (vcf فارمیٹ میں) کو درآمد کرنے کے لیے،

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **رابطے**۔

2 دبائیں [▤] ← **درآمد/برآمد** ← **کارڈ سے درآمد کریں SD**۔

3 میموری کا مقام منتخب کریں۔

اگر آپ کے پاس ایک سے زائد اکاؤنٹ ہیں تو، اس اکاؤنٹ کو منتخب کریں جس میں رابطہ کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔

4 کسی واحد رابطے، متعدد روابط یا تمام رابطے کی فائلوں کو برآمد کرنے کے لیے کسی اختیار کو منتخب کریں، اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔

5 درآمد کرنے کے لیے رابطے کی فائلوں کو منتخب کیرن اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔

اپنے آلے میں میموری کارڈ میں رابطوں کو برآمد کرنا،

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **رابطے**۔

2 دبائیں [▤] ← **درآمد/برآمد** ← **کارڈ کو برآمد کریں SD**۔

3 منتخب کریں **ٹھیک ہے** تصدیق کرنے کے لیے۔

❯ مواصلت کا لاگ دیکھیں

آپ کالز، پیغامات، ای میل یا SNS تھریڈ کے مواصلت کے لاگ دیکھ سکتے ہیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **رابطے** ← **تاریخ نامہ**۔

2 آئیٹم منتخب کریں جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔

❯ سماجی نیٹورک کی سرگرمیاں دیکھیں

آپ Facebook، MySpace اور Twitter جیسی سماجی نیٹورکس میں روابط کی حالیہ سرگرمیاں دیکھ سکتے ہیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **رابطے** ← **سرگرمیاں**۔

2 آئیٹم منتخب کریں جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔

کلینڈر

روزانہ، ہفتہ وار یا ماہانہ واقعات دیکھنا منظم کرنا، اور اپنے آپ کو اہم واقعات کے متعلق یاد دلانے کے لئے الارم سیٹ کرنا سیکھیں۔

❯ واقعہ تخلیق کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کلینڈر**۔

2 منتخب کریں **بنانے کے لئے ٹیپ کریں** یا دبائیں [▤] ← **تخلیق**۔

3 حسب ضرورت واقعے کی تفصیلات درج کریں۔

4 منتخب کریں **محفوظ**

› واقعات دیکھیں

کیلنڈر کا منظر تبدیل کرنے کے لئے،

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کیلنڈر**۔

2 کیلنڈ ر کے بالائی حصے پر ویو موڈ منتخب کریں۔

کسی مخصوص تاریخ کے واقعات دیکھنے کے لئے،

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کیلنڈر**۔

2 کیلنڈر پر تاریخ منتخب کریں۔ مہینے کے ویو میں، شیڈول کردہ واقعات کو ایک چھوٹے سے تکون کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔

دستی طور پر تاریخ درج کرکے کسی مخصوص دن پر جانے کے لئے دبائیں [▤] ← **جائیں**، تاریخ منتخب کرنے کے لئے منتخب کریں + یا -، اور منتخب کریں **سیٹ**۔

آج کی تاریخ منتخب کرنے کے لئے دبائیں [▤] ← **آج**۔

3 کسی واقعے کی تفصیلات دیکھنے کے لئے کوئی واقعہ منتخب کریں۔

آپ دوسروں کو واقعہ بھیجنے کے لئے [▤] ← **کے زریعے بھیجیں** ← کوئی اختیار دبا سکتے ہیں۔

واقعے کا الارم روکیں

اگر آپ کسی کیلنڈر کے واقعے کا الارم سیٹ کرتے ہیں تو واقعے کے الارم کا آئیکن مشخص کردہ وقت پر ظاہر ہوگا۔

1 اسکرین کے اوپری حصے میں شارٹ کٹس کا پینل کھولیں۔

2 واقعے کے متعلق مزید تفصیلات دیکھنے کے لئے یاد دہانی منتخب کریں۔

3 یاددہانی کی جھپکی لینے کے لیے یا د کرنے کے لیے، منتخب کریں **سب کو خوابیدہ کریں** یا **سب برطرف کریں**۔

میمو

محفوظ کرکے بعد میں دیکھنے کے لئے اہم معلومات ریکارڈ کرنا سیکھیں۔

میمو بنائیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **میمو**۔

2 منتخب کریں **میمو** یا دبائیں [▤] ← **تخلیق** میمو بنانے کے لیے۔

3 اپنے میمو کا متن درج کریں۔

4 دبائیں [↩] کیی پیڈ کو چھپانے کے لیے۔

5 پس منظر کا رنگ تبدیل کرنے کے لئے رنگ منتخب کریں۔

6 منتخب کریں **محفوظ**۔

میمو دیکھیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **میمو**۔

2 دبائیں [▤] ← **سرچ** یا دبائیں اور تھامیں [▤] کوئی میمو تلاش کرنے کے لیے(اگر ضروری ہو)۔

3 کسی میمو کی تفصیلات دیکھنے کے لئے کوئی میمو منتخب کریں۔

میمو تدین کرنے کے لیے، منتخب کریں ✎۔

آپ میمو ٹیپ کرکے اور دبا کر رکھ کر **کے زریعے بھیجیں** ← کوئی اختیار منتخب کرکے میمو بھیج سکتے ہیں۔

وائس ریکارڈر

اپنے فون کا وائس ریکارڈ استعمال کرنا سیکھیں۔

❯ وائس میمو ریکارڈ کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **وائس ریکارڈر**۔

2 منتخب کریں **ریکارڈ** ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے۔

3 مائیکروفون میں بولیں۔

4 مکمل کرلیں تو منتخب کریں **روکیں**۔

5 مزید صوتی میمو ریکارڈ کرنے کے لیے، منتخب کریں **ریکارڈ** دوبارہ۔

❯ وائس میمو پلے کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **وائس ریکارڈر**۔

2 منتخب کریں **لسٹ**۔

3 چلانے کی فہرست میں، چلانے کے لئے کوئی وائس میمو منتخب کریں۔

آپ کسی وائس میمو کو ٹیپ کرکے اور دبا کر اور **بانٹیں** کو منتخب کرکے اسے دوسروں کو بھیج سکتے ہیں۔

ویب

ویب خدمات کے لئے ڈیٹا کنکشن درکار ہے۔ بہترین ڈیٹا پلان منتخب کرنے کے لئے اپنے آپریٹر سے رابطہ کریں۔

براؤزر

اپنے پسندیدہ ویب کے صفحات تک رسائی کرنا اور انہیں نشان زد کرنا سیکھیں۔

- ویب پر رسائی کرنا اور میڈیا ڈاؤن لوڈ کرنا اضافی اخراجات کا باعث بن سکتا ہے۔ تفصیلات کے لئے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔
- دستیاب آئیکنز آپ کے خدمت فراہم کنندہ یا علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔

ویب صفحات براؤز کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **انٹرنیٹ** مخصوص صفحہ اول کو شروع کرنے کے لیے۔

کسی مخصوص ویب کے صفحے تک رسائی کے لئے URL مداخلے کا خانہ منتخب کریں، ویب صفحے کا ویب کا پتہ (URL) درج کریں اور منتخب کریں [→].

2 مندرجہ ذیل کلیدیں استعمال کرکے ویب کے صفحات نیویگیٹ کریں:

عدد	فنکشن
1	رسائی کے لئے ویب صفحے کے ویب کا پتہ درج کریں۔
2	محفوظ کردہ نشانات کتب، حالیہ طور پر دیکھے گئے صفحات اور حالیہ انٹرنیٹ بسٹری کی فہرست کھولیں۔

ویب صفحات براؤز کرنے کے دوران مندرجہ ذیل اختیارات استعمال کریں:

- اندر یا باہر زوم کرنے کے لئے اسکرین پر دہرا ٹیپ کریں۔ آپ دو انگلیوں کا زوم بھی استعمال کرسکتے ہیں؛ اسکرین پر اپنی دو انگلیاں رکھیں اور انہیں آہستہ چھوئیں اور الگ کریں۔
- نئی ونڈو کھولنے کے لیے، دبائیں [▤] ← **نیا دریچہ**۔
- حالیہ طور پر فعال کردہ ونڈو دیکھنے کے لئے دبائیں [▤] ← **دریچے**۔ آپ متعدد صفحات کھول سکتے ہیں اور ان کے درمیان تبدیل کرسکتے ہیں۔
- اسکرین کے اجلاپن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، دبائیں [▤] ← **اجلے پن کی سیٹنگ**۔ ممکن ہے کہ آپ کے علاقے کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔
- حالیہ ویب صفحہ دوبارہ لوڈ کرنے کے لئے دبائیں [▤] ← **ریفریش کریں**۔
- بسٹری میں اگلے صفحے پر جانے کے لئے دبائیں [▤] ← **آگے بھیجنا**۔
- حالیہ ویب صفحہ کو بک مارک کرنے کے لئے، دبائیں [▤] ← **اور** ← **بک مارک کریں**۔
- بیکار اسکرین میں حالیہ ویب صفحے پر کسی شارٹ کٹ کا اضافہ کرنے کے لیے، دبائیں، [▤] ← **اور** ← **گھر کو تیز راہ کا اضافہ**۔
- RSS فیڈ شامل کرنے کے لئے، دبائیں [▤] ← **اور** ← **فیڈز اضافہ کریں RSS**۔ آپ Google Reader استعمال کرکے RSS فیڈز بڑھ سکتے ہیں۔
- ویب صفحے پر اگلا تلاش کرنے کے لئے، دبائیں [▤] ← **اور** ← **صفحہ پر تلاش**۔

- ویب صفحے کی تفصیلات دیکھنے کے لئے دبائیں [▤] ← **اور** ← **صفحہ معلومات**۔
- دوسروں کو ویب صفحے کا ویب پتہ (URL) بھیجنے کے لئے دبائیں [▤] ← **اور** ← **صفحہ شراکت کریں**۔
- ڈواؤن لوڈ کی ہسٹری دیکھنے کے لیے، دبائیں [▤] ← **اور** ← **ڈاؤن لوڈز**۔
- براؤزر کی سیٹنگز ذاتی بنانے کے لئے دبائیں [▤] ← **اور** ← **سیٹنگز**۔

اپنے پسندیدہ ویب کے صفحات پر نشانی لگائیں

اگر آپ کو ویب صفحے کے ویب کا پتہ معلوم ہو تو آپ دستی طور پر نشان کتب شامل کرسکتے ہیں۔ نشان کتب شامل کرنے کے لئے،

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **انٹرنیٹ**۔

2 منتخب کریں ▣ ← **بک مارک**۔

3 منتخب کریں **اضافہ** یا دبائیں [▤] ← **نشانی کتاب آخری دیکھا گیا صفحہ**۔

جس ویب صفحے کو آپ دیکھ رہے تھے اسے بک مارک کرنے کے لیے، مرحلہ 5 پر جائیں۔

4 صفحے کا عنوان اور ویب پتہ (URL) درج کریں۔

5 منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔

نشانیوں کی فہرست سے، کسی نشانی کو ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں اور مندرجہ ذیل آپشنز استعمال کریں:

- ویب صفحے کو موجودہ ونڈو میں کھولنے کے لیے، منتخب کریں **کھولیں**۔
- ویب صفحے کو نئی ونڈو میں کھولنے کے لیے، منتخب کریں **نئے دریچہ میں کھولیں**۔
- بک مارک کی تفصیلات کی تدوین کرنے کے لئے منتخب کریں **بک مارک تبدیل کریں**۔

- خالی اسکرین میں بک مارکس شارٹ کٹ کا اضافہ کرنے کے لیے، منتخب کریں **گھر کو تیز راہ کا اضافہ**۔
- دوسروں کو ویب صفحے کا ویب پتہ (URL) بھیجنے کے لئے منتخب کریں **سلک میں شراکت**۔
- ویب صفحے کا ویب پتہ (URL) نقل کرنے کے لئے منتخب کریں **سلک نقل URL**۔
- بک مارک مٹانے کے لئے منتخب کریں **نشانی کتاب حذف کریں**۔
- ویب صفحے کو براؤزر کے ہوم صفحے کے طور پر استعمال کرنے کے لئے منتخب کریں **بطور بنیادک صفحہ سیٹ کریں**۔

RSS فیڈ پتہ شامل کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **انٹرنیٹ**۔

2 ایسے ویب صفحہ پر جائیں جس میں RSS فیڈ تھا۔

3 منتخب کریں URL مداخلے کا خانہ میں۔

4 شامل کرنے کے لیے RSS فیڈ پتہ منتخب کریں۔

5 RSS فیڈ کا رکن بنیں۔

جب سبسکرائبڈ فیڈ کی تازہ کاری ہوجانے پر، کو تازہ خبر کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔

اکثر دیکھے گئے صفحات یا حالیہ ہسٹری تک رسائی کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **انٹرنیٹ**۔

2 منتخب کریں ← **سب سے زیادہ دیکھی گئی** یا **تاریخ نامہ**۔

3 رسائی کرنے کے لئے ویب صفحہ منتخب کریں۔

آپ دائیں کی جانب موجود ستارے کے آئیکن کو منتخب کرکے ویب صفحے کو نشان کی فہرست میں شامل کرسکتے ہیں۔

نقشے

اپنا مقام تلاش کرنے، راستوں، شہروں یا ممالک کے نقشے کو تلاش کرنے اور راستہ معلوم کرنے کے لئے Google Maps™ استعمال کرنا سیکھیں۔

- ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔
- GPS فنکشن استعمال کرنے کے دوران اندرونی انٹینا کے حصے کو نہ چھوئیں یا اس جگہ کو اپنے ہاتھوں یا دوسری چیزوں سے نہ ڈھانپیں۔
- GPS سگنل موصول کرنے کے لیے، درج ذیل سمتوں مین اپنا آلہ استعمال کرنے بچیں:
  - عمارتوں کے درمیان، سرنگوں اور زیر زمین راستوں میں، یا عمارتوں کے اندر
  - خراب موسم میں
  - بہت زیادہ وولٹج یا الیکٹرو مقناطیسی میدان کے اردگرد

Google Maps کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے جائے وقوع کی خدمات کو فعال کریں

اپنے محل وقوع کو معلوم کرنے اور نقشہ تلاش کرنے کے لیے جائے وقوع کی خدمات کو فعال کرنا ضروری ہے۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **محل وقوع اور محافظت**۔

2 جائے وقوع کی خدمات کو فعال کرنے کے لیے مندرجہ ذیل سیٹنگز کو ایڈجسٹ کریں:

اختیار	فنکشن
وائرلیس نیٹ ورکس استعمال کریں	اپنے محل وقوع تلاش کرنے کے لیے WLAN اور/یا موبائل نٹورکس استعمال کرنے کے لیے سیٹ کریں۔
سیٹلائٹس استعمال کریں GPS	اپنے محل وقوع تلاش کرنے کے لیے GPS سیٹلائٹس استعمال کرنے کے لیے سیٹ کریں۔

اختیار	فنکشن
سینسر اعانت استعمال کریں	جب GPS سنگنل میں رکاوٹ ہوتو پیدل چلنے والوں کی پوزیشن معلوم کرنے کو بہتر کرنے کے لیے سنسرز استعمال کریں۔ سنسر کے تخمینوں اور آپ کے حقیقی محل وقوع کے درمیان اختلافات ہوسکتے ہیں۔

کسی مخصوص جگہ کو تلاش کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Maps**۔
نقشہ آپ کے موجودہ محل وقوع کو ڈسپلے کردیگا۔

2 دبائیں [▤] ← **Search**۔

3 محل وقوع کے کلیدی لفظ داخل کریں اور منتخب کریں 🔍۔
- وا ئس کے ذریعہ کوئی جائے وقوع تلاش کرنے کے لیے، منتخب کریں 🎤۔
- اندر یا باہر زوم کرنے کے لئے، منتخب کریں 🔍 یا ⊕۔
- اپنے اردگرد کے مقامات کو تلاش کرنے کے لیے، منتخب کریں 📍۔
- نقشے میں سطح شامل کرنے کے لیے، منتخب کریں 🗂۔
- اپنے موجودہ جائے وقوع کو دیکھنے کے لیے، منتخب کریں ◎۔

کسی مخصوص منزل تک راستہ موصول کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Maps**۔

2 دبائیں [▤] ← **Directions**۔

3 شروعاتی جگہ اور اختتامی جگہ کے پتے درج کریں۔
اپنے رابطے کی فہرست سے کسی پتہ یا نقشہ پر کسی ستارہ زدہ مقام یا نقطہ کو منتخب کرنے کے لیے، منتخب کریں ← **Contacts**، **Point on map**، یا **Starred places**۔

4 سفر کا طریقہ (گاڑی، بس یا پیدل) منتخب کریں اور منتخب کریں **Go**۔

5 اپنے سفر کی تفصیلات دیکھنے کے لئے سفر کا راستہ منتخب کریں (اگر ضروری ہو)۔

6 منتخب کریں ۔

7 مکمل کرلیں تو دبائیں [ ] ← **Clear Map**۔

عرض البلد

™Google Latitude کے ذریعے اپنے دوستوں کو اپنا مقام بتانا اور دوستوں کے مقامات دیکھنا سیکھیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Latitude**۔
آلہ خودبخود عرض بلد کو شامل کرلیتا ہے۔

2 دبائیں [ ] ← **Add friends** ← **Select from Contacts** یا **Add via email address**۔

3 اپنے مطلوبہ دوست منتخب کریں یا کوئی ای میل ایڈریس درج کریں اور منتخب کریں **Add friends** ← **Yes**۔
جب آپ کا دوست آپ کی دعوت قبول کرلے، آپ جائے وقوع کی شراکت کرسکتے ہیں۔

4 دبائیں [ ] ← **See map**۔
آپ کے دوستوں کے جائے وقوع نقشے پر ان کی فوٹوز کے ساتھ نشان زد ہیں۔

مقامات

اپنے اردگرد کے مقامات کو تلاش کرنا سیکھیں۔

ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Places**۔

2 کوئی زمرہ منتخب کریں۔
آپ کا آلہ آپ کے اردگرد موجودہ جائے وقوع تلاش کرتا ہے جو زمرہ سے متعلق ہیں۔

3 کسی جائے وقوع کی تفصیلات دیکھنے کے لئے اس کا نام منتخب کریں۔

4 نقشے پر مقام کو دیکھنے کے لئے منتخب کریں .
مقام پر جانے کے راستے کو دیکھنے کے لئے، منتخب کریں .
مقام کے فون نمبر کو دیکھنے کے لئے، منتخب کریں .

گشت

وائس رہنمائی کے ساتھ اپنی منزل مقصود کو تلاش کرنے اور دکھانے کے لیے GPS نیویگیشن سسٹم استعمال کرنا سیکھیں۔

ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Navigation**۔

2 اگر آپ اس ایپلیکیشن کو پہلی بار شروع کررہے ہیں تو، منتخب کریں **Accept**۔

3 درج ذیل میں سے کوئی ایک طریقہ استعمال کرکے اپنی منزل مقصود کو داخل کریں:

- **Speak Destination**: اپنی منزل مقصود کو بولیں جیسے بطور "منزل مقصودنویگیٹ کرنے کے لیے"۔
- **Type Destination**: ورچوئل کیبی پیڈ استعمال کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود داخل کریں۔

- **Contacts**: اپنے رابطوں کے پتوں سے اپنی منزل مقصود منتخب کریں۔
- **Starred Places**: اپنے ستارہ زدہ مقامات کی فہرست سے اپنی منزل مقصود منتخب کریں۔

4 منتخب کریں **نصب کریں** وائس گائیڈڈ نیوگیشن استعمال کرنے کے لیے۔

5 نیویگیشن ختم کرنے کے لیے دبائیں [▭] ← **نیویگیشن سے باہر نکلیں**۔

Google تلاش

آپ اپنے آلے میں ایپلیکیشنز کو تلاش کرسکتے ہیں اور ویب پر تاریخ مخصوص کرسکتے ہیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Google Search**۔

2 تلاش کرنے کے لیے کوئی حرف یا لفظ داخل کریں۔

3 اپنا مطلوبہ ڈیٹا منتخب کریں جس تک آپ رسائی چاہتے ہیں۔

YouTube

YouTube آن لائن ایک مفت ویڈیو اسٹریمنگ سروس ہے۔ YouTube کے ذریعے ویڈیو دیکھنا اور تقسیم کرنا سیکھیں۔

ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔

ویڈیو دیکھیں ›

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **YouTube**۔

2 فہرست سے کوئی ویڈیو منتخب کریں۔

3 آلے کو لینڈاسکیپ منظر میں گھمائیں۔

4 اسکرین پر آئیکن کے ساتھ واپس چلائیں کو کنٹرول کریں۔

ویڈیوز شراکت کریں

یہ فیچر صرف پورٹریٹ ویو میں دستیاب ہے۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **YouTube**۔

2 کوئی ویڈیو منتخب کریں۔

3 منتخب کریں **More** ← **Share** ← کوئی اختیار۔

ویڈیو اپ لوڈ کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **YouTube**۔

2 دبائیں [▭] ← **Upload** اور کوئی ویڈیو منتخب کریں۔ 8 پر جائیں۔

اگر آپ نئے ویڈیوز اپ لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو، منتخب کریں کیمرہ آن کرنے کے لیے۔

3 لینڈاسکیپ منظر کے لیے آلے کو گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔

4 لینز سے مطلوبہ کا نشانہ لیں اور ایڈجسٹ کریں۔

5 ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے ● منتخب کریں۔

6 ریکارڈنگ روکنے کے لئے ■ منتخب کریں۔

7 منتخب کریں **محفوظ** اپنی ریکارڈ کردہ ویڈیو اپ لوڈ کرنے کے لئے۔

8 اپنا صارف کا نام اور پاس ورڈ درج کریں اور منتخب کریں **Sign in** (اگر ضروری ہو)۔

9 اپ لوڈ کی تفصیلات داخل کریں اور منتخب کریں **Upload**۔

ہم وقت سازی

اپنے مشخص کردہ ویب سرور کے ساتھ رابطے، کیلنڈر کے واقعات، اور میمو کی ہم وقت سازی کرنا سیکھیں۔

ہم وقت سازی پروفائل سیٹ اپ کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **سنکرونائز**۔

2 منتخب کریں **پروفائیل تخلیق کریں** اور مندرجہ ذیل پروفائل کے اختیارات واضح کریں:

اختیار	فنکشن
پروفائل نام	پروفائل کے لئے نام درج کریں۔
سنک قسم	سنکرونائز ہونے والے ڈیٹا کی اقسام منتخب کریں۔
سنک کی قسم	آلے اور سرور کو سنکرونائز کرنے کا طریقہ کار سیٹ کریں۔
سنک سرور	سنکرونائز ہونے والا سرور کا ویب پتہ درج کریں۔

3 مکمل کرنے پر منتخب کریں **محفوظ**

ہم وقت سازی شروع کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **سنکرونائز**۔

2 ہم وقت سازی پروفائل منتخب کریں۔

3 منتخب کریں **ہم وقت شروع کریں** سنکرونائزیشن شروع کرنے کے لئے۔

Samsung Apps

سام سنگ ایپلیکشنز آپ کو اپنے آلہ پر براہ راست بڑی مقدار میں فائدہ مند ایپلیکیشنز کو آسانی اور سہولت کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کرنےکی اجازت دیتا ہے۔ گیمز، خبرون، حوالہ جات، سماجی نیٹ ورکنگ، وڈجیٹ، صحت سے متعلقہ ایپلیکیشنز اور دیگر بہت سے آراستہ، سام سنگ ایپلیکیشنز آپ کو موبائل کی دنیا کے وسیع اختیارات تک رسائی دیتا ہے۔

سام سنگ ایپلیکیشنز سے آپ کا آلہ مکمل طور پر بہترین ایپلیکیشنز سے آراستہ ہوتا ہے۔ حیران کن ایپلیکشنز کی تلاش کریں اور موبائل کی کارکردگی کو مزید بہتر بنائیں۔

- ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔
- تفصیلات کے لیے، برائے مہربانی www.samsungapps.com کی زیارت کریں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Samsung Apps**۔

2 اپنی پسند کے مطابق ایپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کریں۔

یومیہ خلاصہ

آج کے موسم، اسٹاک معلومات، خبریں اور شیڈول کی معلومات حاصل کرنا سیکھیں۔

ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔

› یومیہ خلاصہ کی سیٹنگز کو اپنی پسند کے مطابق بنائیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **روزانہ کی مختصر ہدایات**۔

2 دبائیں [▤] ← **سیٹنگز** ← کوئی خلاصے کی خدمت۔

3 یومیہ خلاصے کی اسکرینز کو اپنی پسند کے مطابق نانے کے لئے مندرجہ ذیل سیٹنگز کو ایڈجسٹ کریں:

اختیار	فنکشن
شہر پسند کریں	موسم کی پیشین گوئی کے لیے شہر کا اضافہ کریں۔
اسٹاک منتخب کریں	اسٹاک معلومات کے لیے کمپنیاں شامل کریں۔
خودکارتازہ کریں	تازہ ترین معلومات کے ساتھ خودکار طریقے سے تازہ کاری ہونے کے لیے یومیہ خلاصے کی اسکرینز سیٹ کریں۔
وجیٹ خودکار طومار	مزید معلومات خودبخود دکھانے کے لیے یومیہ بریفنگ وڈجیٹ کو سیٹ کریں۔
یونٹ	موسم کی پیشین گوئی کی خاطر استعمال کرنے کے لیے درجہ حرات کی یونٹ منتخب کریں۔

4 جب مکمل کرلیں تو، اسکرین پر بریفنگ خدمات کے آگے چیک خانوں کو منتخب کریں۔

❯ یومیہ خلاصہ دیکھیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **روزانہ کی مختصر ہدایات**.

2 منتخب کریں معلومات کی تجدید کرنے کے لئے۔

3 معلومات دیکھنے کے لیے دائیں یا بائیں اسکرال کریں۔

ریڈر دبائیں

جب آپ سفر پر ہوں اس دوران آن لائن اخبارات پڑھنے کے لیے پریس ریڈر استعمال کریں۔

ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔

نیوز آرٹیکلز ڈاؤن لوڈ کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Press Reader**۔

2 منتخب کریں **Online Store**۔
آن اسٹور کھلتا ہے۔

3 ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کوئی اخبار منتخب کریں۔

4 کوئی تاریخ منتخب کریں اور منتخب کریں **OK**۔

5 منتخب کریں **Confirm** چارج تصدیق کرنے کے لیے۔

نیوز آرٹیکلز پڑھیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Press Reader**۔

2 منتخب کریں **My Library**۔

3 کوئی اخبار منتخب کریں۔

Market

آپ Android مارکیٹ سے گیمز، رنگ ٹونز یا دوسرے ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں۔

ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Market**۔

2 کوئی فائل تلاش کریں اور اسے آلے پر ڈاؤن لوڈ کریں۔
◄ صفحہ 37

ربط سازی

بلیوٹوتھ

بلیوٹوتھ ایک مختصر رینج کی وائرلیس مواصلاتی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے حقیقی کنکشن کے ضرورت پڑے بغیر 10 میٹر کے فاصلے پر معلومات کا تبادلہ کیا جاسکتا ہے۔

آپ کو بلیوٹوتھ کے ذریعے معلومات بھیجنے کے لئے آلات کو ایک سیدھ میں لانا ضروری نہیں۔ اگر آلات ایک دوسرے کی زد میں ہوں تو آپ اس وقت بھی ان کے درمیان معلومات کا تبادلہ کرسکتے ہیں اگر وہ مختلف کمروں میں ہوں۔

- سام سنگ بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر کے ذریعے بھیجے گئے یا موصول کئے گئے ڈیٹا کے نقصان، مداخلت یا غلط استعمال کا ذمہ دار نہیں ہے۔
- صرف معتبر اور درست طور پر محفوظ کردہ آلات کے درمیان ہی ڈیٹا کے تبادلے کو یقینی بنائیں۔ اگر آلات کے درمیان رکاوٹیں ہوں تو ممکن ہے کہ عملیاتی فاصلے میں کمی واقع ہو۔
- کچھ آلات، خاص طور پر ایسے آلات جنہیں بلیوٹوتھ SIG نے جانچا یا منظور نہ کیا ہو، آپ کے آلے کے ساتھ غیرمطابق ہوسکتے ہیں۔

❯ بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر آن کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **سیٹنگیں Bluetooth**۔

2 منتخب کریں **بلیوٹوتھ** بلیوٹوتھ وائرلس فیچر کو آن کرنے کے لیے۔

دوسرے بلیوٹوتھ سے آراستہ آلات تلاش کریں اور ان سے جڑیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **سیٹنگیں Bluetooth** ← **آلات کے لئے اسکین کریں**۔

2 کوئی آلہ منتخب کریں۔

3 بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر کے لیے پن یا دوسرے آلے کی بلیوٹوتھ پن اگر اس میں ہو تو داخل کریں اور منتحب کریں **ٹھیک ہے**۔
متبادل طور پر منتخب کریں **قبول** اپنے آلے اور آلے کے درمیان پن ملانے کے لئے۔
جب دیگر آلے کے مالک وہی پن کوڈ درج کرے یا کنکشن قبول کرے، جوڑي بنانا مکمل ہوجاتا ہے۔ اگر جوڑی کامیاب ہو جائے تو آلہ خودکار طور پر دستیاب خدمات تلاش کرے گا۔

کچھ آلات کے پاس، خاص طور پر ہیڈسیٹ یا ہینڈزفری کار کٹ، فکسڈ بلیوٹوتھ پن ہوسکتا ہے، جیسے کہ 0000۔ اگر دوسرے آلے کی پن ہو تو آپ کو اسے درج کرنا ہوگا۔

بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر کے ذریعے ڈیٹا بھیجیں۔

1 مناسب ایپلیکیشن یا **میری فایلیں** سے کوئی فائل یا آئیٹم، جیسے کہ رابطہ، کیلنڈر کا واقعہ، میمو یا میڈیا فائل منتخب کریں۔

2 دبائیں [▤] ← **شیر کریں** یا **کے زریعے بھیجیں** ← **بلیوٹوتھ**۔

3 بلیوٹوھ سے آراستہ آلہ تلاش اور جوڑا سازی کریں۔

بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر کے ذریعے کوائف موصول کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **سیٹنگیں Bluetooth** ← **قابل تلاش** منتخب کریں۔
آپ کا آلہ دوسرے بلیوٹوتھ آلات کو 120 سیکنڈز کے لئے دکھائی دیتا ہے۔

2 درخواست موصول ہونے پر بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر کے لئے پن درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے** (اگر ضروری ہو)۔

3 منتخب کریں **قبول** تصدیق کرنے کے لئے کہ آپ آلے سے ڈیٹا موصول کرنے کے لئے راضی ہیں (اگر ضروری ہو)۔

موصول کردہ ڈیٹا کو اس کی قسم کے مطابق مناسب ایپلیکیشن یا فولڈر میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میوزک یا ساؤنڈ کلپ کو ساؤنڈ کے فولڈر میں اور رابطے کو فون بک میں محفوظ کیا جاتا ہے۔

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n کے معیاروں کے ساتھ مطابقت رکھنے والے کسی بھی وائرلیس مقامی ایریا کے نیٹورک (WLAN) کو فعال کرنے اور جڑنے کے لئے اپنے آلے کی وائرلیس نیٹورک کی قابلیتیں استعمال کرنا سیکھیں۔

جہاں کہیں بھی نقطہ رسائی یا وائرلیس ہاٹ اسپاٹ دستیاب ہو، آپ وہاں انٹرنیٹ یا دوسرے نیٹورک کے آلات سے جڑ سکتے ہیں۔

آپ کا آلہ غیربارمونائزڈ فریکوینسی استعمال کرتا ہے اور تمام یورپی ممالک میں استعمال کی غرض سے بنایا گیا ہے۔ WLAN کو یورپی یونین کے اندر بندکمروں میں کسی بھی پابندی کے بغیر استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن اسے فرانس میں باہر استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

WLAN فیچر فعال کریں

خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **ترتیبات Wi-Fi** ← **Wi-Fi**۔

پس منظر میں فعال کردہ WLAN بیٹری کی قوت استعمال کرے گا۔ بیٹری قوت محفوظ کرنے کے لئے WLAN کو صرف حسب ضرورت فعال کریں۔

WLAN تلاش کریں اور اس سے جڑیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **ترتیبات Wi-Fi**۔
آلہ خودکار طور پر دستیاب WLAN تلاش کرے گا۔

2 کوئی نٹورکس **نیٹ ورکس Wi-Fi** کے ماتحت منتخب کریں۔

3 نیٹورک کے لئے کوئی پاس ورڈ درج کریں (اگر ضروری ہو)۔

4 منتخب کریں **منسلک**۔

دستی طور پر WLAN کا اضافہ کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **ترتیبات Wi-Fi** ← **نیٹ ورک اضافہ کریں Wi-Fi**۔

2 نٹورک کا SSID درج کریں اور حفاظت کی نوع منتخب کریں۔

3 منتخب حفاظت کی بنیاد پر حفاظتی سیٹنگز سیٹ کریں۔

4 منتخب کریں **محفوظ کریں**۔

Wi-Fi محفوظ کردہ سیٹ اپ (WPS) استعمال کرکے کسی WLAN سے جڑیں

WPS استعمال کرکے آپ کسی محفوظ نیٹورک سے جڑ سکتے ہیں۔

WPS بٹن کے ساتھ WLAN سے جڑنا،

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **ترتیبات Wi-Fi**۔

2 منتخب کریں **کنکشن WPS**۔

3 2 منٹ کے اندر نقطہ رسائی پر WPS بٹن کو دبائیں۔

WPS PIN کے ساتھ WLAN سے جڑنا،

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **ترتیبات Wi-Fi**۔

2 WPS آئیکن کے ذریعہ ظاہر کئے گئے نٹورک کو منتخب کریں اور منتخب کریں **WPS PIN**۔

3 نقطہ رسائی پر، PIN داخل کریں اور شروع کرنے کی بٹن دبائیں۔

تمام کی شراکت کریں

Digital Living Network Alliance (DLNA) کی خدمت استعمال کرنا سیکھیں، جس کے ذریعے آپ WLAN کے ذریعے اپنے گھر کی DLNA سے آراستہ آلات کے درمیان میڈیا فائلیں تقسیم کرسکتے ہیں۔

آپ کو پہلے WLAN کا فیچر فعال کرنے اور WLAN پروفائل شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ◄ صفحہ 103

❯ میڈیا فائلیں تقسیم کرنے کے لئے DLNA کی سیٹنگز کو ذاتی بنائیں

دوسرے DLNA سے آراستہ آلات کو اپنے آلے پر موجود میڈیا فائلوں تک رسائی کرنے کی اجازت دینے کے لئے آپ کو میڈیا اشتراک فعال کرنے کی ضروت ہے۔

آلات کے لحاظ سے ممکن ہے کہ DLNA سے آراستہ آلات پر کچھ فائلیں نہ چلیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **AllShare**۔

2 منتخب کریں **سیٹنگز**۔

3 DLNA فیچر کو ذاتی بنانے کے لئے مندرجہ ذیل سیٹنگز کو ایڈجسٹ کریں:

اختیار	فنکشن
میڈیا سرور کا نام	اپنے آلے کے لئے بطور میڈیا سرور نام درج کریں۔
میڈیا شراکت کریں	دوسرے DLNA سے آراستہ آلات کے ساتھ ویڈیو کی تقسیم، امیج کی تقسیم یا میوزک کی تقسیم آن کریں۔
نقطہ رسائی کا نیٹ ورک	DLNA کنیکشنز کے لیے استعمال کی خاطر کنیکشن پروفائل منتخب کریں۔

اختیار	فنکشن
دوسرے آلات سے اپ لوڈ کریں	منتخب کریں کہ کیا دوسرے آلات سے اپ لوڈ کو قبول کیا جائے یا نہیں۔
ڈیفالٹ میموری	ڈاؤن لوڈ کردہ میڈیا فائلیں محفوظ کرنے کے لئے ڈیفالٹ میموری کا مقام منتخب کریں۔

دوسرے DLNA سے آراستہ آلے پر اپنی فائلیں چلائیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **AllShare**۔

2 منتخب کریں **میرے فون سے فائل کو دوسرے فون پر پلے کریں**۔

3 منتخب کریں کسی میڈیا کا زمرہ ← کوئی فائل۔

4 منتخب کریں **پلے لسٹ میں اضافہ کریں**۔

5 کوئی پلئیر منتخب کریں - جو میڈیا فائل چلائے گا۔ پلے بیک منتخب پلیئر پر شروع ہوگا۔

6 اپنے آلے کے آئیکن استعمال کرکے پلے بیک کنٹرول کریں۔

نیٹورک کنکشن اور متصل کردہ سرور کے مطابق پلے بیک بفر ہوسکتا ہے۔

اپنے آلے پر دوسروں کی فائلیں چلائیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **AllShare**۔

2 منتخب کریں **سرور سے فائل میرے فون پر پلے کریں**۔
آپ کا آلہ خودکار طور پر DLNA سے آراستہ آلات تلاش کرتا ہے۔

3 کسی آلے کو بطور میڈیا سرور منتخب کریں - جس میں میڈیا کی فائلیں شامل ہوں۔

4 کوئی میڈیا زمرہ اور کوئی فائل منتخب کریں۔

5 منتخب کریں **پلے لسٹ میں اضافہ کریں**۔

6 اپنے آلے کے آئیکن استعمال کرکے پلے بیک کنٹرول کریں۔

ایک آلے کی فائلوں کو دوسرے آلے پر چلائیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **AllShare**۔

2 منتخب کریں **میرے فون کے ذریعے سرور سے فائل دوسرے پلیئر پر پلے کریں**۔
آپ کا آلہ خودکار طور پر DLNA سے آراستہ آلات تلاش کرتا ہے۔

3 کسی آلے کو بطور میڈیا سرور منتخب کریں - جس میں میڈیا کی فائلیں شامل ہوں۔

4 کوئی میڈیا زمرہ اور کوئی فائل منتخب کریں۔

5 منتخب کریں **پلے لسٹ میں اضافہ کریں**۔

6 کوئی پلئیر منتخب کریں - جو میڈیا فائل چلائے گا۔
پلے بیک منتخب پلیئر پر شروع ہوگا۔

7 اپنے آلے کے آئیکن استعمال کرکے پلے بیک کنٹرول کریں۔

موبائل نٹورک کی شراکت کرنا

اپنے آلے کو اپنی پی سی یا دوسرے آلے کے لیے بطور وائلر موڈیم یا وائرلس نقطہ رسائی سٹ کرنا سیکھیں، اور اپنے آلے کے موبائل نٹورک رابطے کی شراکت کریں۔

بذریعہ WLAN اپنے آلے کے موبائل نٹورک کی شراکت کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **پالہنگ**۔

2 موبائل AP فیچر فعال کرنے کے لئے منتخب کریں **موبائل AP**۔

3 منتخب کریں **سیٹنگز** ← **Mobile AP** ← **تشکیل کریں** **AP موبائل** موبائل اے پی فیچر کو اپنی پسند کے مطابق بنانے کے لیے:

اختیار	فنکشن
نیٹ ورک SSID	آلے کا نام دیکھیں و تبدیلی کریں جو خارجی آلات میں نظر آئیگا۔
سیکیورٹی	سکیورٹی کی نوع منتخب کریں۔

4 مکمل کرنے پر منتخب کریں **محفوظ**۔

5 دوسرے آلے سے، دستیاب رابطے کی فہرست میں اپنے آلے کے نام کی تعیین کریں۔
آپ کا آلہ دوسرے آلات پر موبائل نٹورک رابطے کی شراکت کرتا ہے۔

› بذریعہ USB اپنے آلے کے مابائل نٹورک کی شراکت کریں

1 اختیاری پی سی ڈیٹا کیبل استعمال کرکے اپنے آلے کے کٹیر فعلی جیک کو کسی پی سی سے جوڑیں۔

2 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **پالہنگ**۔

3 منتخب کریں **پالہنگ** **USB** USB لگانے کی فیچر کو فعال کرنے کے لیے۔
آپ کا آلہ آپ کی پی سی پر موبائل نٹورک رابطے کی شراکت کرتا ہے۔
نٹورک رابطے کی شراکت کرنا روکنے کے لیے، **پالہنگ** **USB** کے آگے چیک باکس کو صاف کریں۔

پی سی کے آپریٹنگ سسٹم کے لحاظ سے نٹورک رابطے کے لیے شراکت کرنے کا طریقہ الگ ہوسکتا ہے۔

TV کنیکشنز (TV آؤٹ موڈ)

اپنے آلے کو TV سے جوڑنا و TV اسکرین پر آلے کے انٹرفیس کو دیکھنا سیکھیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **ڈسپلے** ← **آؤٹ-TV**۔

2 منتخب کریں **آؤٹ-TV** TV آؤٹ موڈ فعال کرنے کے لیے۔

3 منتخب کریں **ٹی وی کا نظام**۔

4 اپنے خطے کے مطابق ویڈیو ان کوڈنگ سسٹم منتخب کریں۔

اختیار	علاقہ
PAL	آسٹریلیا، آسٹریا، بیلجیم، چین، ڈنمارک، انگلینڈ، فن لینڈ، جرمنی، اٹلی، کویت، ملیشیا، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے، سنگاپور، اسپین، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، تھائی لینڈ
NTSC	کناڈا، جاپان، کوریا، میکسیکو، ٹائیوان، یو ایس اے

5 یقینی بنائیں کہ TV ہے اور آپ کا آلہ TV آؤٹ کیبل کے ذریعہ TV سے جڑا ہے۔
TV آؤٹ کیبل کے سروں پر موجود رنگوں کو TV کے A/V پورٹز کے رنگوں سے ملائیں۔

6 TV کو خارجی ان پٹ موڈ میں تبدیل کریں۔
آلے کا انٹرفیس TV اسکرین پر ظاہر ہوتا ہے۔

ویڈیو سسٹم میں فرق کی وجہ سے یا TV ڈسپلے کی کوالٹی کی وجہ سے آپ کی فائلیں اچھی طرح سے ظاہر نہیں ہوسکتی ہیں۔

پی سی کنکشنز

اپنے آلے کو مختلف USB کنکشن کے اوضاع میں اختیاری پی سی ڈیٹا کیبل کے ساتھ کی پی سی جوڑنا سیکھیں۔ آلے کو کی پی سی سے جوڑ کر،آپ Windows Media Player کے ساتھ فائلوں کو ہم زمان کرسکتے ہیں، اپنے آلے سے یا اس میں براہ راست ڈیٹا منتقل کرسکتے ہیں، اور سام سنگ کلیدی پروگرام استعمال کرسکتے ہیں۔

سام سنگ کیبز سے جوڑیں

متاکد ہوجائیں کہ آپ کے پی سی پر سام سنگ کیبز نصب ہے۔ آپ سام سنگ کی ویب سائٹ (www.samsung.com) سے پروگرام ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **سیٹینگ USB** ← **Samsung Kies**۔

2 بے کار وضع پر پلٹنے کے لئے ہوم کلید دبائیں۔

3 اختیاری پی سی ڈیٹا کیبل استعمال کرکے اپنے آلے کے کثیر فعلی جیک کو کسی پی سی سے جوڑیں۔

4 سام سنگ کیبز چلائیں اور وائرلیس کنکشن استعمال کریں یا ڈیٹا اور فائلیں نقل کریں۔

مزید معلومات کے لئے سام سنگ کیبز کی مدد سے رجوع کریں۔

Windows Media Player کے ساتھ ہم وقت سازی

متاکد ہوجائیں کہ آپ کے پی سی پر Windows Media Player نصب ہے۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اورمنتخب کریں **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **سیٹینگ USB** ← **میڈیا پیلیر**۔

2 بے کار وضع پر پلٹنے کے لئے ہوم کلید دبائیں۔

3 اختیاری پی سی ڈیٹا کیبل استعمال کرکے اپنے آلے کے کثیر فعلی جیک کو کسی پی سی سے جوڑیں جس پر Windows Media Player نصب ہو۔

متصل ہونے پر پي سي پر ایک پاپ اپ دریچہ دکھائی جائے گی۔

4 موسیقی کی فائلوں کی ہم وقت سازي کے لئے Windows Media Player کھولیں۔

5 پاپ اپ ونڈو میں اپنے آلے کا نام درج یا تبدیل کریں (اگر ضروری ہو)۔

6 حسب خواہش فہرست کی ہم وقت سازی کرنے کے لیے موسیقی فائلیں منتخب کریں اور گھسیٹیں۔

7 ہم وقت سازی شروع کریں۔

❯ بطور ماس اسٹوریج آلہ جوڑیں

آپ اپنے آلے کو بطور قابل انتقال ڈسک پی سی سے جوڑ کر فائل ڈائریکٹری تک رسائی کرسکتے ہیں۔ اگر آپ آلے میں میموری کارڈ داخل کرتے ہیں تو آپ آلے کو بطور میموری کارڈ ریڈر استعمال کرکے میموری کارڈ کے فائل ڈائریکٹری تک رسائی بھی کرسکتے ہیں۔

میموری کارڈ کی فائل ڈائریکٹری بیرونی میموری سے علیحدہ قابل انتقال ڈسک کے طور پر ظاہر ہوگا۔

1 اگر آپ میموری کارڈ پر یا سے فائلیں منتقل کرنا چاہتے ہیں تو آلے میں میموری کارڈ داخل کریں۔

2 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **سیٹینگ USB** ← **ذخیرہ انبار**۔

3 بے کار وضع پر پلٹنے کے لئے ہوم کلید دبائیں۔

4 اختیاری پی سی ڈیٹا کیبل استعمال کرکے اپنے آلے کے کثیر فعلی جیک کو کسی پی سی سے جوڑیں۔

5 جڑنے کے بعد، منتخب کریں **ذخیرہ جوڑیں USB**۔

6 فائلیں دیکھنے کے لئے فولڈر کھولیں۔

7 PC سے میموری کارڈ پر فائلیں نقل کریں۔

8 مکمل کرنے پر منتخب کریں **ذخیرہ آف کریں USB**۔

آلے کو پی سی سے غیرمتصل کرنے کے لئے Windows کے ٹاسک بار پر USB آلے کا آئیکن کلک کریں، اور ماس اسٹوریج کے آلے کو بحفاظت نکالنے کے لیے اختیار پر کلک کریں۔ پھر پی سی سے پی سی ڈیٹا کیبل نکالیں۔ ورنہ ممکن ہے کہ آپ میموری کارڈ میں ذخیرہ کردہ ڈیٹا کھولیں یا میموری کارڈ خراب کردیں۔

VPN کنکشنز

آپ روجوئل پرائیوٹ نٹوکرس (VPN) بناسکتے ہیں اور کسی عوامی نٹورک، جیسے انٹرنٹ سے اپنے پرائیوٹ نٹورک کو بحاظت جوڑسکتے ہیں۔

آپ کے آلے کا پہلے سے انٹرنٹ رسائی کے ساتھ تشکیل شدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو انٹرنٹ کی رسائی کرنے میں پریشانی ہورہی ہے، تو آپ کو کنیکشنز کی تددین کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کنیکشن کی معلومات داخل کرنے کے بارے میں متاکد نہیں ہیں تو ، اپنے خدمت فراہم کنندہ سے پوچھیں۔

VPN کینیشنز سیٹ اپ کریں

1 خالی موڈ میں، ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **سیٹنگز VPN** ← **اضافہ کریں VPN**۔

2 VPNکی قسم منتخب کریں۔

3 کنکشن معلومات میں اپنی پسند کے مطابق تبدیلی کریں۔

دستیاب اختیارات VPN کی قسم کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔

اختیار	فنکشن
نام VPN	VPN سرور کا پتہ درج کریں۔
سرور سیٹ کریں VPN	VPN سرور کا آئی پی پتہ داخل کریں۔
اہل کریں خفیہ کاری	VPN سرور کو اینکرپٹ کرنا سیٹ کریں۔
پیش شراکت کردہ تفسیر سیٹ کریں IPsec	ماقبل شراکت کلید داخل کریں۔
اہل کریں L2TP خفیہ	استعمال کرنے کے لیے سیٹ کریں L2TP راز کا پاس ورڈ۔
خفیہ سیٹ کریں L2TP	داخل کریں L2TP راز کا پاس ورڈ۔

اختیار	فنکشن
صارف تصدیق نامہ سیٹ کریں	استعمال کنندہ کی سرٹیفیکیٹ منتخب کریں جسے آپ کی شناخت کرنے کے لیے VPN سرور استعمال کرتا ہے۔ آپ VPN سرور سے سرٹیفیکٹز درآمد کرسکتے ہیں یا ویب سے ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں۔
سند سیٹ کریں CA	سرٹیفیکیٹ اتھارٹی (سی اے) سرٹیفیکیٹ منتخب کریں جسے آپ کی شناخت کرنے کے لیے VPN سرور استعمال کرتا ہے۔ آپ VPN سرور سے سرٹیفیکٹز درآمد کرسکتے ہیں یا ویب سے ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں۔
تلاش ڈومینز DNS	ڈومین نیم سرور (DNS) کا پتہ داخل کریں۔

پرائیوٹ نٹورک سے جڑیں

1 خالی موڈ میں، ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **سیٹنگز VPN**۔

2 جڑنے کے لیے کوئی پرائیوٹ نٹورک منتخب کریں۔

3 استعمال کنندہ کا نام اور پاس ورڈ داخل کریں اور منتخب کریں **منسلک**۔

ٹولز

گھڑی

الارم اور عالمی گھڑیاں سیٹ کرنا اور کنٹرول کرنا سیکھیں۔ آپ اسٹاپ واچ اور کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر بھی استعمال کرسکتے ہیں۔

نیا الارم سیٹ کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **گھڑی** ← **الارم**۔

2 منتخب کریں **الارم بنائیں** یا دبائیں [▤] ← **تخلیق**۔

3 الارم کی تفصیلات سیٹ کریں۔

منتخب کریں **اسمارٹ الارم** مین اسکرین سے پہلے الارم اسکرین کے ساتھ اسٹیمولیٹڈ نیچر ساؤنڈ فعال کریں۔

4 مکمل کرنے پر منتخب کریں **محفوظ**

الارم روکیں

جب الارم بجے،

- الارم روکنے کے لیے، گھسیٹیں ◎ دائیں طرف جب تک کہ نقطہ تک نہ پہنچ جائے۔
- ایک مخصوص وقت کے بعد دوبارہ الارم بجنے کے لیے، گھسیٹیں ⑫ بائیں طرف جب تک کہ نقطہ تک نہ پہنچ جائے۔

الارم مٹائیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **گھڑی** ← **الارم**۔

2 دبائیں [▤] ← **مٹانا**۔

3 مٹانے کے لیے الارمز منتخب کریں۔

4 منتخب کریں **مٹانا**۔

عالمی کلاک تخلیق کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **گھڑی** ← **گھڑی**۔

2 منتخب کریں **شہر اضافہ** یا دبائیں [▤] ← **اضافہ**۔

3 کوئی شہر کا نام درج کریں یا شہر کی فہرست سے منتخب کریں۔
ورلڈ میپ ویو میں شہر منتخب کریں، اور منتخب کریں ◉۔

4 مزید عالمی گھڑیوں کا اضافہ کرنے کے لیے، مراحل 3-2 کا اعادہ کریں۔

گھڑی میں گرمی کا وقت لاگو کرنے کے لیے، گھڑی کو تھپتھپائیں اور تھامیں اور منتخب کریں **سیٹنگیں** **DST**۔

اسٹاپ واچ استعمال کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **گھڑی** ← **سٹاپ واچ**۔

2 منتخب کریں **شروع** سٹاپ واچ شروع کرنے کے لئے۔

3 منتخب کریں **لیپ** لیپ کے اوقات ریکارڈ کرنے کے لئے۔

4 مکمل کرلیں تو منتخب کریں **رکیں**۔

5 منتخب کریں **دوبارہ سیٹ** ریکارڈ کئے گئے اوقات صاف کرنے کے لئے۔

کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر استعمال کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **گھڑی** ← **ٹائمر**۔

2 کاؤنٹ ڈاؤن کے لئے وقت کا دورانیہ سیٹ کریں۔

3 منتخب کریں **شروع** کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرنے کے لئے۔
ٹائمر پس منظر میں کاؤنٹ ڈاؤن کرتا رہے گا اور اب آپ دوسرے فنکشنز استعمال کرسکتے ہیں۔ دبائیں ہوم کلید یا [↩] کسی دوسرے ایپلیکیشن تک رسائی کریں۔

4 جب ٹائمر کی مدت ختم ہوجائے، دائیں جانب ◎ گھسیٹیں جب تک وہ ڈاٹ تک نہ پہنچ جائے۔

کیلکولیٹر

عام بینڈ ہیلڈ یا ڈیسک ٹاپ کیلکولیٹر کی طرح اپنے آلے پر حساب کتاب کرنا سیکھیں۔

❯ حساب انجام دیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کیلکولیٹر**۔

2 حساب کی بنیادی عملیات انجام دینے کے لے کیلکولیٹر ڈسپلے کے متعلقہ کلیدیں استعمال کریں۔

سائنسی کیلینڈر استعمال کرنے کے لیے آلے کو لینڈاسکیپ منظر میں گھمائیں۔ اگر آپ خودکار سمت تبدیلی کو غیرفعال کرتے ہیں تو دبائیں [▤] ← **سائنسی کیلکولیٹر**۔

❯ حساب کتاب کی ہسٹری دیکھیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کیلکولیٹر**۔

2 حساب انجام دیں۔

3 منتخب کریں ▼ کیلکولیٹر کا کی پیڈ بند کرنے کے لئے۔
حساب کی ہسٹری ظاہر ہوتی ہے۔

4 ہسٹری صاف کرنے کے لئے دبائیں [▤] ← **ہسٹری صاف کریں**۔

Aldiko ای کتاب

کتابوں کی فائلیں ڈاؤن لوڈ کرکے پڑھنا سیکھیں۔

کتاب کی فائل پڑھیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Aldiko eBook**۔

2 صارف کے اس لائسنس کو پڑھیں اور منتخب کریں **Agree**۔

3 دبائیں [▤] ← **Search** کسی کتاب کے عنوان کے لئے تلاش کرنے کے لئے (اگر ضروری ہو)۔

4 بک شیلف سے کوئی کتاب منتخب کریں۔

5 کسی کتاب کو پڑھنے کے لئے اسکرین کو ٹیپ کریں۔

6 صفحات کو حرکت دینے کے لیے،اپنی انگلی کو بائیں یا دائیں گھسیٹیں یا صفحے بائیں یا دائیں حاشیے کے قریب تھپتھپائیں۔

7 کتاب پڑھنے کے دوران مندرجہ ذیل کلیدیں استعمال کریں۔

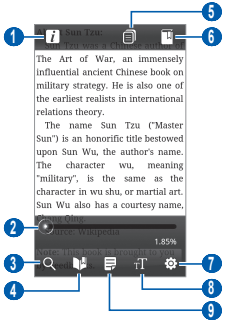

عدد	فنکشن
1	کتاب کی تفصیلات دیکھیں۔
2	بار گھسیٹ کر کسی صفحے پر جائیں۔
3	کتاب میں متن تلاش کریں۔
4	حالیہ صفحے کو نشان زد کریں۔
5	فہرست مشمولات دیکھیں۔
6	نشان زد صفحات کی فہرست دیکھیں۔
7	ڈسپلے سیٹنگز تبدیل کریں۔
8	متن کی خصوصیات تبدیل کریں۔
9	ڈسپلے وضع تبدیل کریں۔

آن لائن کتابوں کی دکان سے کتابوں کی فائلیں ڈاؤن لوڈ کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Aldiko eBook**۔

2 دبائیں [▤] ← **Get more books**۔
آن لائن کتابوں کی فہرست نظر آتی ہے۔

3 منتخب کریں کوئی کتابوں کا کٹالاگ ← کوئی کتاب۔

کتاب کی فائلیں درآمد کریں

آپ میموری کارڈ سے کتابوں کی فائلیں (epub فارمیٹ میں) درآمد کرسکتے ہیں۔

- کتابوں کی فائلوں کو آپ کے میموری کارڈ کے /import/eBooks/ فولڈر میں محفوظ کرنا ہوگا۔
- DRM کے ذریعہ محفوظ شدہ کتاب کی فائلوں کی معاونت نہیں ہوتی ہے۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Aldiko eBook**۔

2 دبائیں [▭] ← **Import**۔

3 منتخب کریں **Import** ← **OK**۔
آلہ میموری کارڈ میں کتابوں کی فائلیں تلاش کرتا ہے۔

ڈاؤن لوڈ مینیجر

ویب یا ای میل سے جوفائلیں آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں انہیں کھولینا و مینج کرنا سیکھیں۔

ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **ڈاؤن لوڈ مینیجر**۔

2 کوئی ڈاؤن لوڈ فولڈر منتخب کریں۔

3 فائل کھولنے کے لیے، فائل منتخب کریں۔
فائل مٹانے کے لئے، چیک باکس منتخب کریں اور پھر منتخب کریں **مٹانا**۔

منی ڈائری

فوٹو ڈائری برقرار رکھنا سیکھیں۔

› منی ڈائری بنائیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **منی ڈائری**۔

2 اگر آپ اس ایپلیکیشن کو پہلی بار شروع کررہے ہیں تو منتخب کریں۔ **اضافہ** موسم کی پیشین گوئی کے لیے کسی شہر کو سیٹ کریں۔

3 اگر کوئی ڈائری محفوظ ہے تو، منتخب کریں **ڈائری کی تخلیق** نئے اندراج کو بنانے کے لیے۔

4 آج کی تاریخ تبدیل کریں اور موسم سیٹ کریں (اگر ضروری ہو)۔

5 منتخب کریں **فوٹو اضافہ تھپکیں** اور کوئی امیج شامل کریں یا فوٹو کھینچیں۔

6 منتخب کریں **میمو تخلیق کرنے کے لئے تھپتھپائیں** اور متن درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔

7 منتخب کریں **محفوظ**۔

منی ڈائری دیکھیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **منی ڈائری**۔

2 کوئی ڈائری منتخب کریں۔

کوئی کمیونٹی ویب سائٹ پر منی ڈائری اپ لوڈ کرنے کے لئے دبائیں دبائیں [▤] ← **شائع کریں**۔

میری فایلیں

اپنے آلے اور میموری کارڈ میں ذخیرہ کردہ تمام امیج، وڈیو، موسیقی، ساؤنڈ کلپس اور دوسری اقسام کی فائلوں تک جلدی اور باآسانی رسائی کرنا سیکھیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **میری فایلیں**۔

2 منتخب کریں کوئی فولڈر ← کوئی فائل۔

فولڈر میں، دبائیں [▤] درج ذیل اختیارات استعمال کرنے کے لیے:

- ملٹی میڈیا پیغام، ای میل یا بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر کے ذریعے دوسروں کو فائل بھیجنے کے لئے منتخب کریں **شیر کریں**۔
- نیا فولڈر بنانے کے لئے منتخب کریں **فولڈربناؤ**۔
- فائلیں یا فولڈر مٹانے کے لئے منتخب کریں **مٹانا**۔
- دیکھنے کی وضع تبدیل کرنے کے لئے منتخب کریں **دیکھیں از**۔

- فائلیں یا فولڈر کو چھانٹنے کے لئے منتخب کریں **لسٹ از**۔
- فائل استعمال کرکے اضافی فیچر استعمال کرنے کے لئے جیسے کہ بٹانے، نقل کرنے یا نام تبدیل کرنے کا اختیار منتخب کریں **اور**۔

کام کا ناظم

ٹاسک مینیجر کے ساتھ، آپ اس وقت چل رہے ایپلیکیشنز و میموری کی معلومات کی دیکھ سکتے ہیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **کام کا ناظم**۔

2 مندرجہ ذیل اختیارات استعمال کریں:

- **زیر عمل ایپلی کیشنیں**: اس وقت آپ کے آلے پر چل رہے تمام ایپلیکیشنز کی فہرست دیکھیں۔
- **ڈاون لوڈ کردہ**: اپنے آلے پر نصب شدہ ایپلیکیشنز کے لیے استعمال شدہ میموری کی مجموعی مقدار کو دیکھیں۔
- **مینیجر RAM**: اپنے آلے کے لیے RAM میموری چیک کریں اور مینیج کریں۔
- **ذخیرہ**: اپنے آلے اور میموری کارڈ پر استمال شدہ اور دستیاب میموری کو دیکھیں۔
- **مدد**: بیٹری کی لائف توسیع کرنے کے بارے میں مدد کی معلومات دیکھیں۔

ThinkFree آفس

اپنے آلے پر دستاویز کی فائلوں کو بنانا اور دکھنا سیکھیں۔ اگر آپ کے پاس ThinkFree ویب خدمت کا اکاؤنٹ ہو تو آپ آن لائن دستاویزات کا انتظام کرسکتے ہیں۔ اس اضافی پروگرام میں مندرجہ ذیل فائل کے فارمیٹ کی سہولت ہے: txt، doc، docx، xls، xlsx، ppt، pptx، pdf۔

نیا دستاویز تخلیق کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **ThinkFree Office**۔

2 منتخب کریں **Accept** تصدیق کرنے کے لئے اگر آپ یہ اضافی پروگرام پہلی دفعہ استعمال کررہے ہیں۔

3 منتخب کریں **Activate now** ← **Close** تہنک فری آفس فعال کرنے کے لیے۔

4 منتخب کریں **My Docs**۔

5 دبائیں [▤] ← **New** ← دستاویز کی قسم۔

6 دستاویز کا نام درج کریں اور منتخب کریں **OK**۔

7 اسکرین کے نچلے حصے میں موجود ٹولز استعمال کرکے دستاویز میں اجزا درج کریں۔

8 تدوین مکمل کرلینے کے بعد، منتخب کریں 💾 ٹول بار پر یا دبائیں [▤] ← **File** ← **Save**۔

اپنے آلے پر کوئی دستاویز دیکھیں یا تبدیل کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **ThinkFree Office**۔

2 منتخب کریں **My Docs** ← کوئی دستاویز۔

3 اپنی مرضی سے دستاویز دیکھیں اور اس میں تبدیل کریں۔

- زوم ان اور زوم آؤٹ کرنے کے لیے، آپ دو انگلیوں کا زوم استعمال کریں؛ اسکرین پر اپنی دو انگلیاں رکھیں اور انہیں آہستہ چبھوئیں اور الگ کریں۔
- دستاویز (ورڈ، ٹیکسٹ یا ایکسل کی فائل) تبدیل کرنے کے لئے ٹول بار کھولنے کے لئے دبائیں [▤] ← **Edit**۔
- ویب صفحے پر متن تلاش کرنے کے لئے، دبائیں [▤] ← **Find**۔

4 تبدیل کرنا مکمل کرلیں تو دستاویز محفوظ کریں۔

آن لائن دستاویزات کا انتظام کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **ThinkFree Office**۔

2 منتخب کریں **Online**۔

3 اپنے اکاؤنٹ تک رسائی کرنے کے لئے اپنا صارف کا نام اور پاس ورڈ درج کریں اور منتخب کریں **Sign in**۔

4 اپنی مرضی سے اپنے دستاویزات دیکھنا اور منظم کرنا سیکھیں۔

صوتی ڈائلر کنندہ

بذریعہ صوت نمبر ڈائل کرنا و کوئی ایپلیکشن کھولنا سیکھیں۔

- ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔
- آپ کا آلہ صرف امریکی انگریزی کمانڈز کو پہچان سکتا ہے۔
- آپ کے خطے کے لحاظ سے پہچانی جانے والی زبانوں میں فرق ہوسکتا ہے۔

وائس ڈائلنگ کے ذریعہ کسی رابطے کو کال کریں

آپ رابطے کا نام یا نمبر بول کر راست طور سے نمبروں کو کال کرسکتے ہیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **صوتی ڈائل کنندہ**۔

2 "Call" (کال) یا "Dial" (ڈائل) اور پھر نام یا فون نمبر بولیں۔
متبادل طور پر، سب سے آخری ڈائل کیے ہوئے نمبر کو "Redial" (دوبارہ ڈائل کریں) بولیں۔
آلہ منتخب نمبر کو ڈائل کرتا ہے۔

کوئی ایپلیکیشن کھولیں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **صوتی ڈائلر کنندہ**۔

2 "Open" (کھولیں) اور پھر کسی ایپلیکیشن کو بولیں۔
آلہ موزوں ایپلیکیشن کو کھولتا ہے۔

وائس تلاش

اپنی آواز سے ویب پر معلومات تلاش کرنا سیکھیں۔

ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **Voice Search**۔

2 مائکروفون میں کوئی کلیدی لفظ بولیں۔

آلہ کلیدی لفظ کے متعلق معلومات اور ویب صفحات تلاش کرتا ہے۔

تحریر کریں اور جائیں

متن درج کریں اسے پیغام کے طور پر بھیجنے، کمیونٹی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کرنے یا میمو یا کیلنڈر کے واقعے کے طور پر محفوظ کرنا سیکھیں۔

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **تحریر کریں اور جائیں**۔

2 متن کے اندراج کا پینل استعمال کرکے متن درج کرنا سیکھیں۔

3 مکمل کرنے پر اختیارات میں سے ایک منتخب کریں۔

- متن کے ساتھ متن کا پیغام بھیجنے کے لئے، منتخب کریں **پیغام بھیجیں** یا **بھیجنا**۔
- متن کو کسی کمیونٹی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کرنے کے لئے منتخب کریں **حالت کی تازہ کاری**۔
- متن کو میمو یا کیلنڈر کے واقعے کے طور پر محفوظ کرنے کے لئے منتخب کریں **محفوظ**

4 پیغام بھیجیں، متن اپ لوڈ کرنے کے لئے کسی کمیونٹی کی خدمت پر لاگ ان کریں یا منتخب اختیار کے مطابق میمو یا واقعہ بنائیں۔

سیٹنگز

سیٹنگز مینیو تک رسائی کریں

1 خالی موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز**۔

2 کوئی سیٹنگ کا زمرہ منتخب کریں اور کسی اختیار کا انتخاب کریں۔

وائرلیس اور نیٹ ورکس

وائرلس نٹورک کنکشنوں کی سیٹنگز تبدیل کریں۔

پرواز کي وضع

اپنے آلے پر تمام وائرلیس فنکشن غیرفعال کریں۔ آپ صرف غیرنٹورک کی خدمات استعمال کرسکتے ہیں۔

ترتیبات Wi-Fi

- **Wi-Fi**: WLAN فیچر کو آن یا آف کریں۔ ◄ صفحہ 103
- **نیٹ ورک اعلامیہ**: آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ کھلے نیٹورک کی دستیابی پر آپ کو مطلع کرے۔
- **کنکشن WPS**: Wi-Fi محفوظ سیٹ اپ (WPS) بٹن کا استعمال کرکے WLAN سے جڑیں۔
- **نیٹ ورک اضافہ کریں Wi-Fi**: دستی طور پر WLAN APs شامل کریں۔

سیٹنگیں Bluetooth

- **بلیوٹوتھ**: بلیوٹوتھ فیچر کو آن یا آف کریں۔ ◄ صفحہ 101
- **آلے کا نام**: اپنے آلے کے لئے بلیوٹوتھ کا نام سیٹ کریں۔
- **قابل تلاش**: اپنے آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ دوسرے بلیوٹوتھ آلات کو نظر آئے۔
- **آلات کے لئے اسکین کریں**: دستیاب بلیوٹوتھ آلات تلاش کریں۔

❯ سیٹینگ USB

جب آپ اپنے آلے کو PC جوڑتے ہیں اس وقت متعدد USB کینیکشن اوضاع فعال کریں. ◄ صفحہ 109

❯ پالہنگ

- **پالہنگ USB**: USB کے ذریعہ اپنے آلے کے موبائل نٹورک کنیکشن کو پی سی کے ساتھ شراکت کرنے ک لیے USB لگائیے کی فیچر کو فعال کریں. پی سی سے جڑنے کے بعد، پی سی کے لیے آپ کا آلے کا بطور وائرلس موڈیم استعمال کیا جاتا ہے. ◄ صفحہ 108
- **موبائل AP**:WLAN کے ذریعہ اپنے آلے کے موبائل نٹورک کنیکشن کو دوسری پی سی یا دوسرے آلات کے ساتھ شراکت کرنے کے لیے موبائل AP فیچر کو فعال کریں. ◄ صفحہ 107
- **سیٹنگز Mobile AP** : موبائل AP فیچر کو اپنی پسند کے مطابق بنانے کے لیے سیٹنگز تبدیل کریں.

❯ سیٹنگز VPN

مجازی نجی نیٹورک (VPNs) سیٹ اپ اور منظم کریں. ◄ صفحہ 112

❯ موبائل نیٹ ورکس

- **پیکٹ ڈیٹا استعمال کریں**: نٹورک سروسز کے لئے پیکٹ سوئچ ڈیٹا نیٹ ورک کی اجازت کا تعین کریں.
- **ڈیٹا کا گشت**: آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ جب آپ گشت کررہے ہوں یا آپ کا مقامی نیٹورک دستیاب نہ تو وہ کسی دوسرے نیٹورک سے جڑ جائے.
- **نقطہ رسائی کے نام**: نقاط رسائی کے نام (APNs) سیٹ اپ کریں.
- **نیٹ ورک موڈ**: نٹورک کی قسم منتخب کریں.
- **نیٹ ورک کے آپریٹر**: دستیاب نیٹورک تلاش کریں اور گشت کے لئے نیٹورک منتخب کریں.

❯ سنکرونائیز

سنکرونائزیشن پروفائلیں سیٹ اپ کریں اور اپنے آلے کو اپنے واضح کردہ ویب سرور کے ساتھ سنکرونائز کریں۔

کال کی سیٹنگز

کال کرنے کے فیچر کے لئے سیٹنگز ذاتی بنائیں۔

❯ تمام کالیں

- **میرا نمبر دکھائیں**: وصول کنندگان کو اپنا موبائل فون نمبر دکھائیں (آپ کو یہ فیچر استعمال کرنے کے لئے سم یا یوسم کارڈ داخل کرنے کی ضرورت ہے)۔
- **آٹو منع کرنا**: خودکار مسترد فیچر کو قابل عمل یا غیرقابل عمل بنائیں اور خودکار طریقے سے مسترد کرنے کے لیے کال کرنے والی کی ایک فہرست کی تحدید کریں۔
- **کال کا جواب دینا**: ہوم کیی کو دباکر کالوں کا جواب دینے کے لیے یا ایک مخصوص وقفے کے بعد خود بخود جواب دینے کے لیے آلے کو سیٹ کریں (صرف اسی وقت دستیاب ہے جب ہنڈسیٹ جڑا ہو)۔
- **سابقہ سے ڈائل کرنا**: سابقہ ڈائلنگ فعال کریں اور سابقہ ڈائلنگ کے نمبر سیٹ اپ کریں۔
- **کال کو پیغام کے ساتھ رد کریں**: کال مسترد ہونے پر کال کرنے والوں کو بھیجنے کے لئے پیغام منتخب کریں۔
- **کال سٹیٹس ٹون**: کال کنکشن ٹون، منٹ مانٹٹر ٹون یا کال غیرمتصل کی ٹون فعال یا غیرفعال کریں۔
- **باہر جانے والی کال کی تھرتھرابٹ**: جب دوسرا فریق کسی کال کا جواب دیے اس وقت سیٹ کریں کہ آلہ ارتعاش کرے۔
- **کال پر ہوشیار**: کال کے دوران وقوعہ کے لیے کسی داری کو فعال یا غیرفعال کریں۔

وائس کال

- **کال آگے بڑھانا**: آنے والی کالوں کا رخ کسی دوسرے نمبر کی طرف تبدیل کریں۔
- **کال بارنگ**: آنے یا جانے والی کالوں کو بلاک کریں۔
- **کال منتظر ہے**: جب آپ پہلی ہی کال پر ہوں تو آنے والی کال سنبھالنے کے اختیارات واضح کریں۔
- **آٹوریڈائل**: منقطع یا غیرمتصل ہونے وال کو خودکار طور پر دوبارہ ڈائل کرنے کے لئے خودکار دوبارہ ڈائل فعال کریں۔

ویڈیو کال

- **موجودہ تصویر**: دوسرے فریق کو دکھانے کے مقصد سے کوئی امیج منتخب کریں۔
- **وصول کردہ کال میں ذاتی ویڈیو**: دوسرے فریق کو آپ کی لائیو امیج یا پہلے سے سیٹ امیج دکھائیں سیٹ کریں۔
- **کال فیل کے اختیارات استعمال کریں**: جب ویڈیو کال جڑنے میں ناکام ہوجائے تو وائس کال کی کوشش دوبارہ کریں یا نہ کریں منتخب کریں۔
- **ویڈیو کال آگے بھیجنا**: آنے والی کالوں کا رخ کسی دوسرے نمبر کی طرف تبدیل کریں۔
- **ویڈیو کال کی بندش**: مشخص کردہ نمبروں کو بلاک کریں۔

فکسڈ ڈائلنگ کے نمبر

- **اہل بنائیں FDN**: فہرست میں موجود نمبروں تک کالیں محدود کرنے کے لئے FDN وضع فعال یا غیرفعال کریں۔ آپ کو اپنے سم یا یو سم کارڈ کے ساتھ فراہم کردہ پن 2 داخل کرنا و آلے کو دوبارہ بوٹ کرنا ضروری ہے۔
- **تبدیل کریں PIN2**: پن 2 تبدیل کریں، جس کا استعمال بنیادی پن کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر سم یا یو سم کارڈ لاک ہوجاتا ہے تو، یہ مینو **ان بلاک کریں PIN2** تبدیل ہوجاتا ہے۔
- **لسٹ FDN**: فکسڈ ڈائلنگ کے روابط کی فہرست سیٹ اپ کریں۔

صوتی میل

- **وائس میل خدمت**: وائس میل موصول کرنے کے لیے اپنے خدمت فراہم کنندہ کو منتخب کریں یا دوسرے فراہم کنندہ کو سیٹ کریں۔
- **صوتی میل**: وائس میل کی خدمت تک رسائی کا نمبر درج کریں۔ آپ یہ نمبر اپنے خدمت فراہم کنندہ سے حاصل کرسکتے ہیں۔

آواز

اپنے آلے پر مختلف آوازوں کے لیے سیٹنگز تبدیل کریں۔

- **خاموش موڈ**: میڈیا کی آواز اور الارم کی رنگ ٹونز کے علاوہ تمام آوازوں کو خاموش کرنے کے لئے خاموش وضع فعال کریں۔
- **تھرتھرانا**: مختلف وقوعہ کے لیے آلہ کس وقت ارتعاش کریگا سیٹ کریں۔
- **والیوم**: کال رنگ ٹونز، موسیقی و ویڈیو، فون سسٹم ساؤنڈ، اور اطلاعاتی رنگ ٹونز کے لیے والیوم کی سطح ایڈجسٹ کریں۔
- **فون گھنٹی ٹون**: آنے والی وائس کالوں کی اطلاع کے لئے رنگ ٹون منتخب کریں۔
- **اعلان کی گھنٹی ٹون**: آنے والے پیغامات، مسڈ کالوں اور الارم جیسے واقعات کی اطلاع کے لئے رنگ ٹون منتخب کریں۔
- **قابل سماعت ٹچ ٹونز**: آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ ڈائل کرنے والی اسکرین پر کلیدیں دبانے پر بجے۔
- **قابل سماعت انتخاب**: اپنے آلے کو سیٹ کریں کہ جب آپ ٹچ اسکرین پر کسی ایپلیکیشن یا اختیار کو منتخب کریں تو آپ کے آلے سے آواز آئے۔
- **اسکرین لاک آوازیں**: آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ ڈائل کرنے والی اسکرین پر کلیدیں دبانے پر بجے۔
- **لمسیاتی فیڈ بیک**: آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ کلیدیں چھونے پر وائبریٹ کریں۔
- **وائبریشن شدت**: ارتعاش کی شدت برائے چھونے کی حس کے فیڈ بیک کو ایڈجسٹ کریں۔

ڈسپلے

ڈسپلے کے لیے سیٹنگز تبدیل کریں۔

- **والپیپر**:
  - **بوم اسکرین وال پیپر**: آئڈل اسکرین کے لئے پس منظر کی شبیہ منتخب کریں۔
  - **لاک اسکرین وال پیپر**: لاک اسکرین کے لئے پس منظر کی شبیہ منتخب کریں۔
- **فونٹ کی قسم**: متن ڈسپلے کے لیے فونٹ کی نوع تبدیل کریں۔ آپ منتخب کرکے Android مارکیٹ سے فونٹس ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں **آن لائن فونٹس حاصل کریں**۔
- **چمک**: ڈسپلے کا اجلاپن سیٹ کریں۔
- **اسکرین خودکار گھمانا**: سیٹ کریں کہ کیا آلہ گھمانے پر اجزا کو بھی خودکار طور پر گھمایا جاتا ہے یا نہیں۔
- **انیمیشن**: آلے پر ونڈو کے درمیان تبدیل کرتے وقت متحرک تصویر ظاہر کرنے کی سیٹنگ کریں۔
- **اسکرین وقت ختم**: ڈسپلے کی پیچھے کی روشنی بند کرنے سے قبل انتظار کرنے کا دورانیہ سیٹ کریں۔
- **پاور بچت موڈ**: بجلی بچانے کی وضع فعال کریں۔ قوت محفوظ کرنے کی وضع میں آلہ ڈسپلے کے سفید توازن اور اجلاپن کی سطح ایڈجسٹ کرکے قوت محفوظ کرتا ہے۔
- **آؤٹ-TV**: صحیح طریقے سے TV کنیکشنز کے لیے اپنی TV کے ویڈیو ان کوڈنگ سسٹم کو منتخب کریں۔ ◄ صفحہ 109
- **افقی درجہ بندی**: بہتر طریقے سے حرکت کی شناخت کی غرض سے آلے کے افقی محور کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایکسیلیرومیٹر کیلیبریٹ کریں۔

محل وقوع اور محافظت

اپنے آلے اور سم یا یوسم کارڈ کو محفوظ کرنے اور GPS فعالیت کی سیٹنگز تبدیل کریں۔

- **وائرلیس نیٹ ورکس استعمال کریں**: اپنے محل وقوع تلاش کرنے کے لیے WLAN اور/یا موبائل نیٹورکس استعمال کرنے کے لیے سیٹ کریں۔
- **سیٹلائٹس استعمال کریں GPS**: اپنے محل وقوع تلاش کرنے کے لیے GPS سیٹلائٹس استعمال کرنے کے لیے سیٹ کریں۔

- **سینسر اعانت استعمال کریں**: جب GPS سنگنل میں رکاوٹ ہوتو پیدل چلنے والوں کی پوزیشن معلوم کرنے کو بہتر کرنے کے لیے سنسرز استعمال کرنا سیٹ کریں۔ سنسر کے تخمینوں اور آپ کے حقیقی محل وقوع کے درمیان اختلافات ہوسکتے ہیں۔
- **اسکرین لاک سیٹ کریں**: ان لاک سکیورٹی کوڈ سیٹ کریں۔ جب آپ اپنے سکیورٹی کوڈ کو سیٹ کرلیں، یہ اختیار تبدیل کرتا ہے **اسکرین لاک تبدیل کریں**۔
  - **کوئی نہیں**: اسکرین لاک سیٹ ناقابل عمل بنائیں۔
  - **نمونہ**: اسکرین ان لاک کرنے کے لئے ان لاک پیٹرن سیٹ کریں۔
  - **پن**: اسکرین ان لاک کرنے کے لئے PIN (عددی) سیٹ کریں۔
  - **پاس ورڈ**: اسکرین ان لاک کرنے کے لئے PIN (الفانیومرک) پاس ورڈ سیٹ کریں۔
- **کارڈ لاک سیٹ اپ کریں SIM**:
  - **کارڈ لاک کریں SIM**: آلہ استعمال کرنے سے قبل PIN کو ضروری بنانے کے لئے PIN لاک کے فیچر کا فعال یا غیرفعال کریں۔
  - **تبدیل کریں SIM PIN**: سم یا یوسم ٹیٹا تک رسائی کرنے کے لئے استعمال کی جانے والی PIN تبدیل کریں۔
- **موبائل ٹریکر**: موبائل ٹریکر فیچر فعال یا غیرفعال کریں جو آپ کے آلے کے گم جانے یا چوری ہونے پر پتہ لگانے میں مدد کرتا ہے۔ ◄ صفحہ 33
- **موبائل ٹریکر سیٹ کریں**: جب آپ موبائل ٹریکر فعال کرتے ہیں، اس وقت درج ذیل سیٹنگز کو اپنی پسند کے مطابق بنا سکتے ہیں۔

  ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے سیٹنگ کے اختیارات مختلف ہوں۔

  - **Set recipient**: آپ کے گم شدہ آلے سے ٹریکنگ پیغام موصول کرنے کے لیے وصول کنندگان سیٹ اپ کریں۔
  - **Samsung account**: دور سے اپنے گم شدہ آلے کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا سام سنگ ویب اکاؤنٹ سیٹ اپ کریں۔

- **Change password**: موبائل ٹریکر فیچرکے لیے پاس ورڈ تبدیل کریں۔
- **Help**: موبائل ٹریکر فیچرکے لیے مدد کی معلومات کی رسائی کریں۔

- **نظر آنے والے پاس ورڈ**: سکیورٹی کے لیے • آپ کا آلہ ڈفالٹ طور پر آپ کے پاس ورڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ آپ کے اندراج کرتے وقت آپ کا پاس ورڈ ظاہر کرے۔
- **آلے کے ایڈمنسٹریٹر منتخب کریں**: اپنے آلے پر تنصیب شدہ آلے کے منتظمین کو دیکھیں۔ آپ اپنے آلے پر نئی پالیسیوں کو لاگو کرنے کے لیے آلے کے منتظمین کو فعال کرسکتے ہیں۔
- **قابل بھروسا اسناد استعمال کریں**: مختلف ایپلیکیشن کے استعمال کو محفوظ بنانے کے لئے اسناد اور توثیقی معلومات استعمال کریں۔
- **کارڈ سے خفیہ کارک کردہ اسناد نصب کریں SD**: میموری کارڈ پر ذخیرہ ہونے والے کوڈ لگا کر خفیہ کردہ اسناد نصب کریں۔
- **پاس ورڈ سیٹ کریں**: توثیقی معلومات تک رسائی کرنے کے لئے پاس ورڈ بنائیں اور اس کی تصدیق کریں۔
- **ذخیرہ صاف کریں**: آلے سے توثیقی معلومات کے اجزا صاف کریں اور پاس ورڈ کو دوبارہ سیٹ کریں۔

ایپلیکیشنز

نصب کردہ ایپلکیشن کے انتظام کی سیٹنگز تبدیل کریں۔

- **نامعلوم وسائل**: کسی بھی ذریعے سے ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کا انتخاب کریں۔ اگر آپ یہ اختیار منتخب نہیں کرتے ہیں تو آپ صرف Android مارکیٹ ہی سے ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں۔
- **ایپلی کیشنوں کا بندوبست کریں**: آلے پر نصب کردہ ایپلیکیشن کی فہرست تک رسائی کریں اور ایپلیکیشن کی معلومات چیک کریں۔
- **چلتی ہوئی خدمات**: اپنی زیر استعمال خدمات دیکھیں اور انتظام کرکے ان تک رسائی کریں۔

- **میموری کا استعمال**: اپنے آلے اور میموری کارڈ پر دستیاب میموری اور ایپلیکیشن کے ذریعہ استعمال شدہ میموری کو دیکھیں۔
- **بیٹری استعمال**: کھلے ہوئے ایپلیکیشن کے ذریعہ خرچ شدہ پاور کی مقدار دیکھیں۔
- **پیشرفت**:
  - **ڈی بگ کرنا USB**: PC ڈیٹا کیبل استعمال کرکے اپنے آلے کو PC سے جوڑنا منتخب کریں۔ یہ ایپلیکیشن تیار کرنے کے لئے ہے۔
  - **مصنوعی مقامات کی اجازت دیں**: جعلی مقامات اور خدمت کی معلومات کو جانچ کے لئے کسی مقام کی مینیجر کی خدمت پر بھیجے جانے کی اجازت دیں۔ یہ ایپلیکیشن تیار کرنے کے لئے ہے۔
- **Samsung Apps**: سام سنگ Apps سے نئے ایپلیکیشن کے لیے اطلاعات حاصل کرنے کے لیے کوئی نٹورک کنیکشن (Wi-Fi یا پاکیٹ سوچڈ ڈیٹا نٹورک) منتخب کریں۔

ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔

اکاؤنٹس اور سنک

خودکار سنک کے فیچر کی سیٹنگز تبدیل کریں یا سنکرونائزیشن کے لئے اکاؤنٹس کا انتظام کریں۔

- **پس منظر کوانف**: خودکار سنک فیچر استعمال کرنے کے لئے یہ سیٹنگ منتخب کریں۔ خودکار سنک ایپلیکیشن کھولیں بغیر پس منظر میں چل کر ڈیٹا سنکرونائز کرے گا۔
- **خودکار-ہم وقت**: آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ خودکار طور پر رابطے، کیلنڈر اور ای مین ڈیٹا کو سنکرونائز کرے۔

خاص

اپنی سیٹنگز اور ڈیٹا کے انتظام کی سیٹنگز تبدیل کریں۔

- **میرا ڈیٹا بیک اپ کریں**: اپنے آلے کی سیٹنگ کو Google سرور پر بیک اپ کریں۔

- **خودکار بحال**: ایپلیکشنز کے ڈیٹا کو بحال کرنا سیٹ کریں جسے آپ نے اپنے آلے پر تنصیب کے وقت بیک اپ کیے تھے۔
- **فیکٹری کوائف پھر سیٹ کریں**: اپنی سیٹنگز کو فیکٹری کے ڈیفالٹ اقدار پر دوبارہ سیٹ کریں اور اپنے تمام ڈیٹا مٹائیں۔

کارڈ اور فون کا ذخیرہ SD

اپنے میموری کارڈ اور آلے کے میموری کی معلومات چیک کریں اور بیرونی یا اندرونی میموری کو فارمیٹ کریں۔

مقامیت اور متن

متن کے مداخلے کی سیٹنگز تبدیل کریں۔

❯ مقامیت منتخب کریں

تمام مینیو اور ایپلیکیشن کے لئے ڈسپلے کی زبان منتخب کریں۔

❯ ان پٹ طریقہ منتخب کریں

متن کے مداخلے کے لیے ڈیفالٹ کیبی بورڈ کی نوع منتخب کریں۔

❯ Swype

- **زبان**: متن کے مداخلے کی زبان منتخب کریں۔

آپ کچھ زبانوں میں متن درج نہیں کرسکتے ہیں۔ متن درج کرنے کے لئے آپ کو لکھنے کی زبان کو سہولت یافتہ زبانوں میں سے کسی ایک پر تبدیل کرنا ہوگا۔

- **پیشنگوئی الفاظ**: آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ آپ کے مداخلے کے مطابق الفاظ کی پیش گوئی کرکے الفاظ تجویز کرے۔
- **صوتی فیڈ بیک**: اگر آپ کسی لفظ کو دوبار ٹیپ کرتے ہیں اس وقت آپ کے مداخلے کے لیے کوئی متابدل لفظ نہں ہے تو آپ کو متنبہ کرنے کے لیے سیٹ کریں۔
- **دبانے پر تھرتھرابٹ**: آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ کلید چھونے پر وائبریٹ کریں۔

- **خود کار وقفہ**: آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ الفاظ کے درمیان خودکار طور پر خالی جگہ داخل کریں۔
- **خود کار۔ بڑے حروف**: آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ حتمی علامات اوقاف، جیسے کہ وقفہ، سوالیہ نشان یا علامت فجائیہ، کے بعد پہلے حروف کو خودکار طور پر بڑا کرکے لکھے۔
- **مکمل خاکہ دکھائیں**: کی بورڈ پر آپ کے گھسیٹنے کے ٹریس کو ظاہر کرنا سیٹ کریں۔
- **انتخاب الفاظ دریچہ**: الفاظ کی فہرست کے ظاہر ہونے کا تعدد سیٹ کریں۔
- **رفتار بمقابلہ درستگی**: رفتار اور درستگی کا توازن سیٹ کریں۔
- **مدد Swype**: Swype کی بورڈ استعمال کرنے کے لئے مدد کی معلومات تک رسائی کریں۔
- **ٹیوٹوریل**: Swype کیبی بورڈ کے ذریعے اور بھی تیزی سے متن درج کرنا سیکھیں۔
- **ورژن**: ورژن کی معلومات دیکھیں۔

❯ کی پیڈ Samsung

- **پورٹریٹ کی پیڈ قسمیں**: ڈیفالٹ مداخلے کا طریقہ کار، جسے کہ QWERTY کیبی بورڈ، روایتی کی پیڈ یا لکھائی کی اسکرین منتخب کریں۔
- **اندراج کی زبانیں**: متن کے مداخلے کی زبان منتخب کریں۔

آپ کچھ زبانوں میں متن درج نہیں کرسکتے ہیں۔ متن درج کرنے کے لئے آپ کو لکھنے کی زبان کو سہولت یافتہ زبانوں میں سے کسی ایک پر تبدیل کرنا ہوگا۔

- **XT9**: پیشین گوئی مداخلے کی وضع استعمال کرکے متن داخل کرنے کے لئے XT9 وضع فعال کریں۔
- **اعلی سیٹنگز XT9**: XT9 وضع کے برتر فیچر، جیسے کہ خودکار تکمیل، خودکار اصلاح، خودکار متبادل، فعال کریں اور اپنے الفاظ کی فہرست سیٹ اپ کریں۔
- **کی پیڈ کی تیزی سے حرکت**: متن کے مداخلے کی وضع کے لیے کیبی پیڈ سوپینگ فیچر کو قابل عمل یا ناقابل عمل بنائیں۔ آپ کیبی پیڈ پر دائیں یا دائیں اسکرول کرکے مداخلے کی وضع کے درمیان تبدیلی کرسکتے ہیں۔

- **خودکار بڑے حرف لکھنا**: آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ حتمی علامات اوقاف، جیسے کہ وقفہ، سوالیہ نشان یا علامت فجائیہ، کے بعد پہلے حروف کو خودکار طور پر بڑا کرکے لکھے۔
- **دستی تحریر کی سیٹنگز**: ہاتھ سے لکھنے کی وضع میں وقت پہچانے کو ذاتی بنائیں۔
- **وائس ان پٹ**: سام سنگ کیپی پیڈ پر وائس کے ذریعہ متن داخل کرنے کے لیے وائس لے مداخلے کی فیچر کو فعال کریں۔
- **خودکار فل اسٹاپ**: جب آپ اسپیس بار کو دوبار ٹیپ کریں اس وقت کوئی وقفہ داخل کرنے کے لیے آلے کو سیٹ کریں۔
- **ٹیوٹوریل**: سام سنگ کیپی پیڈ کے ذریعے متن درج کرنا سیکھیں۔

وائس ان پٹ اور آؤٹ پٹ

آواز پہنچاننے والے اور متن سے آواز کے فیچر کے لئے سیٹنگز تبدیل کریں۔

آواز کی پہچان کی سیٹنگز

- **Language**:Google آواز کی پہچان کے لئے زبان منتخب کریں۔
- **SafeSearch**: واضح متن اور /یا امیج کو وائس تلاش کے نتائج سے فلٹر کرنے کے لیے آلے کو سیٹ کریں۔
- **Block offensive words**: ناپسندیدہ الفاظ چھپائیں جسے آپ کے آلے نے وائس تلاش کے نتائج سے پہچانا ہے۔

متن-سے-تقریر سیٹنگز

- **کوئی نمونہ سنیں**: مثال کس طور پر بولا ہوا متن سنیں۔ متن سے آواز کا فیچر استعمال کرنے کے لئے وائس ٹیٹا نصب کریں۔
- **ڈرائیونگ موڈ**: آلے کی آنے والی کالوں یا پیغامات یا واقعے کی تفصیلات کے لئے اطلاعات پڑھ کر سنانے کی سیٹنگ کرنے کے لئے گاڑی چلانے کی وضع فعال کریں۔

- **ہمیشہ میری سیٹنگز استعمال کریں**: آلے کو اس طرح سیٹ کریں کہ ڈیفالٹ سیٹنگز کے بجائے وہ ایپلیکیشن میں آپ کی واضح کردہ سیٹنگز استعمال کریں۔
- **طے شدہ انجن**: بولے ہوئے متن کے لیے استعمال ہونے والی اسپیچ سنتھیسس انجن سیٹ کریں۔
- **وائس ڈیٹا نصب کریں**: متن سے آواز کے فیچر کے لئے وائس ڈیٹا ڈاؤن لوڈ اور نصب کریں۔
- **تقریر کی شرح**: متن سے صوت کے فیچر کے لئے رفتار منتخب کریں۔
- **زبان**: متن سے صوت کے فیچر کے لئے زبان منتخب کریں۔
- **انجنز**: Android مارکیٹ سے ڈاؤن لوڈ شدہ متن سے آواز کے انجنز دیکھیں۔

رسائی پذیری

قابل رسائی فیچر کی سیٹنگز تبدیل کریں۔

- **رسائی پذیری**: قابل رسائی ایپلیکیشنز جسے آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اسے فعال کریں، جسے Talkback یا Kickback، جو وائس، میلوڈی، یا ارتعاش فیڈ بیک فراہم کرتا ہے۔
- **پاور بٹن سے کال ختم**: آنے والی کال کو ختم کرنے کے لیے آلے کو سیٹ کریں جب آپ دباتے ہیں [⏻]۔

تاریخ اور وقت

اپنے آلے پر وقت اور تاریخ ظاہر کرنے کے طریقہ کار کو کنٹرول کرنے کے لئے مندرجہ ذیل ترتیبات تک رسائی کریں اور انہیں تبدیل کریں۔

- **آٹومیٹک**: منطقہ اوقات تبدیل کرتے وقت، وقت کی خودکار تجدید کریں۔
- **تاریخ مرتب کریں**: دستی طور پر حالیہ تاریخ سیٹ کریں۔
- **منطقہ وقت منتخب کریں**: اپنا مقامی منطقہ وقت سیٹ کریں۔

- **وقت کی سیٹنگ**: دستی طور پر حالیہ وقت سیٹ کریں۔
- **24-گھنٹے کی وضع استعمال کریں**: وقت کو 24 گھنٹے کے فارمیٹ میں ظاہر ہونے کی سیٹنگ کریں۔
- **تاریخ کی وضع منتخب کریں**: تاریخ کا فارمیٹ منتخب کریں۔

فون کے متعلق

اپنے آلے کے متعلق معلومات تک رسائی کریں، آلے کی کیفیت چیک کریں اور اپنے آلے کو استعمال کرنا سیکھیں۔S

ازالہ نقص کاری

جب آپ آلہ استعمال کرتے ہوئے اپنا آلہ آن کرتے ہیں تو یہ آپ سے درج ذیل کوڈ درج کرنے کی درخواست کرتا ہے:

کوڈ	مسئلے کے حل کے لیے اس کو آزمائیں:
پاس ورڈ	جب آپ کے آلے کے لاک فیچر آن ہوں تو آپ کو آلے کے لئے سیٹ کیا گیا پاس ورڈ درج کرنے کی ضرورت ہے۔
پن	جب آپ پہلی مرتبہ آلے کو استعمال کر رہے ہوں یا جب پن کی ضورت کو فعال کردیا جائے، تو آپ کو سم یا یوسم کارڈ کے ساتھ مہیا کردہ پن داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ خصوصیت **کارڈ لاک کریں SIM** مینیو استعمال کرتے ہوئے نااہل بنا سکتے ہیں۔

کوڈ	مسئلے کے حل کے لیے اس کو آزمائیں:
PUK	آپ کا سم یا یوسم کارڈ بلاک کردیا گیا ہے، جو عام طور پر کئی مرتبہ غلط پن داخل کرنے کی وجہ سے ہوسکتا ہے۔ آپ کو اپنے خدمت فراہم کار کی طرف سے فراہم کردہ PUK داخل کرنے کی ضرورت ہے۔
2 پن	جب آپ کسی ایسے مینیو تک رسائی کرتے ہیں جس کے لئے 2 پن کی ضرورت ہو، آپ کو سم کارڈ یا یوسم کی جانب سے فراہم کردہ 2 پن درج کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے لیے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

آپ کا آلہ نٹورک یا خدمت کی خامی کے پیغامات کو ظاہر کرتا ہے

- جب آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم ہو تو آپ وصولی کھوسکتے ہیں۔ دوسرے علاقے کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔

- آپ رکنیت سازی کے بغیر کچھ اختیارات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ مزید تفصیلات کے لئے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

ٹچ اسکرین کا رد عمل سست ہے یا درست نہیں ہے

اگر آپ کے آلے کی ٹچ اسکرین ہے اور ٹچ اسکرین درست طور پر کام نہ کررہی ہو تو مندرجہ ذیل آزمائیں:

- ٹچ اسکرین سے تمام حفاظتی کور نکالیں۔ حفاظتی کور کی وجہ سے ممکن ہے کہ آلہ آپ کے انپٹ نہ پہچانے اور ٹچ اسکرین آلات کے لئے ان کی تجویز نہیں کی جاتی ہے۔
- ٹچ اسکرین پر ٹیپ کرتے وقت یقین کرلیں کہ آپ کے ہاتھ صاف اور سوکھے ہیں۔
- عارضی سافٹ وئیر کے نقص صاف کرنے کے لئے اپنے آلے کو دوبارہ شروع کریں۔
- یقین کرلیں کہ آپ کے آلے کے سافٹ وئیر کی جدید ترین ورژن پر تجدید کرلی گئی ہے۔
- اگر ٹچ اسکرین پر خراشیں ہوں یا وہ ناقص ہوں تو اسے اپنے مقامی سام سنگ خدمت کے مرکز پر لے جائیں۔

آپ کا آلہ ہینگ ہوجاتا ہے یا اس میں جانی نقص ہیں

اگر آپ کا آلہ ہینگ ہو جائے تو آپ کو کارگزاری دوبارہ حاصل کرنے کے لئے پروگرام بند کرنے یا آلے کو دوبارہ سیٹ کرنے کی ضرورت پیش آسکتی ہیں۔ اگر آپ کا آلہ ہینگ ہوگیا ہو اور ردعمل کا اظہار نہ کررہا ہو تو 8 سے 10 سیکنڈ کے لئے [⏻] دبائیں۔ آلہ خودکار طور پر دوبارہ شروع ہوجائے گا۔

اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو فیکٹری ڈیٹا دوبارہ سیٹ انجام دیں۔ خالي موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **خاص** ← **فیکٹری کوانف پھر سیٹ کریں** ← **فون پھر سیٹ کریں** ← **ہر چیز مٹائیں**۔

کالیں منقطع ہورہی ہیں

جب آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم موصول ہوں تو آپ اپنے نیٹ ورک سے جڑت کھو سکتے ہیں۔ دوسرے علاقے کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔

باہر جانے والی کالیں جڑ نہیں رہی ہیں

- اثبات کریں کہ آپ نے ڈائل کلید کو دبایا ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے درست سیلولر نیٹورک تک رسائی کی ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے ڈائل کردہ فون نمبر کے لیے کال روک سیٹ نہیں کیا۔

آنے والے کالیں جڑ نہیں رہی ہیں

- اثبات کریں کہ آپ کا آلہ آن ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے درست سیلولر نیٹورک تک رسائی کی ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے آنے والے فون نمبر پر کال روک سیٹ نہیں کیا۔

دوسرے آپ کی آواز نہیں سن سکتے ہیں

- اثبات کریں کہ آپ نے بلٹ ان مائیکروفون کو ڈھانپا نہیں ہوا ہے۔
- اثبات کریں کہ مائکروفون آپ کے منہ کے قریب ہے۔
- اگر آپ ہیڈسیٹ استعمال کررہے ہوں تو اثبات کریں کہ وہ درست طور پر جڑا ہوا ہے۔

آڈیو کا معیار کم ہے

- اثبات کریں کہ آپ نے آلے کا اندرونی انٹینا بلاک نہیں کیا ہوا۔
- جب آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم ہو تو آپ وصولی کھوسکتے ہیں۔ دوسرے علاقے کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔

رابطوں سے کال کرتے وقت، کال نہیں جڑی

- اثبات کریں کہ رابطہ فہرست میں صحیح نمبر ذخیرہ کیا گیا ہے۔
- نمبر پھر داخل اور محفوظ کریں اگر ضروری ہو۔
- اثبات کریں کہ آپ نے رابطے کے فون نمبر کے لئے کال روک سیٹ نہیں کیا ہے۔

آلہ بیپ دیتا ہے اور بیٹری کا آئیکن جھپکتا ہے

آپ کی بیٹری کم ہے۔ آلے کے استعمال کو جاری رکھنے کے لئے بیٹری کو دوبارہ چارج کریں یا بیٹری بدلیں۔

بیٹری صحیح طور پر چارج نہیں ہوتی ہے یا آلہ آف ہو جاتا ہے

- بیٹری کے ٹرمینل گندے ہوسکتے ہیں۔ سنہری رنگ کے دونوں کانٹیکٹس کو صاف، نرم کپڑوں سے پونچھیں اور دوبارہ بیٹری چارج کرنے کی کوشش کریں۔
- اگر بیٹری مزید مکمل طور پر چارج نہیں ہوتی ہو تو پرانی بیٹری مناسب انداز میں ضائع کریں اور اسے نئی بیٹری کے ساتھ بدل دیں (ضائع کرنے کے لئے مقامی قانون کے ہدایات کی پیروی کریں)۔

آپ کا آلہ گرم ہے

جب آپ ایسے ایپلیکیشن استعمال کررہے ہوں جن کے لئے زیادہ توانائی درکار ہو یا اپنے آلے کو لمبے عرصے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا آلہ گرم ہوسکتا ہے۔ یہ عام ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے آلے کی کارکردگی یا زندگی متاثر نہیں ہونے چاہئیے۔

کیمرہ چلاتے ہوئے نقص کے پیغامات ظاہر ہورہے ہیں

کیمرے کا ایپلیکشن چلانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے سام سنگ کے آلے میں میموری اور بیٹری کافی ہو۔ اگر کیمرہ چلاتے ہوئے نقص کے پیغامات وصول ہوں تو مندرجہ ذیل آزمائے کی کوشش کریں:

- بیٹری کو چارج کریں یا اس کی جگہ مکمل طور پر چارج کی گئی دوسری بیٹری لگائیں۔
- اپنے آلے سے کچھ فائلیں پی سی میں منتقل کر کے یا اپنے آلے سے فائل مٹا کر کچھ میموری فارغ کریں۔
- آلے کو دوبارہ چلائیں۔ اگر ان مراحل پر عمل کرنے کے باوجود آپ کو کیمرہ ایپلیکیشن استعمال کرنے میں مشکل پیش آرہی ہو تو سامسنگ خدمت مرکز سے رابطہ کریں۔

ایف ایم ریڈیو چلاتے ہوئے نقص کے پیغامات ظاہر ہورہے ہیں

آپ کے سام سنگ کے موبائل کے آلے پر ایف ایم ریڈیو ایپلیکیشن ہیڈ سیٹ کو بطور اینٹینا استعمال کرتا ہے۔ ہیڈ سیٹ لگائیں بغیر ایف ایم ریڈیو سٹیشن موصول نہیں کرسکتا ہے۔ ایف ایم ریڈیو استعمال کرنے کے لیے اثبات کریں کہ ہیڈ سیٹ درست طور پر لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد دستیاب ریڈیو اسٹیشن سکین کریں اور انہیں محفوظ کریں۔

اگر آپ ان اقدامات کے بعد بھی آپ ایف ایم ریڈیو استعمال کر پائیں تو کسی دوسرے ریڈیو ریسیور کے ذریعے اپنے مطلوبہ اسٹیشن تک رسائی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ دوسرے ریسیور کے ذریعے سٹیشن سن سکتے ہیں تو آپ کے آلے کو مرمت کی ضرورت ہے۔ کسی سام سنگ خدمت مرکز سے رابطہ کریں۔

موسیقی کی فائلیں کھولتے وقت نقص کے پیغامات ظاہر ہورہے ہیں

ہوسکتا ہے کہ کچھ موسیقی کی فائلیں کئی وجوہات کی بنا پر آپ کے سام سنگ موبائل آلے پر نہ چلیں۔ اگر آپ کو اپنے آلے پر موسیقی کی فائلیں کھولنے کے دوران نقص کے پیغامات موصول ہوں تو مندرجہ ذیل آزمائیں:

- اپنے آلے سے کچھ فائلیں پی سی میں منتقل کر کے یا اپنے آلے سے فائل مٹا کر کچھ میموری فارغ کریں۔
- اثبات کریں کہ موسیقی کی فائل عددی حقوق کے انتظام (DRM) کے ذریعے محفوظ نہیں کی گئی ہے۔ اگر فائل کو DRM کے ذریعے محفوظ نہیں کیا گیا ہو تو اثبات کریں کہ آپ کے پاس فائل چلانے کے لئے مناسب لائسنس یا کلید موجود ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ کے آلے میں فائل کی قسم کی سہولت ہے۔

کوئی دوسرا بلیوٹوتھ آلہ نہیں ملا

- یقین کرلیں کہ اپ کے آلے پر بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر فعال ہے۔
- اگر ضروری ہو تو آپ جس آلے سے جڑنا چاہتے ہیں اس پر بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر کے فعال ہونے کا اثبات کریں۔
- یقین کرلیں کہ آپ کا آلہ اور دوسرا بلیوٹوتھ آلہ زیادہ سے زیادہ بلیوٹوتھ رینج (10 میٹر) کے اندر ہیں۔

اگر مندرجہ بالا ٹوٹکوں سے مسئلہ حل نہ ہوا ہو تو سام سنگ خدمت کے مرکز سے رابطہ کریں۔

آلے کو پی سی سے جوڑنے پر کنکشن قائم نہیں ہوتا ہے

- اثبات کریں کہ پی سی کے ساتھ جوڑنے کے لئے استعمال کیا جانے والا ڈیٹا کیبل آپ کے آلے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے اپنے پی سی پر مناسب ڈرائیور نصب کئے ہیں اور ان کی تجدید کی گئی ہے۔

حفاظتی تدابیر

اپنے آپ اور دوسروں کو چوٹ، اور اپنے آلے کو نقصان سے محفوظ رکھنے کے لئے، اپنا آلہ استعمال کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل معلومات کا مطالعہ کریں۔

تنبیہ: برقی کرنٹ، آگ اور دھماکوں کی روک تھام کریں

خراب برقی تاریں یا پلگ یا بجلی کے ڈھیلے ساکٹ استعمال نہ کریں

بجلی کی تار کو گیلے ہاتھوں سے نہ چھوئیں، اور نہ ہی چارجر کی تار کھینچ کر اسے غیرمتصل کریں

بجلی کی تار کو نہ موڑیں اور نہ ہی خراب کریں

چارجنگ کے دوران اپنا آلہ نہ استعمال کریں اور نہ ہی آلے کو گیلے ہاتھوں سے چھوئیں

چارجر بیٹری کو شارٹ سرکٹ مت کریں

چارجر یا بیٹری کو نہ گرائیں اور نہ ہی اسے جھٹکا دیں

بیٹری کو ایسے چارجروں سے نہ چارج کریں جنہیں بنانے والے نے منظور نہ کیا ہو

اپنے آلے کو طوفان برق باد کے دوران استعمال نہ کریں

آپ کا آلہ خراب طریقے سے کام کرسکتا ہے اور آپ کے برقی جھٹکے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

خراب یا لیک کرنے والی لیتھیم آئین (Li-Ion) کو نہ چھوئیں

اپنی Li-Ion کو بحفاظت ضائع کرنے کے لئے، اپنے قریب ترین مجاز خدمت کے مرکز سے رابطہ کریں۔

بیٹریاں اور چارجر احتیاط سے رکھیں اور ضائع کریں

- صرف سام سنگ کی منظور شدہ بیٹریاں اور چارجر استعمال کریں جو آپ کے آلے کے لئے خاص طور پر بنائے گئے ہیں۔ غیرمطابق بیٹریاں اور چارجر شدید چوٹ کا باعث بن سکتے ہیں یا ان کی وجہ سے آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- آلات یا بیٹریوں کو کبھی بھی آگ میں ضائع مت کریں۔ استعمال شدہ بیٹریاں یا آلات کو ٹھکانے لگاتے وقت تمام مقامی قوانین کی پیروی کریں۔
- بیٹریوں یا آلات کو گرم ہونے والے آلات جیسا کہ ماتیکروویو اون، چولہے، یا ریڈی ایٹر کے اوپر یا اندر مت رکھیں۔ بیٹریاں زیادہ گرم ہونے پر پھٹ سکتی ہیں۔
- بیٹری کو کبھی مت کچلیں یا پنکچر کریں۔ بیٹری کو بہت زیادہ بیرونی دباؤ کے قریب مت رکھیں، جو اندرونی شارٹ سرکٹ یا گرمی کا باعث بن سکتا ہے۔

آلے، بیٹریوں اور چارجروں کو نقصان سے بچائیں

- اپنے آلے اور بیٹریوں کو بہت زیادہ ٹھنڈے یا بہت زیادہ گرم درجات حرارت سے دور رکھیں۔
- شدید درجات حرارت کی وجہ سے آلے کی شکل بگڑ سکتی ہے اور آپ کے آلے اور بیٹریوں کی چارجنگ کی صلاحیت اور زندگی کم کرسکتی ہے۔
- بیٹریوں کو دھاتی اشیاء سے ٹکرانے سے بچائیں جو آپ کی بیٹریوں کے + اور - ٹرمینل کے درمیان کنکشن بنا کر بیٹری کو عارضی یا مستقل نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
- کبھی بھی خراب چارجر یا بیٹری نہ استعمال کریں۔

تنبیہہ: اپنے آلے کو محدود علاقوں میں استعمال کرتے وقت تمام حفاظتی تنبیہات اور ضوابط پر عمل کریں

جہاں ممانعت ہو وہاں اپنا آلہ بند کردیں

کسی خاص علاقہ میں موبائل آلے کے استعمال کو ممنوع قرار دینے والے تمام ضوابط کی پابندی کریں۔

اپنے آلے کو دوسرے الیکٹرانک آلات کے قریب استعمال نہ کریں

زیادہ تر الیکٹرانک آلات ریڈیو فریکوینسی سگنل استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا آلہ دوسرے الیکٹرانک آلات کے ساتھ دخل انداز ہوسکتا ہے۔

اپنے آلے کو پیس میکر کے قریب استعمال نہ کریں

- اگر ممکن ہو تو اپنے آلے کو پیس میکر کے 15 سنٹی میٹر کی زد میں استعمال کرنے سے گریز کریں کیونکہ آپ کا آلہ پیس میکر کے ساتھ دخل انداز ہوسکتا ہے۔
- اگر آلہ استعمال کرنا ضروری ہو تو پیس میکر سے کم از کم 15 سنٹی میٹر کا فاصلہ رکھیں۔
- پیس میکر کے ساتھ ممکنہ مداخلت کو کم سے کم کرنے کے لئے آلے کو اپنے جسم کے اس حصے پر استعمال کریں جس پر پیس میکر نہ ہو۔

اپنے آلے کو ہسپتال میں یا طبی آلات کے قریب نہ استعمال کریں جن میں ریڈیو فریکوینسی کی وجہ سے مداخلت ہو

اگر آپ بذات خود کوئی طبی آلہ استعمال کرتے ہوں تو اپنے آلے کے ریڈیو فریکوینسی سے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے آلہ بنانے والے سے رابطہ کریں۔

اگر آپ آلہ سماعت استعمال کرتے ہیں تو ریڈیو مداخلت کے متعلق معلومات کے لئے بنانے والے سے رابطہ کریں

آپ کے آلے کی ریڈیو فریکوینسی کی وجہ سے کچھ آلات سماعت میں مداخلت ہوسکتی ہے۔ اپنے آلہ سماعت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے بنانے والے سے رابطہ کریں۔

ممکنہ دھماکہ خیز ماحولوں میں آلہ آف کر دیں

- بیٹری نکالنے کے بجائے ممکنہ دھماکہ خیز ماحولوں میں آلہ آف کردیں۔
- ممکنہ دھماکہ خیز ماحولوں میں ہمیشہ ضوابط ہدایات اور اشاروں پر عمل کریں۔

- آپ اپنے آلے کا استعمال نہ کریں ایندھن ڈالنے والی جگہ (سروس سٹیشن)، قریب ایندھن یا کیمیکل ، اور دھماکے کے علاقوں میں۔
- آلہ، اس کے حصوں یا لوازمات کو آتش گیر مائعات، گیسوں یا دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ذخیرہ نہ کریں اور نہ ہی ان کے قریب لے کر جائیں۔

طیارے میں اپنا آلہ بند کردیں

طیارے میں اپنا آلہ استعمال کرنا غیرقانونی ہے۔ آپ کا آلہ طیارے کے الیکٹرانک نیویگیشن کے آلات کے ساتھ دخل انداز ہوسکتا ہے۔

آپ کے آلے کی ریڈیو فریکوینسی کی وجہ سے گاڑی کے الیکٹرانک آلات میں خرابی پیدا ہوسکتی ہے

آپ کے آلے کی ریڈیو فریکوینسی کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے الیکٹرانک آلات میں خرابی پیدا ہوسکتی ہے۔ مزید معلومات کے لئے بنانے والے سے رابطہ کریں۔

گاڑی استعمال کرتے ہوئے موبائل آلات کے استعمال کے متعلق تمام حفاظتی تنبیہات اور ضوابط پر عمل کریں

گاڑی چلانے کے دوران، آپ کی اولین ذمہ داری گاڑی کو بحفاظت چلانا ہے۔ اگر قانون اس کی ممانعت کرے تو گاڑی چلانے کے دوران کبھی بھی اپنا موبائل فون استعمال نہ کریں۔ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لئے عام عقل و فہم کا مظاہرہ کریں اور مندرجہ ذیل ٹوٹکوں کو یاد رکھیں:

- ہینڈزفری آلہ استعمال کریں۔
- اپنے آلے اور اس کے سہولیاتی فیچر، جیسے کہ فوری ڈائل اور دوبارہ ڈائل، کو جانیں۔ ان فیچروں کی وجہ سے اپنے موبائل آلے سے کال کرنے یا کال موصول کرنے کے لئے درکار وقت میں کمی واقعی ہوتی ہے۔
- اپنے آلے کو پہنچ میں رکھیں۔ راستے سے نظریں ہٹائے بغیر اپنے وائرلیس آلے تک رسائی کو ممکن بنائیں۔ اگر کسی غلط وقت پر کال آجائے تو اپنے وائس میل کو اس کا جواب دینے دیں۔
- آپ جس شخص سے بات کررہے ہیں، اسے اپنے گاڑی چلانے کے متعلق آگاہ کریں۔ ٹریفک یا خطرناک موسمی صورت حالوں میں کالوں کو معطل کردیں۔ بارش، برف، برف و باراں خطرناک ہوسکتے ہیں۔
- نوٹس نہ لیں اور نہ ہی فون نمبر تلاش کریں۔ "اہم کام" کی فہرست بنائے یا اپنے ایڈریس بک میں گھومنے سے بحفاظت گاڑی چلانے کی بنیادی ذمہ داری سے دھیان ہٹ جاتا ہے۔
- سمجھداری کے ساتھ نمبر ڈائل کریں اور ٹریفک کی جانچ کریں۔ جب آپ ساکن ہوں یا ٹریفک میں نکلنے سے قبل کال کریں۔ کالوں کی منصوبہ بندی اس وقت کرنے کی کوشش کریں جب آپ کی گاڑی ساکن ہو۔ اگر آپ کو کال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو صرف چند نمبر ہی ڈائل کریں، راستے اور اپنے شیشوں کی پڑتال کریں پھر جاری رہیں۔
- دباؤ پیدا کرنے والے یا جذباتی گفتگو سے پرہیز کریں جس سے آپ کا دھیان ہٹ سکے۔ آپ جن افراد سے بات کررہے ہیں، انہیں آگاہ کریں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ایسی گفتگو معطل کردیں جو آپ کے دھیان کو راستے سے ہٹاسکتے ہیں۔
- مدد کے لئے اپنے آلے سے کال کریں۔ آگ، ٹریفک کے حادثات یا طبی ہنگامی صورت حالوں کی صورت میں مقامی ہنگامی نمبر ڈائل کریں۔

- ہنگامی صورت حالوں میں دوسروں کی مدد کے لئے اپنا آلہ استعمال کریں۔ اگر آپ کو گاڑیوں کا حادثہ، کسی جرم، یا کوئی ایسی ہنگامی صورت حال کا تجربہ ہو جہاں جانوں کو خطرہ ہو، تو کسی مقامی ہنگامی نمبر پر کال کریں۔
- ضرورت پڑنے پر سڑک کے ساتھ مدد یا کوئی خصوصی غیرہنگامی مدد کے نمبر پر کال کریں۔ اگر آپ کو کوئی ٹوٹی پھوٹی گاڑی جس سے شدید خطرہ نہ ہو، کسی ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی، غیرمعمولی ٹریفک کا حادثہ جس میں کسی کو چوٹ نہ لگی ہو، یا کوئی ایسی گاڑی نظر آئے جس کے چوری ہونے کا علم ہو تو راستے کے ساتھ کی مدد یا کسی دوسرے خصوصی غیرہنگامی نمبر پر کال کریں۔

اپنے موبائل آلے کی درست دیکھ بھال اور استعمال

اپنے آلے کو خشک رکھیں

- ہوا میں نمی اور تمام اقسام کی مائعات سے آلے کے حصے یا الیکٹرانک سرکٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- گیلا ہونے پر، اپنے آلے کو آن کئے بغیر بیٹری نکال دیں۔ آلے کو تولیے سے پونچھ کر اسے خدمت کے مرکز پر لے جائیں۔
- مائعات سے آلے کے اندر پانی کے نقصان کو ظاہر کرنے والے لیبل کا رنگ تبدیل ہوجائے گا۔ آپ کے آلے کو پانی سے ہونے والے نقصان کی وجہ سے منصوعہ کار کی وارنٹی ختم ہو سکتی ہے۔

اپنے آلے کو گندے اور گردوغبار والے علاقوں میں استعمال یا ذخیرہ نہ کریں

گرد و غبار سے ممکن ہے کہ آپ کا آلہ درست طور پر کام نہ کرے۔

اپنے آلے کو ڈھلانوں پر ذخیرہ نہ کریں

گرنے پر آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

اپنے آلے کو گرم یا ٹھنڈے علاقوں میں ذخیرہ نہ کریں۔ اپنے آلے کو 20° C - یا 50° C کے درمیان استعمال کریں

- کسی بند گاڑی کے اندر چھوڑنے پر آپ کا آلہ پھٹ سکتا ہے کہ، کیونکہ اندر کا درجہ حرارت 80° C تک پہنچ سکتا ہے۔
- اپنے آلے کو لمبے عرصے کے لئے براہ راست دھوپ میں نہ رکھیں (جیسے کہ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر)۔
- بیٹری کو 0° C سے 40° C کے درمیان ذخیرہ کریں۔

اپنے آلے کو سکوں، چابیوں یا گلے کے باروں جیسے دھاتی اشیاء کے ساتھ ذخیرہ نہ کریں

- آپ کے آلے کی شکل بدل سکتی ہے یا ممکن ہے کہ وہ درست طور پر کام نہ کرے۔
- اگر بیٹری کے ٹرمینل دھاتی اشیاء کے ساتھ رابطے میں آئیں تو آگ لگ سکتی ہے۔

اپنے آلے کو مقناطیسی فیلڈوں کے قریب ذخیرہ نہ کریں

- ممکن ہے کہ آپ کا آلہ درست طور پر کام نہ کرے یا بیٹری مقناطیسی فیلڈز کے ساتھ لمس کی وجہ سے ڈسچارج ہوجائے۔
- مقناطیسی اسٹرائپ کے کارڈ، جس میں کریڈٹ کارڈ، فون کے کارڈ، پاس بکس اور بورڈنگ پاس شامل ہیں، مقناطیسی فیلڈز کی وجہ سے خراب ہوسکتے ہیں۔
- کیس یا لوازمات کو مقناطیسی اشیاء کے ساتھ ملا کر مت لے جائیں اور نہ ہی لمبے عرصے تک اپنے آلے کو مقناطیسی اشیاء سے ٹکرانے دیں۔

اپنے آلے کو ہیٹر، مائیکروویو، گرم چولہے کا آلہ یا اعلی دباؤ کے ڈبوں کے قریب یا ان کے اندر نہ رکھیں

- بیٹری لیک ہوسکتی ہے۔
- آپ کا آلہ بہت زیادہ گرم ہو کر آگ کا باعث بن سکتا ہے۔

اپنے آلے کو نہ تو گرائیں اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی چیز کو ٹکرائیں

- آپ کے آلے کی اسکرین کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- مڑنے یا شکل کی تبدیلی پر آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا ممکن ہے کہ اس کے پرزے درست طور پر کام نہ کریں۔

لوگوں یا جانوروں کی آنکھوں کے قریب فلیش استعمال نہ کریں

آنکھوں کے قریب فلیش استعمال کرنے سے بصارت کا عارضی نقصان یا آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

بیٹری اور چارجر کی زیادہ سے زیادہ مدت کو یقینی بنائیں

- بیٹریوں کو ایک ہفتے سے زیادہ کے لئے چارج نہ کریں کیونکہ زیادہ چارج کرنے سے بیٹری کی زندگی میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
- وقت کے ساتھ ساتھ استعمال نہ ہونے والی بیٹریاں ڈسچارج ہو جاتی ہیں اور انہیں استعمال سے قبل چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔
- جب استعمال نہ ہو رہے ہوں تو چارجر بجلی سے منقطع کر دیں۔
- بیٹریوں کو صرف ان کے مطلوبہ مقاصد کے لیے استعمال کریں۔

بنانے والے کے منظور کردہ بیٹریاں، چارجر، اسیسریاں اور سامان استعمال کریں

- عمومی بیٹریاں یا چارجر کے استعمال سے ممکن ہے کہ آپ کے آلے کی زندگی کم ہوجائے یا آلہ درست طور پر کام نہ کرے۔
- ایسی اسیسریاں یا سامان استعمال کرنے کے دوران، جنہیں سام سنگ نے منظور نہ کیا ہو، سام سنگ صارف کے تحفظ کے لئے ذمہ داری قبول نہیں کرسکتا ہے۔

آلے یا بیٹری کو نہ تو کاٹیں اور نہ ہی چوسیں

- ایسا کرنے سے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا دھماکہ ہوسکتا ہے۔
- اگر بچے آلہ استعمال کرتے ہوں تو یقین کرلیں کہ وہ آلے کو درست طور پر استعمال کریں۔

آلہ پر بات کرنے کے دوران:

- آلے کو سیدھا پکڑیں، اسی طرح جس طرح آپ کسی روایتی فون کو پکڑتے ہیں۔
- ماؤتھ پیس میں براہ راست بولیں۔

- اپنے آلے کے اندرونی انٹینا کے ساتھ جڑنے سے پرہیز کریں۔ اینٹینا چھونے سے ممکن ہے کہ کال کی کوالٹی خراب ہو یا آلہ ضرورت سے زیادہ ریڈیو فریکوینسی کی ترسیل کرے۔
- اپنے آلے کو آہستہ سے پکڑیں، کلیدوں کو آرام سے دبائیں، ایسے فیچر استعمال کریں جن میں کم کلیدیں دبانے کی ضرورت ہو (جیسے کہ ٹیمپلیٹس اور پیش گوئی متن) اور وقفے لیتے رہیں۔

اپنی سماعت کو بچائیں

- زیادہ دیر تک اونچے والیوم پر آوازیں سننے سے آپ کی سماعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- گاڑی چلاتے وقت زیادہ اونچے والیوم پر آوازیں سننے سے آپ کا دھیان بٹ سکتا ہے اور یہ حادثات کا باعث بن سکتا ہے۔
- ائیر فون کو کسی آڈیو کے ذریعے میں لگانے سے پہلے ہمیشہ آواز کم کردیں اور اپنی گفتگو یا موسیقی سننے کے لئے کم سے کم ضروری آواز کی سیٹنگ ہی استعمال کریں۔

چلتے ہوئے یا حرکت کرتے ہوئے آلہ استعمال کرتے وقت احتیاط سے کام لیں

اپنے آپ کو اور دوسروں کو چوٹوں سے بچانے کے لئے اپنے ماحول سے ہمیشہ باخبر رہیں۔

اپنے آلے کو اپنی پچھلی جیبوں یا اپنی قمر کے گرد نہ رکھیں

گرنے کی صورت میں آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے یا آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

اپنے آلے کو علیحدہ نہ کریں، تبدیل نہ کریں یا اس کی مرمت نہ کریں

- آپ کے آلے میں تبدیلیوں کی وجہ سے منصوعہ کار کی وارنٹی ختم ہو سکتی ہے۔ مرمت کے لئے اپنے آلے کو سام سنگ خدمت کے مرکز پر لے جائیں۔
- بیٹری کو علیحدہ نہ کریں اور نہ ہی اس میں سوراخ کریں کیونکہ یہ دھماکے یا آگ کا باعث بن سکتا ہے۔

اپنے آلے پر اسٹیکرز نہ پینٹ کریں اور نہ ہی لگائیں

پینٹ اور اسٹیکرز حرکت کرنے والے اجزاء میں رکاوٹ پیدا کرسکتے ہیں اور صحیح طریقے سے کام کرنے کو روک سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پینٹ یا دوسرے معدنی اجزاء سے الرجی ہے تو، آپ کے کی جلد پر خارش، اگزیما، یا سوجن ہوسکتی ہے۔ جب یہ ہو تو، مصنوعہ استعمال کرنا روک دیں اور اپنے معالج سے مشورہ کریں۔

آلہ صاف کرنے کے دوران:

- اپنے آلے یا چارجر کو تولیے یا ربڑ سے پونچھیں۔
- بیٹری کے ٹرمینلوں کو رونی یا تولیے سے صاف کریں۔
- کیمیائی مواد یا ڈیٹرجنٹ کا استعمال نہ کریں۔

اسکرین میں دراڑ پڑنے یا ٹوٹنے کی صورت میں آلہ استعمال نہ کریں

ٹوٹی ہوئی کانچ یا ایکرلک کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں یا چہرے کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ مرمت کے لئے اپنے آلے کو سام سنگ خدمت کے مرکز پر لے جائیں۔

آلے کو اس کے مطلوبہ مقصد کے علاوہ کسی بھی مقصد کے لئے استعمال نہ کریں

سب کے سامنے آلہ استعمال کرنے کے دوران دوسروں کو تنگ کرنے سے گریز کریں

بچوں کو اپنا آلہ نہ استعمال کرنے دیں

آپ کا آلہ کھلونا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو اس کے ساتھ نہ کھیلنے دیں کیونکہ وہ خود کو اور دوسروں کو چوٹ پہنچا سکتے ہیں، آلے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا کالیں کرسکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ پر اخراجات لاگو ہوں۔

موبائل فون اور آلات کی احتیاط سے تنصیب کریں

- یقینی بنائیں کہ موبائل آلہ یا آپ کی گاڑی میں نصب شدہ متعلقہ آلہ بحفاظت لگایا گیا ہے۔
- اپنے آلے اور لوازمات کو ایئر بیگ کھل جانے کے علاقے کے قریب یا اس میں رکھنے سے گریز کریں۔ ایئر بیگ کے تیزی سے بھرنے پر غیر مناسب انداز میں تنصیب شدہ وائر لیس آلات شدید چوٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔

صرف اہل افراد کو ہی اپنے آلے کی سروس کرنے کی اجازت دیں

نااہل افراد کو اپنے آلے کی سروس کروانے کی اجازت دینے سے آپ کے آلے کو نقصان پہنچنے کے علاوہ وارنٹی بھی ختم ہو جائے گی۔

سم کارڈ اور میموری کارڈ احتیاط سے استعمال کریں

- میموری کارڈ کو معلومات کی منتقلی اور رسائی کے دوران مت ہٹائیں کیونکہ یہ ڈیٹا ضائع ہونے کا باعث بن سکتا ہے اور/یا کارڈ یا آلے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
- کارڈوں کو سخت جھٹکوں، ساکن بجلی، اور دیگر آلات کے برقی شور سے بچائیں۔
- سنہری رنگ کے رابطوں یا ٹرمینل کو انگلیوں یا دھاتی آبجیکٹ سے مت چھوئیں۔ گندا ہونے کی صورت میں کارڈ کو نرم کپڑے سے پونچھیں۔

ایمرجنسی سروس تک رسائی کو یقینی بنائیں

ہو سکتا ہے کچھ علاقوں یا حالات میں آپ کے آلے سے ایمرجنسی کال کرنا ممکن نہ ہو۔ دور دراز یا غیر ترقی یافتہ علاقوں میں سفر کرنے سے قبل ایمرجنسی خدمت کے افراد سے رابطہ کرنے کے متبادل طریقے کی منصوبہ بندی ضرور کریں۔

یقینی طور پر اہم ڈیٹا کا بیک اپ کریں

ڈیٹا غائب ہونے کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔

کاپی رائٹ کے ذریعہ محفوظ مواد تقسیم نہ کریں

مشمول کے مالکوں کی اجازت کے بغیر کاپی رائٹ کے ذریعہ محفوظ اپنے ریکارڈ کردہ مواد کو تقسیم نہ کریں۔ ایسا کرنے سے کاپی رائٹ قوانین کی خلاف ورزی ہوسکتی ہے۔ صارف کے ذریعہ کاپی رائٹ کے ذریعہ محفوظ مواد کے غیرقانونی استعمال کی وجہ سے ہونے والے کسی بھی قانونی مسائل کے لیے مینوفیچرر ذمہ دار نہیں ہے۔

اختصاصی جذب شرح (SAR) تصدیقی معلومات

آپ کا آلہ ریڈیو اور ٹیلی کمیونیکیشن آلات کی خارج کردہ ریڈیو فریکوینسی کے ساتھ انسانی ایکسپوزر کو محدود کرنے والے یورپی یونین (EU) کے معیارات کے مطابق ہے۔ یہ معیارات 2.0 W/kg سے زیادہ اکسپوژر کی سطح (جسے اختصاصی جذب شرح یا SAR بھی کہا جاتا ہے) سے تجاوز کرنے والے موبائل آلات کے فروخت کی روک تھام کرتے ہیں۔

جانچ کے دوران، اس ماڈل کے لئے زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کردہ SAR 0.268 W/kg تھا۔عام استعمال میں اصل SAR کے اس سے بہت کم ہونے کا امکان ہے کیونکہ فون صرف نزدیکی مرکزی سٹیشن تک سگنل جاری کرنے کے لئے ضروری RF انرجی خارج کرنے کے لئے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ جہاں ممکن ہو وہاں خودبخود کم سطح جاری کرکے آپ کا آلہ RF توانائی کے ساتھ آپ کے سامنے کو کم کردیتا ہے۔

SAR اور متعلقہ یوروپی یونین معیارات کے متعلق مزید معلومات کے لئے سام سنگ کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔

اس مصنوعہ کو صحیح طور پر ضائع کرنے کا طریقہ

(برقی زیاں & الیکٹرانک آلات)

(یورپی یونین اور علیحدہ اکٹھا کرنے کے نظام رکھنے والے دیگر یورپی ممالک میں قابل اطلاق)

مصنوعے، اسپیسریاں یا اس کے لٹریچر پر دکھایا گیا یہ نشان اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ اس مصنوعے اور اس کے الیٹرانک لوازمات (جیسے کہ چارجر، ہیڈسیٹ، USB کیبل) اسے گھر کی دوسری اشیاء کے ساتھ مدت استعمال ختم ہونے پر ضائع نہیں کیا جانا چاہیئے۔

غیر کنٹرول شدہ زیاں ٹھکانے لگانے سے ماحول یا انسانی صحت کو پہنچنے والے نقصان سے بچاؤ کے لئے اس کو دیگر زیاں کی اقسام سے الگ کرلیں اور ذمہ داری سے ریسائیکل کریں تاکہ مادی وسائل کے دوبارہ پائیدار استعمال کو فروغ دیا جاسکے۔

گھریلو صارفین کو اس مصنوعہ کی محفوظ ریسائیکلنگ سے متعلق تفصیلات کے لئے، اس مصنوعہ کے خوردہ فروشوں، جہاں سے انہوں نے اس مصنوعہ کو خرید تھا، یا اپنے مقامی حکومتی دفتر سے رابطہ کریں۔

کاروباری صارفین اپنے مہیا کاروں سے رابطہ کریں اور خریداری معاہدہ میں درج شرائط و ضوابط کی پڑتال کریں۔ اس مصنوعے اور اس کے الیکٹرانک لوازمات کو دیگر تجارتی زیاں کے ساتھ نہیں ملانا چاہیئے۔

اس مصنوعے کی بیٹریوں کی درست نکاسی

(یورپی یونین اور علیحدہ بیٹری کی واپسی کے نظامات رکھنے والے یورپی ممالک میں قابل اطلاق)

بیٹری، ہدایت نامہ یا پیکیجنگ پر یہ نشان اس بات کو ظاہرکرتا ہے کہ اس مصنوعے کی بیٹریوں کو ان کی زندگی کے بعد دوسرے گھریلو فضلہ کے ساتھ نہیں پھینکنا چاہئیے۔

جہاں نشان لگایا گیا ہو، وہاں کیمیائی علامات Hg. Cd یا Pb اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس بیٹری میں EC کے ڈائریکٹیو 2006/66 کے حوالے کی سطحوں سے زیادہ سیماب، کیڈمیم یا سیسہ شامل ہیں۔ اگر بیٹری کی درست طور پر نکاسی نہ کی گئی تو یہ مواد انسانی صحت یا ماحول کو نقصان پہنچاسکتے ہیں۔

قدرتی وسائل کی حفاظت اور مواد کے دوبارہ استعمال کرنے کے عمل کو فروغ دینے کے لئے، برائے مہربانی بیٹریوں کو دوسرے قسم کے فضلے سے الگ کردیں اور انہیں اپنی مقامی، مفت بیٹری کی واپسی کے نظام کے ذریعے دوبارہ استعمال کے قابل بنائیں۔

دستبرداری

کچھ اجزا اور خدمات جن تک اس آلے کے ذریعے رسائی کی جاسکتی ہے، تیسرے فریقین کی ملکیت ہیں اور کاپی رائٹ، پیٹنٹ، ٹریڈمارک اور/یا دوسرے عاقلانہ ملکیت کے قوانین کے تحت محفوظ کئے گئے ہیں۔ ایسے اجزا اور خدمات صرف آپ کے ذاتی غیرتجارتی استعمال کے لئے فراہم کئے گئے ہیں۔ آپ ان اجزا یا خدمات کو کسی ایسے طریقے سے استعمال نہیں کرسکتے ہیں جس کی اجازت اجزا کے مالک یا خدمت فراہم کنندہ نے نہ دی ہو۔ مندرجہ بالا کو محدود کئے بغیر، علاوہ اس کے کہ قابل اطلاق اجزا کے مالک یا خدمت فراہم کنندہ نے واضح طور پر اس کی اجازت دی ہو، آپ اس آلے کے ذریعے ظاہر کردہ اجزا یا خدمت کو تبدیل نہیں کرسکتے ہیں، نقل نہیں کرسکتے ہیں، دوبارہ شائع نہیں کرسکتے ہیں، اپ لوڈ نہیں کرسکتے ہیں، پوسٹ نہیں کرسکتے ہیں، ترسیل نہیں کرسکتے ہیں، ترجمہ نہیں کرسکتے ہیں، فروخت نہیں کرسکتے ہیں، اس پر مبنی دوسرے اجزا نہیں بناسکتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی طریقے یا ذریعے سے تقسیم کرسکتے ہیں۔

تیسرے فریق کے اجزا اور خدمات جیسے ہیں کی بنیاد پر فراہم کئے گئے ہیں سام سنگ کسی بھی مقصد کے لئے اس طرح سے فراہم کردہ اجزا یا خدمات کی ضمانت نہیں دیتا، چاہے وہ واضح کررہ ہوں یا اخذ کردہ۔ سام سنگ واضح طور پر کسی بھی اخذ کردہ ضمانتوں کو دستبردار کرتا ہے، جس میں قابل فروخت ہونے یا کسی بھی خاص مقصد کے لئے موزونیت شامل ہے، لیکن یہ ان تک محدود نہیں۔ سام سنگ اس آلے کے ذریعے فراہم کردہ اجزا یا خدمت کی درستگی، جانز ہونے، بروقت ہونے کی، قانونیت یا مکمن ہونے کی ضمانت نہیں دیتا ہے، اور کسی بھی صورت حال

میں، جس میں بے دھیانی شامل ہے، سام سنگ آپ کے یا کسی تیسرے فریق کے کسی بھی اجزا یا خدمت کے نتیجے میں یا اس میں شامل کسی بھی معلومات کے نتیجے میں یا اس سلسلے میں کسی بھی بلاواسطہ، بالواسطہ، ضمنی، خاص یا نتیجتا ہونے والے نقصانات کا، معاہدے کے طور پر یا برجانے کے طور پر، ذمہ دار نہیں ہوگا، حتی کہ اسے ان نقصانات کے امکان کی اطلاع دے دی گئی ہو۔"

تیسرے فریق کی خدمات کسی بھی وقت منقطع یا دخل انداز ہوسکتی ہیں اور سام سنگ کسی بھی اجزا یا خدمت کے کسی بھی مدت کے لئے دستیابی کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی نمائندگی نہ کرتا اور ضمانت نہیں دیتا ہے۔ تیسرے فریقین نیٹورک اور ترسیل کی سہولیات کے ذریعے اجزا اور خدمات کی ترسیل کرتے ہیں جس پر سام سنگ کا کوئی کنٹرول نہیں۔ اس دستبرداری کی عمومیت کو محدود کئے بغیر سام سنگ اس آلے کے ذریعے دستیاب ہونے والے کسی بھی اجزا یا خدمت میں مداخلت یا معطلی کے لئے کسی بھی قسم کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے۔

سام سنگ اجزا اور خدمات سے تعلق رکھنے والے خریدار کی خدمت کے لئے ذمہ دار نہیں ہے۔ اجزا یا خدمات سے تعلق رکھنے والی خدمت کے متعلق سوال یا درخواست کو براہ راست متعلقہ اجزا اور خدمت فراہم کنندگان سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔

اس گائیڈ کے کچھ مشمولات ہو سکتا ہے، آپ کے آلے سے مکمل طور پر مشابہ نہ ہوں، ان کا انحصار آلے کے سافٹ ویئر یا آپ کے خدمت مہیا کار پر ہوتا ہے۔

Kies نصب کرنے کے لئے (پی سی سنک) Kies

1. سام سنگ کی ویب سائٹ (**www.samsung.com**) سے Kies کا جدید ترین ورژن ڈاؤن لوڈ کرکے اسے اپنے پی سی پر نصب کریں۔
2. خالي موڈ میں ایپلیکیشن کی فہرست کھولیں اور منتخب کریں **سیٹنگز** ← **وائرلیس اور نیٹ ورکس** ← **سیٹینگ USB** ← **Samsung Kies**۔
3. پی سی ڈیٹا کیبل استعمال کرکے اپنے آلے کو پی سی سے جوڑیں مزید معلومات کے لئے Kies کی مدد سے رجوع کریں۔